


FROZEN HUES

4WAY FAN WITH THERMOMETER

温度計付き4WAYファン

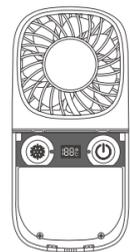

取扱説明書 2613 / ITFAN3

ご使用前に必ずお読みください。このたびは本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。安全にご使用していただくために、必ず取扱説明書をよくお読みください。なお、この取扱説明書には保証書が付いております。お読みになった後も、大切に保管してください。

保証書付

※本書の内容については予告なしに変更する場合があります。

安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
●ここで示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、ご使用になる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
●また注意事項は、危害や損害の大きさや切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「危険」「警告」、および「注意」に区分しています。
●いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

危険 取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことがあり、かつその切迫の度合いが高い内容

警告 取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される内容

注意 取り扱いを誤った場合、使用者が軽傷を負うことが想定されるかまたは物的損害の発生が想定される内容

- 左図の記号は、製品の取り扱いにおいて、その行為を「禁止」することを示しています。
●左図の記号は、製品の取り扱いにおいて、指示に基づく行為を「強制」することを示しています。

①

安全上のご注意

危険

- 火のそばや高温の場所で充電・保管・放置しない
●水をかけたり、水に浸けたり、濡れた手で使用しない
●本製品は防水仕様ではありません。発煙、発火、感電の原因になります。
●本製品が濡れているときや、湿気の多い場所では使用しない
●以下の場所では使用、充電しない
●引火性・可燃性のガス、液体、粉塵のあるところ
●火気(コンロ、ストーブなど)の近くや高温の場所
●ほこり、油煙、湿気、湯気の多い場所
●発煙、発火、破裂、感電などの原因になります。
●ペットや子供の手の届く所に置かない
●ペットを飼っている場合は、ペットが本体を傷めないようにご注意ください。
●本体内部のバッテリーから漏れ出た液体に不意に触れない
●万が一、バッテリー液が目に入ったら、ただちにきれいな水で十分洗い医師の治療を受けてください。
●バッテリーの液は炎症やけどの原因になることがあります。
●周囲温度が10℃未満、もしくは35℃以上の環境で充電しない
●発煙、発火、感電のおそれがあります。
●充電中に本体や充電ケーブルを布などで覆わない
●破裂や火災のおそれがあります。
●内部や本体の隙間に金属ピンなどの異物を入れない
●発煙、発火、ショート、感電などの原因になります。
●心臓ペースメーカーを装着されている場合は、本製品を使用しない
●ペースメーカーの動作に影響を与えるおそれがあります。

②

安全上のご注意

警告

- 本製品を本来の用途以外に使用しない
●水をかけたり、水に浸けたり、濡れた手で使用しない
●本製品は防水仕様ではありません。発煙、発火、感電の原因になります。
●本製品が濡れているときや、湿気の多い場所では使用しない
●以下の場所では使用、充電しない
●引火性・可燃性のガス、液体、粉塵のあるところ
●火気(コンロ、ストーブなど)の近くや高温の場所
●ほこり、油煙、湿気、湯気の多い場所
●発煙、発火、破裂、感電などの原因になります。
●ペットや子供の手の届く所に置かない
●ペットを飼っている場合は、ペットが本体を傷めないようにご注意ください。
●本体内部のバッテリーから漏れ出た液体に不意に触れない
●万が一、バッテリー液が目に入ったら、ただちにきれいな水で十分洗い医師の治療を受けてください。
●バッテリーの液は炎症やけどの原因になることがあります。
●周囲温度が10℃未満、もしくは35℃以上の環境で充電しない
●発煙、発火、感電のおそれがあります。
●充電中に本体や充電ケーブルを布などで覆わない
●破裂や火災のおそれがあります。
●内部や本体の隙間に金属ピンなどの異物を入れない
●発煙、発火、ショート、感電などの原因になります。
●心臓ペースメーカーを装着されている場合は、本製品を使用しない
●ペースメーカーの動作に影響を与えるおそれがあります。

③

安全上のご注意

警告

- 強制
●充電前に充電ポート、および充電ケーブルにほこり、水分など異物が付着していることを確認する
●ほこりなどが付着している場合は取り除いてから充電をしてください。水分が付着している場合は充電しないでください。
●充電中、発熱などの異常に気が付いたときは、ただちに充電ケーブルを抜いて充電を中止する
●そのまま充電を続けると発煙、発火、破裂のおそれがあります。
●以下の症状のときは、ただちに使用を中止する
●本製品が異常に熱い
●本製品に深いキズや変形がある
●焦げくさい臭いがする
●ビリビリと電気を感じる
●コードを動かすと、通電したりしなかったりする
●動作しないなど不具合が生じた場合
●発煙、発火、感電などの原因になります。
●内部バッテリーの液が漏れたら火気から遠ざける
●電解液に引火し、破裂、発火のおそれがあります。
●充電ケーブルが踏まれたり、引っかけられたり、無理な力を受けて損傷することがないような場所で充電する
●発煙、発火、感電のおそれがあります。
●充電ケーブルなど破損、取り付け状態、その他動作に影響をおよぼすすべての部位に異常がないか確認する
●異常がある場合は使用しないでください。
●使用中、回転部に髪が巻き込まれないようにする
●事故やけがの原因になります。
●冷却プレートを冷却部に押しつけてください。
●冷却プレートを冷却部に押しつけてください。
●冷却プレートを冷却部に押しつけてください。

④

安全上のご注意


注意

- 自分で正しく操作出来ない人、取扱説明書の指示が理解できない人には使用させない
●事故やけがの原因になります。
●使用できる時間が極端に短くなった場合は使用しない
●ファンの中に異物を入れない
●ファンがロックし発煙、発火のおそれがあります。
●冷却プレートを長時間肌に触れたままにしない
●低温やけどのおそれがあります。
●卓上などに立てて使用中は冷却(ベルチェ)機能を使用しない
●冷却プレートが結露して水滴が落ち故障の原因となります。
●以下のような場所に保管しない
●屋外や窓際など雨や水のかかる場所
●油煙や湯気、湿気の多い場所
●寒暖の差が激しい場所
●腐食性ガスや可燃性ガスの影響を受ける場所
●直射日光の当たる場所や影響に温度が高くなる場所
●火災、感電、故障、けがの原因になります。
●乳幼児、子供が本製品で遊ぶことが無いよう、周りの方が特に注意する
●感電、やけど、けがのおそれがあります。
●冷却プレートが結露した際は、すぐに拭き取ります
●結露したまま放置、収納すると、故障の原因となります。
●角度調節時は可動部に指を挟まないように注意する
●けがのおそれがあります。


本取扱説明書に示された注意事項、内容は必ずお守りください。示された注意事項、内容を満たさない状態で発生した損害について、製造元および販売元はその責任を負いません。

⑤

各部の名称

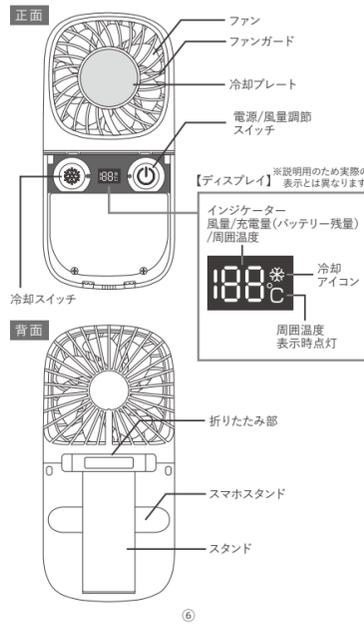

各部の名称

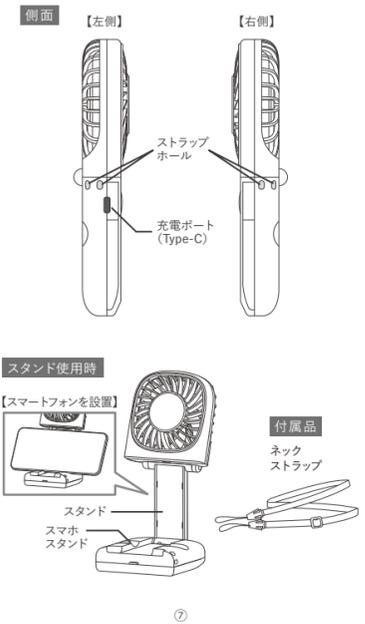

充電のしかた

- 次のようなときは充電をしてください。
●ご購入後はじめてご使用になるとき
●※ご購入時は電池が十分に充電されていませんので、ご使用前に必ず充電してください。
●長時間使わなかったとき

充電方法

- ※ACアダプター(5V/2A)、充電ケーブル(USB Type-C)は付属していません。市販のものをご用意ください。
●USBポート(ACアダプターなど)から充電する際は、充電ケーブル(USB Type-C)(別売り)を使用してください。
100Vコンセントを使用して充電する際は、ACアダプター(別売り)を使用してください。
①充電ケーブルのType-Cプラグ側を本体の充電ポートに接続します。
②もう一方のプラグを電源を供給するUSBポートに接続すると充電を開始します。
③充電中はインジケーターに充電量(バッテリー残量)が白点減で表示されます。
【充電時間の目安】約3時間
※充電時間は2A対応の充電ケーブルを使用した場合の目安です。ご使用の充電ケーブルにより異なります。
④満充電になるとインジケーターの表示が「100」になり、白点減から白点灯に切り替わります。
⑤充電完了後は、充電ケーブルを取り外してください。
●本製品は充電ケーブルを接続した状態でも使用可能ですが、冷却(ベルチェ)機能は使用できません。また、充電中のファン動作はバッテリーの寿命が短くなるおそれがあります。

充電のしかた

市販のACアダプターでの充電について

- 本製品は市販のACアダプターで充電することができます。ACアダプターの推奨仕様
・出力(OUT PUT):5V/2A以上
※市販されている全てのACアダプターで充電できることを保証するものではありません。

低バッテリー表示・充電切れについて

- バッテリー残量が10%未満になるとバッテリー残量表示時が点滅になり、充電が切れると電源がOFFになります。充電切れのまま放置せず、充電を行ってください。
※充電切れのまま長期放置すると、バッテリーの寿命が短くなるおそれがあります。

お願い

- 充電ケーブルを外すときは、ケーブルを持たずに先端のプラグを持ってください。
断線による故障の原因になります。
●ラジオやテレビなどに雑音が入るときは、市販のACアダプターなど充電器をテレビなどから2m以上離してください。

⑥

使用方法

ご使用になる前に

- 冷却プレートの保護フィルムを取り外してご使用ください。


シーン別の使い方

- 本製品はシーンに合わせて以下のご使用いただけます。

- 【ハンディファン】
しっかりと握ってご使用ください。
【首掛けファン】
付属のネックストラップを取り付け、首に掛けてご使用ください。




- 【デスクトップファン(折りたたみ・スタンド)】
お好みの角度に折りたたんでご使用ください。(折りたたみ部可動角度:約180°)折り畳んだ状態からスタンドを引き上げると、高さの調節ができます。(スタンド可動角度:約90°)
※可動範囲内でも角度によっては重心の関係でバランスを崩し、自立できない場合があります。



⑦


使用方法

- 【スマホスタンド】
スタンドを立て、スマホスタンドにスマートフォンを置いてご使用いただけます。
※スマートフォンの機種やスマホケース及び置き方により、対応できない場合があります。



注意

- 卓上などに立てて使用中は冷却(ベルチェ)機能を使用しない
●冷却プレートが結露して水滴が落ち故障の原因となります。



⑧

使用方法

操作方法

ファン機能

- 【電源/風量調節スイッチ】を長押し(約2秒)すると、電源がONになりファンがF1(弱)モードで回転します。
【電源/風量調節スイッチ】を短押しする毎に風量が以下の通り切り替わります。
また、どの風量でも【電源/風量調節スイッチ】を長押し(約2秒)すると、電源がOFFになりインジケーターが消灯します。

スイッチ操作	風量	表示
1回目(長押し)	電源ON/弱	F1
2回目	中	F2
3回目	強	F3
4回目	F1(弱)モードに戻る	
動作中(長押し)	電源OFF	消灯

※ファン動作中、インジケーターは風量を約5秒表示したあと、バッテリー残量と周囲温度を交互に表示します。

【風量表示】 F1 (弱) ※風量F1(弱)の場合
【バッテリー残量表示】 80 ※バッテリー残量80の場合
【周囲温度表示】 28.0℃ ※周囲温度28℃の場合

周囲温度表示について

- 本製品には温度計が搭載されており、ファン動作中にセンサーで検知した周囲温度を表示されます。
※周囲温度はファン動作中のみ表示されます。(充電中は非表示)

⑨

使用方法

冷却(ベルチェ)機能

- ファンが動作しているときに[冷却スイッチ]を押すと、冷却(ベルチェ)機能が動作し冷却プレートが冷たくなります。
冷却(ベルチェ)動作中は冷却アイコンが点灯します。
●冷却(ベルチェ)動作中に再度[冷却スイッチ]を押すと、冷却(ベルチェ)が停止し冷却アイコンが消灯します。
※冷却(ベルチェ)機能はファン動作中のみ使用できます。(充電中は使用不可)
※冷却(ベルチェ)機能を停止したとき、一時的に冷却プレートが熱を帯びますが、異常ではありません。
※冷却(ベルチェ)機能を動作中に電源をOFFにすると、冷却(ベルチェ)機能も同時に停止します。
●各風量・モードにおける使用時間は以下の通りです。
※使用時間は目安です。使用環境や使用頻度、充電の状態や機能の併用状況により異なります。

【各風量・モードでの使用時間(約)】
風量 モード ファン ファン+冷却(ベルチェ)
F1(弱) 12時間 2時間30分
F2(中) 6時間 2時間
F3(強) 3時間30分 1時間30分

⑩

お手入れ・保管・廃棄

お手入れ

- お手入れの際は必ず電源をOFFにし、充電ケーブルを抜いてから行ってください。
●本製品はパーツの取り外しはできません。
●本体の外観に損傷や破損がないか確認してください。
●汚れは、乾いた柔らかい布で拭き取ってください。
●汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤を柔らかい布に含ませ、固く絞って拭き、その後乾いた布で拭き取ってください。
●シンナーなどの有機溶剤や化学洗剤での清掃は行わないでください。
●水洗いは絶対にしないでください。

保管

- 長期間保管する場合は、過放電防止のため、3か月に一度充電をしてください。
●直射日光の当たる場所や炎天下の車内などで保管・充電はしないでください。
●幼児や操作方法の分からない人の手の届かないところに保管してください。
●水のかかる場所、湿気の多いところには保管しないでください。

⑪

廃棄

- 廃棄する際は、お住まいの地方自治体の処分方法に従って処理してください。

製品仕様

品名	温度計付き4WAYファン
品番	2613 / ITFAN3
カラー	ライトブルー、ライトグリーン、ライトピンク
サイズ(約)	通常時:高さ(H)16×幅(W)7.6×奥行(D)3.2cm スタンド展開時:高さ(H)16.7×幅(W)7.6×奥行(D)8cm 収納時:高さ(H)8×幅(W)7.6×奥行(D)4.9cm
質量(約)	180g
主な材質	ABS樹脂、ポリカーボネート、ステンレス304
風量	3段階【F1(弱)、F2(中)、F3(強)】
バッテリー	リチウムイオンポリマー電池 3000mAh(3.7V 11.1Wh)
電源	DC5V/2A
定格消費電力	6W
充電ポート	USB Type-C
充電時間(約)	※1 3時間
使用時間(約)	※2 【ファンのみ】F1(弱):12時間 F2(中):6時間、F3(強):3時間30分 【ファン+冷却(ベルチェ)】F1(弱):2時間30分 F2(中):2時間、F3(強):1時間30分
使用環境温度	10℃~40℃(充電環境温度:10℃~35℃)
付属品	ネックストラップ、取扱説明書兼保証書
原産国	中国
ACアダプター(5V/2A)・充電ケーブル(USB Type-C)は付属していません。市販のものをご用意ください。	

⑫

保証とアフターサービス(よくお読みください)

- 交換・修理をご依頼いただく前に
交換・修理をご依頼いただく前に、この取扱説明書に従ってご確認いただき、異常がある場合は、ご使用を中止してください。
交換・修理はお買い上げの販売店にご依頼ください。
●交換・修理の際は 下記の保証規定の範囲以内で無償修理(もしくは交換)をいたします。
※販売店がいない場合は無効です。必ずの無償をご確認ください。もし印がない場合はたちにお買い上げの販売店にお申し出ください。販売店の印がいただけない場合は、レシートなどの購入を証明できる物を保証書に貼り付けてください。
※販売店様へのお問い合わせ
お買い上げ店、貴店の所在地・名称・電話番号を記入、捺印の上、お客様にお渡しください。
※保証期間内に故障して無償修理(もしくは交換)をお受けになるときは、商品と本書をご持参、ご提示の上お買い上げの販売店にご依頼ください。

保証規定

- 取扱説明書、ラベルなどの注意事項に従った状態で、保証期間内に故障した場合のみ無償修理(もしくは交換)をいたします。
●次の場合には、保証期間でも有償対応になります。
①この保証書の提示がない場合
②この保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいはこれらの文字列を書き換えられた場合
③ご使用上の不注意、あやまりによる故障、損傷
④お買い上げ後の輸送、移動時の落下などによる故障、損傷
⑤特に関連機器に起因する故障、損傷
⑥中古品として本製品をご購入された場合(リサイクルショップでの購入、オークション購入での中古品を含む)
⑦本製品本来の用途以外に使用された場合の故障および損傷
⑧消耗部品の損傷
●この保証書は、日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan
●この保証書は、再発行できません。紛失しないように大切に保管してください。
●この保証書は、本書に明示した保証期間のもとに無償修理(もしくは交換)をお約束するものです。
●本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
●保証期間内での本保証内容についてご不明な場合、また保証期間経過後の修理などについてご不明な場合は、お買い上げの販売店、または弊社にお問い合わせください。

⑬

保証書(持込み修理)

品名	温度計付き4WAYファン
品番	2613 / ITFAN3
保証期間	お買い上げ日より 6か月
お買い上げ日	年 月 日
お客様のお名前	ご住所 〒
お名前	所在地
販売店名(お買い上げ証明)	名称
TEL	TEL

株式会社 パル

東京都渋谷区神宮前 6-12-22
株式会社セロ・コーポレーション
〒200-0236 東京都北九州市小倉南区下2丁目7-1
TEL:0120-123-187
受付時間10:00~12:00/13:30~17:00(土・日・祝日を除く)

⑭