

# FROZEN HUES

## CLIP FAN WITH TIMER FUNCTION

タイマー機能付きクリップファン



### 取扱説明書 2613/ITFAN6

ご使用前に必ずお読みください。  
このたびは本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
安全にご使用いただくために、必ず取扱説明書をお読みのうえ、正しくご使用ください。  
なお、この取扱説明書には保証書が付いております。  
お読みになった後も、大切に保管してください。

#### 保証書について

※本書の内容については予告なしに変更する場合があります。

### 安全上のご注意

#### 危険

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここで示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、ご使用になる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大ききと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすることを生じることが想定される内容を「危険」「警告」、および「注意」に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

#### 警告

取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される内容

#### 注意

取り扱いを誤った場合、使用者が軽傷を負うことが想定されるかまたは物的損害の発生が想定される内容

絵表示の例

- 左図の記号は、製品の取り扱いにおいて、その行為を「禁止」することを示しています。
- 左図の記号は、製品の取り扱いにおいて、指示に基づく行為を「強制」することを示しています。

### 安全上のご注意

#### 警告

##### 強制

- 充電前に充電ポート、および充電ケーブルにほこり、水分など異物が付着していないことを確認してください。
- 充電中に発熱などの異常に気が付いたときは、ただちに充電ケーブルを抜いて充電を中止してください。
- 充電ケーブルが濡れたら、引っかけられたり、無理な力を受けて損傷することがないように場所を充電してください。
- 充電中に本体や充電ケーブルを布などで覆わないでください。
- 使用中、回転部が髪が巻き込まれないよう、必ず「安全上のご注意」の「警告」を参照してください。

### 安全上のご注意

#### 警告

##### 強制

- 充電前に充電ポート、および充電ケーブルにほこり、水分など異物が付着していないことを確認してください。
- 充電中に発熱などの異常に気が付いたときは、ただちに充電ケーブルを抜いて充電を中止してください。
- 充電ケーブルが濡れたら、引っかけられたり、無理な力を受けて損傷することがないように場所を充電してください。
- 充電中に本体や充電ケーブルを布などで覆わないでください。
- 使用中、回転部が髪が巻き込まれないよう、必ず「安全上のご注意」の「警告」を参照してください。


### 安全上のご注意

#### 注意

- 自分で正しく操作出来ない人、取扱説明書の指示が理解できない人には使用さない。
- 使用できる時間が極端に短くなった場合は使用しない。
- ファンの中に異物を入れない。
- ファンがロックし発熱、発火のおそれがあります。
- 以下のような場所には保管しない。
  - 屋外や窓際など雨や水のかかる場所
  - 油煙や湯気、湿気が多い場所
  - 寒暖の差が激しい場所
  - 焦げかけ臭いがする
  - ビリビリと電気が感じる
  - コードがかかと、通電したりしなかったりする
  - 動作しないなど不具合が生じた場合
- 発熱、発火、感電などの原因になります。
- 乳幼児、子供が本製品で遊ぶことが無いよう、周りが特にご注意ください。
- 感電、やけど、けがのおそれがあります。
- 角度調節時は可動部に指を挟まないように注意してください。

本取扱説明書に示された注意事項、内容は必ずお守りください。示された注意事項、内容を満たさない状態で発生した損害について、製造元および販売元はその責任を負いません。

### 各部の名称

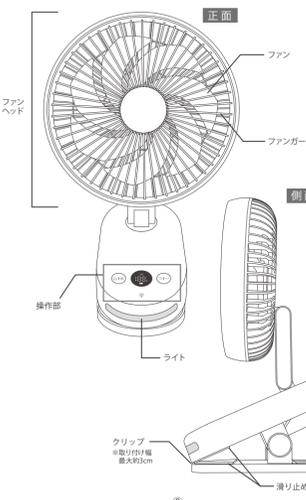

正面: ファン、ファンガード、ライト

側面: クリップ、クリップ側可動部、滑り止め

背面: ファンヘッド

操作部: タイマー(短押し)・オフタイマー設定(最大10時間まで) スイッチ(長押し)・スイングON/OFF

電源/風量スイッチ: (短押し) ●ファンON/OFF (11~25、50~75、100) (長押し) ●風量調節(1段階毎 1~100)


ディスプレイ: ※説明のため実際の表示とは異なります。

インジケータ (風量表示/タイマー)

バッテリーアイコン

タイマーアイコン

### 各部の名称

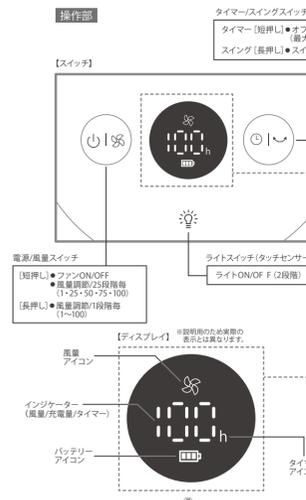

【スイッチ】

ライトスイッチ(タッチセンサー) ライトON/OFF F.2(段階)

電源/風量スイッチ (短押し) ●ファンON/OFF (11~25、50~75、100) (長押し) ●風量調節(1段階毎 1~100)


【ディスプレイ】 ※説明のため実際の表示とは異なります。

インジケータ (風量表示/タイマー)

バッテリーアイコン

タイマーアイコン

### 各部の名称

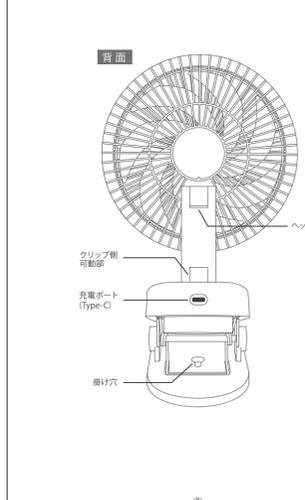

背面

ヘッド側可動部

クリップ側可動部

充電ポート (Type-C)

充電ポート (Type-C)

掛け穴

### 充電のしかた

- 次のようなときは充電をしてください。
  - ご購入後しばらくご使用になるとき
  - 充電不足は電池が十分に充電されていませんので、ご使用前に必ず購入してください。
  - 長期使用しなかったとき
  - 電源を入れても動作しない、または風量・スイング・ライトが切り替わらないなど、動作が不安定なとき
  - ※電池残量が少ない場合、正常に動作しないことがあります。

#### 充電方法

※ACアダプター(SW2A)、充電ケーブル(USB Type-C)は付属していません。市販のものをご購入ください。

●USBポート(ACアダプターなど)から充電する際は、充電ケーブル(USB Type-C) (別売り)を使用してください。

100Vコンセントを使用して充電する際は、ACアダプター(別売り)を使用してください。

①充電ケーブルのType-Cプラグ側を本体の充電ポートに接続します。

②もう一方のプラグを電源を供給するUSBポートに接続すると充電を開始します。

③充電中はインジケータにバッテリー残量が表示され、バッテリーアイコンが点滅します。バッテリーアイコンはバッテリー残量が10%以下のときに赤点滅、11%以上のときは白点滅、100%になると白点滅から白点滅に切り替わります。

※充電時間はA対応の充電ケーブルを使用した場合の目安です。ご使用の充電ケーブルにより異なります。

④充電完了後は、充電ケーブルを取り外してください。

●本製品は充電ケーブルを接続した状態でも使用可能ですが、充電中のファン動作はバッテリーの寿命が短くなるおそれがあります。

### 充電のしかた

#### 市販のACアダプターでの充電について

- 本製品は市販のACアダプターで充電することができます。ACアダプターの推奨仕様
  - 出力(OUTPUT): SW2A以上
  - ※市販されているのでACアダプターで充電できることを保証するものではありません。

#### 低/バッテリー表示・充電切れについて

- バッテリー残量が10%以下になるとバッテリーアイコンが赤点滅し、充電が切れると電源がOFFになります。
- 充電切れのまま放置せず、充電を行ってください。
- ※充電切れのまま長期放置すると、バッテリーの寿命が短くなるおそれがあります。

#### お願い

- 充電ケーブルを外すときは、ケーブルを持たずに先端のプラグを持ってください。
- 断線による故障の原因になります。
- ラジオやテレビなどに雑音が入るときは、市販のACアダプターなど充電器をテレビなどから2m以上離してください。

### 使用方法

#### ご使用になる前に

- 本製品はタイマー機能付きのクリップファンです。LEDライトも備えており、ファンのみ、LEDライトのみで使用することができます。
- オフタイマー・スイングはファン動作中のみ使えます。
- ディスプレイの保護フィルムを取り外してご使用ください。

#### 操作方法

##### ファン

- [電源/風量スイッチ]を短押しすると風量1でファンが回転します。スイッチを短押しする毎に、25段階毎に風量が切り替わります。(最大100段階)
- また、動作中にスイッチを長押しすると、風量は1段階ずつ増えていきます。

電源/風量スイッチ	風量
短押し	長押し
1回	ファンON/01
2回	25
3回	50
4回	75
5回	100
風量100回	ファンOFF

※ファン動作中、インジケータは風量とバッテリー残量を交互に表示します。

【風量表示】風量アイコンと風量が表示されます。 ※風量50の場合

【充電量表示】充電アイコンとバッテリー残量が表示されます。 ※バッテリー残量80%の場合

### 使用方法

#### オフタイマー

- ファン動作中に[タイマー/スイングスイッチ]を短押しすると、オフタイマーが設定されます。[タイマー/スイングスイッチ]を短押しする毎に設定時間が1時間ずつ増え、最大10時間まで設定できます。
- インジケータには設定中の時間が点滅表示され、タイマーアイコンが表示されます。
- オフタイマーを設定すると、設定時間の点滅表示は消灯し、ファン動作中の表示に戻ります。
- ディスプレイ表示にタイマーアイコンが追加され、指定時間になるとファンがOFFになります。
- ※オフタイマー設定後は、設定した時間は表示されません。
- ※オフタイマー設定後に再度[タイマー/スイングスイッチ]を短押しすると、設定していたオフタイマーに時間追加して再設定となります。(10時間で設定していた場合は、オフタイマー設定は解除されます。)
- ※ファンをOFFにすると、オフタイマーの設定は解除されます。

タイマー/スイングスイッチ	インジケータ(点滅)
短押し	
1回~10回	【オフタイマー設定中】01~10
11回	【オフタイマー解除】00

【オフタイマー設定中】設定時間の表示が消灯し、タイマーアイコンが表示されます。 ※オフタイマー3時間設定の場合

【オフタイマー解除】設定時間が00で表示されたあと、タイマーアイコンの表示が消えます。

※インジケータ表示の状況

※バッテリー残量80%の場合

### 使用方法

#### スイング

- ファン動作中に[タイマー/スイングスイッチ]を長押しすると、90°(左右各45°)の範囲で左右にスイングを開始します。
- ※取付位置や取付方向および可動部の角度により、重心・自重の関係でスイングが正常に動作しない場合があります。
- スイング動作中に[タイマー/スイングスイッチ]を長押しすると、長押しした位置でスイングを停止します。
- ファンをOFFにすると自動的にスイングも停止し、ファンヘッドが正面に戻ります。
- ※正面以外でスイングを停止していた場合、ファンOFF時にファンヘッドが正面に戻ります。

#### ライト

- タッチセンサー式の[ライトスイッチ]をタッチするとライトが点灯します。タッチする毎に、以下のように明るさが切り替わります。(2段階)

ライトOFF → ライト弱 → ライト強 → ライトOFFに戻る

※ライト点灯中、インジケータはバッテリー残量を表示します。

※ライトのみ使用の場合、オフタイマー・スイングは設定できません。

※ファン・ライト併用時にオフタイマーでファンがOFFになった場合、ライトはOFFになりません。

### 使用方法

#### 取付・設置について

- 卓上ファンとして使用する場合は、水平で安定した場所に設置してご使用ください。
- クリップや掛け穴を使用する場合は、以下の注意事項をご確認のうえ設置してください。
- ※設置時に生じた建物等への損傷や損害について、製造元および販売元はその責任を負いません。

#### クリップを使用する場合

- 適用範囲内のもに挟んで使用できます。
- 【適用範囲】
  - 以下条件を満たす板状のもの
    - 厚さ:約1.8cm~3cm、奥行:約4cm~6cm

【例】

厚さ:約1.8cm~3cm

奥行:約4cm~6cm

### 使用方法

#### 【設置角度】

- 設置場所に対して垂直に上からクリップで挟む
- 設置場所に対して直角にクリップで挟む

・設置場所に対して水平にクリップで挟む

### 使用方法

- 以下のような環境での使用は推奨していません。不安定な状態では使用しないでください。

- 挟むもののサイズが適用範囲を満たしていない、または越えている
- クリップの手前だけで挟んでいる
- 設置場所に対して下から上に向かってクリップを挟む
- 設置場所に対して斜めにクリップを挟む

### 使用方法

#### 掛け穴を使用する場合

- 掛け穴を使用して、フックなどにかけて設置することができます。
- ※フックやネジは付属していません。
- ※落下防止のため、フックがしっかりと壁に固定されていることを必ず確認してから取り付けてください。
- また、ネジなどの固定器具に緩みやガタつきがないか、定期的に点検を行ってください。
- ※スイング時に本体の動きを妨げるものや壁などに触れないよう、十分に間隔を空けて設置してください。

#### 風向きの調節

- ヘッド側可動部、クリップ側可動部の角度を変えて、風向きを調節することができます。
- ※各可動部はそれぞれ180°の範囲で動かすことができます。環境に合わせて調節してください。
- ※可動範囲内でも取付位置や角度によっては重心の関係でバランスを崩し、スイングや固定できない場合があります。ご注意ください。

### お手入れ・保管・廃棄

#### お手入れ

- お手入れの際は必ず電源をOFFにして、充電ケーブルを抜いてから行ってください。
- 本製品はパーツを取り外しての清掃はできません。
- 本体の外側に損傷や破損がないか確認してください。
- 汚れたら、乾いた柔らかい布で拭き取ってください。
- 汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤を柔らかい布に含ませ、固く絞って拭き、その後乾いた布で拭き取ってください。
- シンナーなどの有機溶剤や化学洗剤での清掃は行わないでください。
- 水洗いは絶対にしないでください。

#### 保管

- 長期間保管する場合は、過放電防止のため、3か月ほど一度充電をしてください。
- 直射日光の当たる場所や炎天下の車内などで保管・充電はしないでください。
- 幼児や操作方法の分からない人の手の届かないところに保管してください。
- 水のかかる場所、湿気が多いところは保管しないでください。

#### 廃棄

- 廃棄する際には、お住まいの地方自治体の処分方法に従って処理してください。

### 製品仕様

品名	タイマー機能付きクリップファン
品番	2613/ITFAN6
カラー	グレー
サイズ(約)	収納時:高さ(H)15×幅(W)16×奥行(D)18cm 展開時:高さ(H)25.5×幅(W)16×奥行(D)15cm
質量	525g
主な材質	ABS樹脂、ポリプロピレンシリコン樹脂
クリップ展開時厚	厚さ:1.8~3cm、奥行:4~6cm
風量	100段階 短押し:1、25、50、75、100(25段階毎調節) 長押し:1~100(1段階毎調節)
色温度(光の色)	3000K(電球色)
光束(明るさ)	径:24mm、深:26mm
バッテリー	リチウムイオン電池 4000mAh(3.7V 2000mAh×2 1.8Wh)
電源	DC5V /2A
定格消費電力	7.5W
充電ケーブル	USB Type-C
充電時間(約)	※1 4.5時間
使用時間(約)	※2 [ファン]約11:12時間、25:50時間、50:65時間、75:45時間、100:40時間 [ライトのみ]約:59時間、深:29時間
使用環境温度	10℃~40℃(充電環境温度:10℃~35℃)
付属品	取扱説明書兼保証書
原産国	中国

※1 充電時間はA対応の充電ケーブルを使用した場合の目安です。ご使用の充電ケーブルにより異なります。

※2 使用時間は目安です。使用環境や使用頻度、充電の状態や機能の使用状況により異なります。

ACアダプター(SW2A)・充電ケーブル(USB Type-C)・フック・ネジは付属していません。市販のものをご購入ください。

### 保証とアフターサービス(よくお読みください)

#### 保証とアフターサービス(よくお読みください)

- 交換・修理をご依頼いただく前に  
交換・修理を依頼いただく前に、この取扱説明書に従ってご確認いただき、異常がある場合は、ご使用を中止してください。
- 保証期間中は、保証期間中でも有償対応になります。
- この保証書の保証がいない場合  
①この保証書の保証がいない場合  
②この保証書の保証がいない場合  
③この保証書の保証がいない場合  
④この保証書の保証がいない場合  
⑤この保証書の保証がいない場合  
⑥この保証書の保証がいない場合  
⑦この保証書の保証がいない場合  
⑧この保証書の保証がいない場合  
⑨この保証書の保証がいない場合  
⑩この保証書の保証がいない場合

#### 保証規定

- 取扱説明書、ラベルなどの注意事項に従った状態で、保証期間内に故障した場合のみ無償修理(もしくは交換)を行います。
- 保証期間中は、保証期間中でも有償対応になります。
- この保証書の保証がいない場合  
①この保証書の保証がいない場合  
②この保証書の保証がいない場合  
③この保証書の保証がいない場合  
④この保証書の保証がいない場合  
⑤この保証書の保証がいない場合  
⑥この保証書の保証がいない場合  
⑦この保証書の保証がいない場合  
⑧この保証書の保証がいない場合  
⑨この保証書の保証がいない場合  
⑩この保証書の保証がいない場合

### 保証書(持込み修理)

品名	タイマー機能付きクリップファン
品番	2613/ITFAN6
保証期間	お買い上げ日より 6か月
お買上げ日	年 月 日
ご住所	
お客様のお名前	SAMPLE
所在地	
販売店名称	TEL
販売元	株式会社パル

東京都渋谷区神宮前6-12-22

株式会社パル  
〒100-0128 東京都渋谷区神宮前2丁目2番7-1  
TEL:03-20-13-187  
受付時間:10:00~12:00/13:30~17:00 (土・日・祝日を除く)