

IH対応ホーローケトル

取扱説明書

この度は、お買い求め頂きまして誠にありがとうございます。この商品は家庭で使うものです。

ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、
正しく使用してください。お読みになった
後は、必ず保管してください。

商品、取扱説明書の不明な点についてのお問い合わせ先

株式会社パル

東京都渋谷区神宮前6-12-22

※ご使用前に必ず各部に異常がないか事前に確認してください。
※イラストは一般的なものであり、実際のケトルの形状とは異なります。

⚠️ 注意 空炊きをしないでください。

⚠️ 注意 湯沸かし中は場所を離れないでください。火災の原因になります。

⚠️ 注意 ご使用のコンロ・ヒーターの取扱説明書にそって正しく使用してください。

⚠️ 取扱上の注意

- 湯沸かし中や直後は本体、**取っ手、つまみが熱くなっています**。必ずミトン等を用いてヤケドに注意してください。**ヤケドの危険**がありますので、特にお子様の手に触れないように注意してください。



- ケトルはコンロの中央部に乗せて安定させて使用してください。



- 炎が底面からはみ出さないように使用してください。**取っ手が焦げて危険**です。異臭も発生します。又、隣接するコンロの炎が取っ手にあたらないように向きを調整してください。



- 取っ手やつまみがゆるんだ状態で使用しないでください。脱落して**ヤケドの危険**があります。ネジを締め直してから使用してください。
- 取っ手やつまみのガタツキや破損に対し、改造や応急処置等の手当てをして使用する事は危険ですのでやめてください。



- 火にかける時は**取っ手を立てて**使用してください。倒して使用すると過熱して**ヤケドの危険**があります。又、取っ手が破損して事故の原因になります。



- 縁まで水等を満たした状態で使用しないでください**。
- 吹きこぼれ防止のため、**適正水位以内**で使用してください。




- 沸騰したら、必ず火を止めてください。

- 絶対に空炊きをしないでください。
空炊きは火災や本体の変形、取っ手やつまみの破損やヤケド、ホーローのヒビ割れやはがれの原因になります。
万一空炊きをしてしまった場合は、**水等**をかけずに**自然に冷めるのを**待ってください。



- 空炊きをした場合に、**水等**をかけて**急冷**しないでください。
急冷しますとホーローはガラス質ですので、ヒビ割れやはがれ、変形の原因になります。

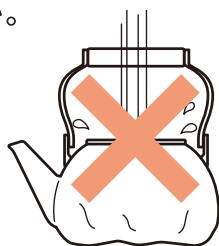

- 蓋を取ったままの状態**で**使用しないでください。取っ手の過熱により**ヤケド**や**脱落**の危険があります。



- ストーブの上では危険**ですので**使用**しないでください。




- 麦茶・薬草等の煮出しや、酒類で使用する場合、成分によっては内面に色が付く場合があります。


- 湯沸かし直後に注ぐと**熱湯が飛び散る**場合があります、**ヤケド**の危険があります。
20秒以上待ってから注いでください。



- お湯を注ぐ時、**急な角度**で注がないでください。本体と蓋の間からお湯があふれたり、蓋が外れて**ヤケド**の危険があります。
- 注ぎ口部分からお湯が垂れる事があります。

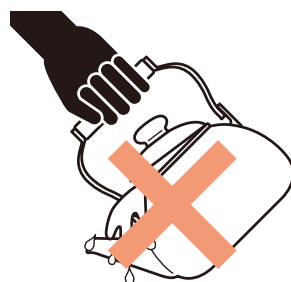

- ぶつかけたり、高い所から落とす等、**強い衝撃**を与えないでください。
ホーローはガラス質ですので、ヒビ割れやはがれ、破損や変形の原因になります。

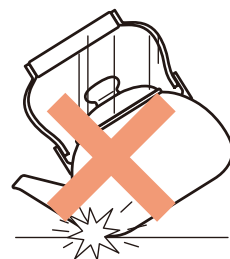

- 表面は空炊き以外でも高温にさらされると変色やヒビ割れする場合があります。特に極少量の水を入れて沸騰させると、水が入っていない部分が高温になり変色やヒビ割れの原因になります。**水量と火力には十分注意**してください。



- 効率良く加熱して頂くために、ケトルの底に付いた水滴、異物や汚れ等はきれいに拭き取ってください。

■下記対応熱源で使用してください。



ガス
コンロ



IHクッキング
ヒーター



エンクロ
ヒーター



ラジエント
ヒーター



ハロゲン
ヒーター



シーズ
ヒーター



オーブン



電子
レンジ

⚠ IHクッキングヒーターでご使用の際の注意

※IHクッキングヒーターでのご使用は、必ず**中火以下**で使用してください。

最大火力でのご使用は**本体変形**及び器具の破損の原因になります。

※IHクッキングヒーターのプレート表面にケトルの跡が付く場合があります。
専用クリーナー等で取り除いてください。


- 絶対に空炊きをし
ないでください。

空炊きは高温になる
ため、ホーローが器具
に付着し破損の原因
になります。



- 変形やガタツキ等が生じた場合は使用し
ないでください。

- ケトルはヒーターの中央に置いてくださ
い。加熱中に「ブーン」といった音が生じる
場合がありますが、IH クッキングヒーター
とケトルの振動
の波動が共鳴す
るために生じる
もので、ケトルの
異常ではありま
せん。

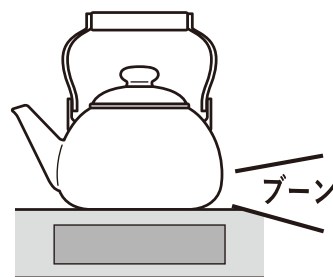

- IHクッキングヒーターでのご使用は、
必ず**火力(出力)を「中」以下**で使用し
てください。

最大火力でのご使用は**本体変形**及び
器具の破損、**ホーローのヒビ割れや
はがれの原因**になります。

※一般家庭用の200V熱源に使用できますが、食堂、レストラン等の業務用熱源で高
出力タイプのものは、変形の可能性がありますので、使用しないでください。

ガス火でも使用できます。

温度センサー付ガスコンロでの注意

コンロの中央部に乗せて**温度センサーが確実に沈み込んだ事**を確認してください。

⚠️ お手入れ方法

■ ご使用前に

- 製造上、内面は細かい汚れが付着している事があります。最初に使用する時は食器用洗剤を付けて、スポンジ等で十分に洗い、すすいでください。

■ ご使用後は

- ご使用後は食器用洗剤を付けて、スポンジ等で十分に洗い、水気を拭き取り乾燥させてください。お手入れが不十分ですと白い汚れが付着してきますが、水道水中の微量成分が残留したものです。人体に入っても問題ありません。
- スチールたわし、磨き粉等を使用しないでください。表面を傷付け、ヒビ割れやはがれの原因になります。
- サビが発生した場合は、できるだけ早めにスポンジ等で洗い落としてから水気を拭き取り乾燥させてください。
- 食器洗浄機や食器乾燥機には使用しないでください。

サビの発生について

- 製品本体は鉄板を加工し、その表面にホーロー加工が施されています。ホーローの特性上、鉄板の端部にはホーロー釉薬がかかりにくいいため、サビが発生しやすくなっています。
- ホーローのヒビ割れやはがれもサビ発生の原因になります。
- サビが発生しても、鉄サビは人体に有害なものではありません。
- サビが発生した場合は、できるだけ早めにスポンジ等で洗い落としてから水気を拭き取り乾燥させてください。

取っ手・つまみの《木製》について

- ご使用状況により、ヒビや割れが生じる場合があります。割れが広がってきた場合は危険ですので使用しないでください。
- お手入れの際、取っ手、つまみになるべく水分が入らないように注意してください。

《リング巻》について

- 製品端部を衝撃等から保護するために、ステンレスリングを巻いています。
- つけ置き洗いはしないでください。リング内部に水が入り、サビ発生の原因になります。
- ご使用後は特にリング巻部分は柔らかい布等で水気を拭き取り乾燥させてから収納保管してください。



適正水位以内で
使用してください。

※適正水位は目安です。火力により吹きこぼれる場合がありますので、火力を小さくするか内容量を少なくして吹きこぼれないように使用してください。

適正容量1.6L

■ 本体

表面加工／ほうろう

材料の種類／普通鋼板

(底の厚さ0.8mm)

満水容量／2.5 L

■ 蓋

表面加工／ほうろう

材料の種類／普通鋼板

MADE IN CHINA

※製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更する事があります。