

6 対象年齢
歳以上

- 内容物
- ・ トイカメラ本体
 - ・ 取扱説明書
 - ・ USBケーブル
 - ・ 保証書
 - ・ ストラップ

●ご使用前に、スクリーン画面に貼ってある保護フィルムは剥がしてください。

<製品仕様> ※TFカードは別売です。
 電源方式：USBコード接続充電
 バッテリー容量：200mAh
 充電時間：約2.5時間
 本体メモリ容量：2MB
 画素数：200万画素
 本体保存枚数：最大25枚(TFカード無しの場合)
 外部保存：TFカード(別売)

ほごしゃ かた かなら よ
保護者の方へ 必ずお読みください。

警告 (けいこく)

しょうぶひん 小部品があります。ごいん ちっそく きけん 誤飲・窒息の危険がありますので、さいみまん こさま ぜったい あた 3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

- 食べ物ではありません。口の中には絶対に入れないでください。
- ご使用の際は、必ず保護者の方が付き添い、危険な使い方をしないよう注意してください。
- 安全のため、破損、変形したおもちゃは使用しないでください。
- 小さな部品がとれてしまった場合、速やかに処分してください。

※ビデオ機能、MP3機能はTFカード(別売)を挿入している場合のみ使用できます。
 ※本製品を使用したことによって生じた動作障害やデータ滅失・機器の故障などの損害について、弊社は一切の責任を負いかねます。充電機器の各種データはあらかじめバックアップを取ってから使用してください。
 ※本製品の故障については、弊社の故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の損害保証責任は本製品購入代金を上限とさせていただきます。
 ※仕様および外観などは商品改良のために予告なく変更させていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。


<対象年齢> 6歳以上

<サイズ>
 約高さ(H)6.2×幅(W)8.2×奥行き(D)4.7cm

<素材> ABS樹脂

基本情報

- ・ 本体メモリ容量：2MB
- ・ 画素数：200万画素

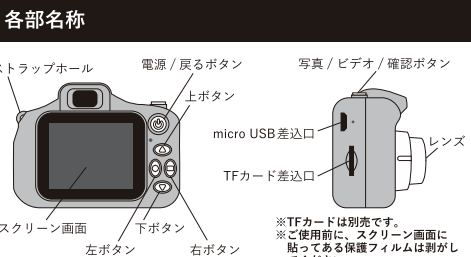

電源 ON/OFF

電源ON：「電源/戻るボタン」を長押しします。
 電源OFF：電源ONの状態「電源/戻るボタン」を長押しします。
 戻る：電源ONの状態「電源/戻るボタン」短く押しすと、メイン画面または前画面に戻ります。

メイン画面

①	写真モード
②	ビデオモード
③	再生
④	MP3
⑤	設定

写真モード メイン画面で「CAMERA」のアイコンを選択します。

- 撮影：「写真/ビデオ/確認ボタン」を押します。
- タイマー撮影：「左ボタン」を押して、オン/オフ切り替えます。
- 加工フィルター：「上ボタン」「下ボタン」を押してフィルターを選択できます。14種類のフィルターから選択できます。
- ズームイン：「上ボタン」長押し。右下に倍率が表示されます。
- ズームアウト：「下ボタン」長押し。右下に倍率が表示されます。倍率：1.0-4.0X

●撮影可能枚数：最大25枚(TFカード無しの場合)
 ※TFカード(別売)を挿入している場合、カードの容量によって撮影可能枚数は異なります。
 <例>16GBのカードの場合：9361枚
 ※TFカード(別売)を挿入している場合は、カードにデータが保存されます。カードが無い場合はカメラ本体に保存されますが、TFカードやパソコンにデータをコピーすることはできません。

ビデオモード メイン画面で「VIDEO」のアイコンを選択します。

- 撮影：「写真/ビデオ/確認ボタン」を押すと、録画を開始します。もう一度押すと、録画を終了します。
- スロー/クイック撮影：「左ボタン」を押して選択します。画面左上に「Slow」→スロー撮影、「Fast」→クイック撮影
- 加工フィルター：「上ボタン」「下ボタン」を押してフィルターを選択します。6種類のフィルターから選択できます。
- 撮影可能時間：画面右上に残りの撮影可能時間が表示されます。1度で撮影できるビデオの長さは3分までです。3分を過ぎると自動的に録画終了し、新しいビデオの録画が開始されます。

※TFカード(別売)を挿入している場合のみ撮影/保存が可能です。
 ※カードの容量、画質設定によって撮影可能時間は異なります。
 <例>16GBのカード/画質設定1080Pの場合：1時間10分

再生 メイン画面で「PLAY」のアイコンを選択します。

- スライド：「左ボタン」「右ボタン」を押すと、保存データをスライドできます。
- ビデオ再生：「写真/ビデオ/確認ボタン」を押すと、ビデオが再生/一時停止されます。
- データ削除：「上ボタン」を押すと、表示中の写真やビデオを削除します。
- データを全て削除：「下ボタン」を押すと、保存データを全て削除します。

※写真やビデオが保存されている場合、最後に撮影したデータが表示されます。TFカード(別売)を挿入している場合、カードに保存されているデータが優先して表示されます。

MP3 メイン画面で「MUSIC」のアイコンを選択します。

- MP3データが保存されているTFカードを挿入し、メイン画面で「MUSIC」を選択すると、画面にMP3フォルダが表示され、音楽再生が開始します。
- 曲名を表示/非表示：「左ボタン」を押して、表示/非表示を切り替えます。
- データの選択：曲名を表示した状態で、「上ボタン」「下ボタン」で選択。
- 再生/一時停止：曲名を非表示にした状態で、「写真/ビデオ/確認ボタン」を押すと、再生/一時停止されます。
- 進む/戻る：再生中に「上ボタン」「下ボタン」を押します。

※MP3データが保存されているTFカード(別売)を挿入している場合のみこの機能を使用できます。本製品ではMP3データの保存/削除はできません。

設定 メイン画面で「SETTING」のアイコンを選択します。

基本動作：「上ボタン」「下ボタン」を押してカーソルを移動。「写真/ビデオ/確認ボタン」で項目を選択します。

- がしつ 写真モードの時の画質を設定できます。
- タイムさつえい タイマーモードでタイマー撮影する時のタイマー時間を選択できます。
- かいぞうど ビデオモードの時の解像度を設定できます。
- ひびけようじ 撮影した写真・ビデオに日付を表示または非表示に設定できます。
- げんごせつてい 言語を選択できます。全17種類：日本語/英語/繁体中文/簡体中文/韓国語/ロシア語/フランス語/ドイツ語/チェコ語/スペイン語/ポルトガル語/ポーランド語/オランダ語/トルコ語/アルタイ語/ヘブライ語/ギリシャ語
- がめんオフ 画面OFFまでの時間を設定できます。
- でんげんオフ 電源OFFまでの時間を設定できます。
- おんりょう 動作音、ビデオ、MP3の音量を設定できます。
- フォーマット フォーマットを実行します。※フォーマットすると本体メモリ、TFカード内のデータが全て消去されますのでご注意ください。
- にちよせつてい 「上ボタン」「下ボタン」で数字を選択、「写真/ビデオ/確認ボタン」で決定。(年一月一日一時一分一秒)の順番で設定します。
- しよきせつていにもどす 上記の項目を全て初期設定に戻します。
- バージョン OSのバージョンを確認できます。

LED

- 電源ON：青に点灯
- 電源OFF：消灯
- ビデオ録画中：青に点滅
- 充電中：赤に点灯
- 充電完了：消灯

故障かなと思ったら

- 電源が入らない ・バッテリーが充電がされているかご確認ください。
- 誤作動・電源OFFにできない ・リセットしてください。右図の位置にある穴に細い棒を差しこんで、リセットボタンを押してください。

取り扱い上の注意

●梱包資材は玩具ではありません。全てを取り外してからお子様にお与えください。●使用中は、周囲の環境に十分注意して安全に使用してください。●水の中に入れてください。●個々に色味や柄の出方が異なります。●使用する前に破損等がないか確認してください。●強い衝撃や無理な力が加わると破損する場合があります。●変形や破損した場合は使用しないでください。●分解や改造はしないでください。●アルコール・ベンジン・シンナーなどの薬品を使用しないでください。●自然光及び照明などにより、変色する場合があります。●乳幼児やペットの手が届かないところに保管してください。●高温多湿を避け、通気性の良い場所に保管してください。●水場や火気の近くに置いたり保管しないでください。●本製品を使用しての万が一の事故などについては責任を負いかねますので予めご了承ください。●廃棄の際は、各自治体の廃棄区分に従ってください。●次のような異常が発生した場合は速やかに使用を中止してください。異臭・異音・変形・煙が出る。コードやコネクタ接続部にダメージがあるなど。発火や感電の原因となります。●水につけたり、濡れた手で触らないでください。完全防水仕様ではありません。発火や感電の原因となります。●布団などの熱のこもりやすい環境・繊維などが差込口に入る可能性がある環境では使用・充電・保管しないでください。発火の原因となります。●USBケーブルは確実に挿しこんでください。不完全な挿しこみは、発火や感電の原因となります。●付属の USB ケーブル以外では充電しないでください。●過度な汗をかく運動時は使用しないでください。汗がケーブルの差込口に付着した状態での使用や充電は発火や感電の原因となります。●USBケーブルを外すときはコネクタ部分を手で支持して引き抜いてください。ケーブル部分を持って引き抜くと断線・故障するおそれがあります。●充電完了になったら USBケーブルを外してください。過度な充電はバッテリー劣化や故障につながるおそれがあります。●TFカードの抜き差しは、必ず電源を切ってから行ってください。データが壊れたり、正常に動作しなくなることがあります。●本製品は精密な電子機器のため、衝撃や振動が加わる場所、強い磁力が発生する場所、静電気の発生する場所などでの使用・保管は避けてください。●思わぬ事故が発生しないよう、目の届く範囲で充電してください。●ストラップが遊具やドアノブ、乗り物などに引っかかると危険ですのでご注意ください。●本製品を長期間使用しない場合、電池性能が低下するおそれがあります。長期間保管する際は、月に1回の目安で充電をおこなってください。●リチウムイオン電池が使用されています。液漏れした場合は直接触れたり、口に入れてください。万が一触れたり目に入った場合は速やかに流水で洗い流し、医師の診察を受けてください。●本製品を廃棄する際は、お住まいの自治体で定められている廃棄方法に従い、正しく廃棄してください。



廃棄の際は各自治体の指示に従ってください。

Li-ion

※本製品を使用したことによって生じた動作障害やデータ滅失・機器の故障などの損害について、弊社は一切の責任を負いかねます。充電機器の各種データはあらかじめバックアップを取ってから使用してください。

※本製品の故障については、弊社の故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の損害保証責任は本製品購入代金を上限とさせていただきます。

※仕様および外観などは商品改良のために予告なく変更させていただくことがございますので、あらかじめご了承ください。