

RECHARGEABLE TYPE CLEAR WIRELESS KEYBOARD

クリアワイヤレスキーボード

Bluetooth® ver.5.0

この度は本製品をご購入いただきありがとうございます。
使用前に、本取扱説明書を最後までお読みいただき、正しくご使用ください。
読み終わった後は、大切に保管してください。

内容物

①クリアワイヤレスキーボード本体 ×1台 ②取扱説明書兼保証書 ×1部

△ 充電器・ケーブル類は別売りです。別途ご用意ください。△

- 対応USBケーブル：USB Type-A to USB Type-Cのケーブル
- 対応ACアダプタ：出力5V2.4A以下のACアダプタ

※PD (Power Delivery) 対応の充電器は使用しないでください。

※2.4Aを超えるものや、急速充電機能5Vより大きな電圧を出力するACアダプタは使用しないでください。


対応OS (2024年4月現在)

Windows 8/10/11 macOS iOS/iPadOS Android OS

Bluetooth Ver.5.0 ※Bluetooth Ver.4.0以上のHOGPプロファイル対応の機器に接続可能

※本製品はBluetooth Ver.3.0以前と通信方式が異なるため、互換性がなく接続できません。ご注意ください。

※すべての機器・OS・アプリケーションとの接続動作を保証したものではありません。

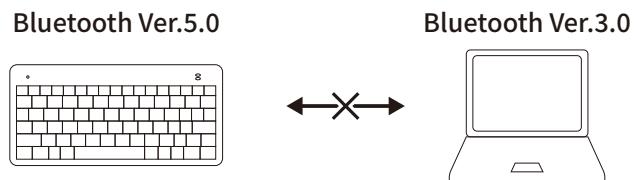


本製品はBTVer.3.0以前と通信方式が異なるため、互換性がなく接続できません。ご注意ください。

充電方法

- はじめて使用する際は、あらかじめ本製品の充電をおこなってください。
- 充電する前に本体・USBケーブル・コネクタなどに液体や異物が付着していないか確認してください。

1.USBケーブル(別売)を接続し、充電する

USBケーブル(別売)を本製品の充電ポートとACアダプタ(別売)に接続するとChargeLEDが点灯し充電を開始します。電池残量0%の状態から充電した場合、約3時間で充電が完了します。

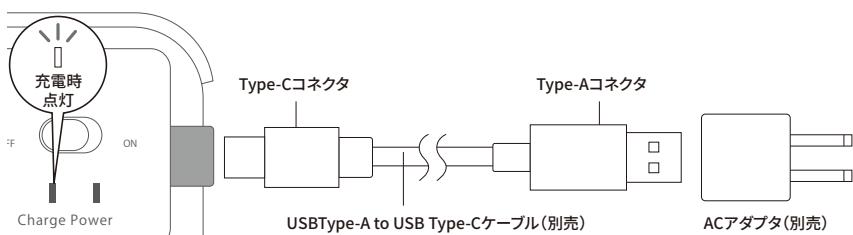

※USBケーブルはコネクタの向きに注意し、奥までしっかりと挿してください。

※充電しながらの使用はしないでください。

※1Aを超えるものや、5V以上の電圧が併用している急速アダプタなどは使用しないでください。

※パソコンのUSBポートは接続しないでください。必ずACアダプタをご使用ください。

2.充電完了後はUSBケーブル(別売)を取りはずす

充電LEDが消したら充電が完了になります。または所定の充電時間(約3時間)になら、本製品とACアダプタから、すみやかにUSBケーブルを取りはずしてください。

※所定の充電時間(約3時間)を超えて充電した場合、内蔵電池が発熱・発火するおそれがあります。過度な充電はバッテリー劣化や故障の原因となります。


ペアリングをおこなう

- はじめて使用する際は、必ずペアリングをおこなってください。
- Bluetooth機器によりペアリング方法が異なります。接続機器側の接続方法も併せてご確認ください。
- 本製品は複数のデバイスを同時にペアリングできません。ペアリング済みの機器以外と接続する場合は、ペアリング済みの機器との接続を一度解除してください。
- ペアリング時は本製品と接続したい機器を1m以内に置き、障害になるものがないことを確認してください。

デバイス名 clear word

1.ペアリングモードにする

本製品右上の電源スイッチをONにし、Connectボタンを押すとChargeLEDが青く点滅しペアリングモードになります。
※Connectボタンを押した後、約3分経過するとペアリングモードが自動的に解除されLEDが消灯します。

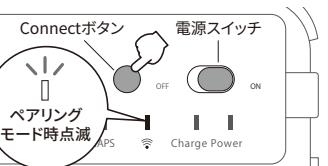

2.Bluetooth接続機器側で本製品を登録する

接続したい機器のBluetooth機能をONにし、接続機器側よりデバイス名「clear word」を選択し、本製品を登録します。ペアリングが完了するとLEDが消灯します。

※接続機器側でデバイス名が検索されるまで時間かかる場合があります。
※PINコードの入力を求められた場合は「0000」と入力してください。

接続手順は一例です。機種・OSのバージョンにより異なります。詳しくはお使いの機器のサポートをご確認ください。


【Windowsの場合(例)】
[設定] → [Bluetoothとその他のデバイス]
iOS/iPadOSの機器でご使用する場合、裏面のQRより接続手順をご確認ください。

Bluetoothデバイスの項目から[デバイスの追加]をクリックします。


※この時、Bluetoothの項目がオフになっていることを必ず確認してください。



[デバイスを追加する] ウィンドウが表示されます。
[Bluetooth] の項目をクリックします。

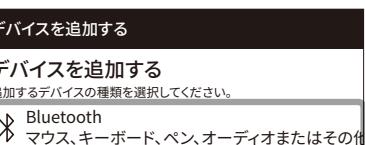

デバイス名[clear word]をクリックします。

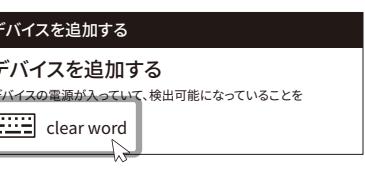

[デバイスの準備が整いました!]と表示後に右下の[完了]をクリックします。[Bluetooth]と[デバイス]項目内に本製品が追加され、接続済みとなつていればペアリング完了です。



3.使用しない場合は、本製品の電源をOFFにする

2回目以降のご使用時は電源をONにすると最後に接続したデバイスと約2秒～5秒で自動的にペアリングされます。接続が切断されている場合は再度、ペアリングをおこなってください。

※ペアリング接続範囲は約10mですが、本製品とペアリング機器との間に障害物がある場合などは接続可能範囲が変動します。

※自動接続されない場合は、機器のBluetooth設定がONになっているかご確認ください。

※Bluetooth設定がONの状態で自動的にペアリングが完了しない場合は一度Bluetooth機能をOFFにし、再度ペアリング操作をおこなってください。

動作モードを切り替える

Fnキーを押した状態でQ/W/Eキーを入力するとLEDが点滅し、本製品の動作モードが切り替わります。
接続機器のOSに合わせて動作モードを切り替えてご使用ください。

動作モード	iOS/iPadOSモード	AndroidOSモード	WindowsOSモード
入力操作	Fn + Q	Fn + W	Fn + E


ペアリングを解除する

Bluetooth機器の設定からデバイス名「clear word」を選択し、「デバイスの登録を削除」を選んでください。
解除が完了し、次回から本製品の電源をONにした際に自動でペアリングされなくなります。

※解除手順は一例です。機種・OSのバージョンにより異なります。詳しくはお使いの機器のサポートをご確認ください。

【Windowsの場合(例)】
[設定] → [Bluetoothとその他のデバイス]
iOS/iPadOSの機器を使ってペアリングした場合、裏面のQRより解除手順をご確認ください。

Bluetoothとその他のデバイス画面内、Bluetoothデバイス管理、追加、削除から[clear word]項目右端にある[...]をクリックします。

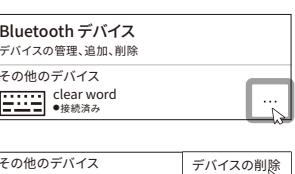

[...]の上側に[デバイスの削除]が表示されるのでクリックします。その他のデバイスにて[clear word]が表示されなければ解除完了です。

スリープモードについて

●本製品は約10分間、キー入力を行わなかった場合、自動的にスリープモードに切り替わります。
いずれかのキー(Enterキーなど)を押すことで復帰します。

各部名称・機能一覧



各種LED

ConnectLED
ペアリングモード・動作モード切り替え時に点灯します。



CapsLock LED
CapsLockが有効になっている場合点灯します。



Charge Power
電源ON時に一度点灯します。



ホットキー操作一覧

Fnキーを押した状態でEsc~Deleteキーを入力すると下記の機能が使用できます。

●ホットキー操作を使用する場合、Fnを押した状態でEsc~Deleteを入力する必要があります。(※必ず入力状態になっているか動作を確認した上で使用してください。)

▼Windowsの場合 Fn + E で動作モード【WindowsOS】へ切り替え ※言語切替機能は複数言語設定している場合のみ動作します。

キー入力	Esc	F1	F2	F3	F4	F5	Backspace	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12	Delete
Fn ON	プラウザ起動	全選択	言語切替	スクリーンショット	切り取り	検索	CAPS	Charge Power	電源LED	充電LED	電源スイッチ	充電時点灯	充電後消灯	充電時点灯	充電後消灯

▼iPhone/iPadの場合 Fn + Q で動作モード【iOS/iPadOS】へ切り替え ※動作は一例です。接続機種やOSのバージョン、アプリケーションによっては操作方法が異なる場合がございます。

キー入力	Esc	F1	F2	F3	F4	F5	Backspace	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12	Delete
Fn ON	ホーム画面表示	全選択	言語切替	スクリーンショット	切り取り	検索	CAPS	Charge Power	電源LED	充電LED	電源スイッチ	充電時点灯	充電後消灯	充電時点灯	充電後消灯
Fn OFF	明るさダウン	明るさアップ	マルチタスク画面												

▼Androidの場合 Fn + W で動作モード【AndroidOS】へ切り替え ※動作は一例です。接続機種やOSのバージョン、アプリケーションによっては操作方法が異なる場合がございます。

キー入力	Esc	F1	F2	F3	F4	F5	Backspace	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12	Delete
Fn ON	マイク反応		言語切替	スクリーンショット		検索	CAPS	Charge Power	電源LED	充電LED	電源スイッチ	充電時点灯	充電後消灯	充電時点灯	充電後消灯

お手入れ方法

- 必ず電源を切ってからおこなってください。また充電中のお手入れはしないでください。
- 乾いた布や綿棒などを使用してください。
- ※ベンジン・シンナー・アルコールなど揮発性有機溶剤の含まれるものを使用しないでください。
- キス・故障・変色するおそれがあります。
- 液体(水・汗など)や異物(ホコリなど)が付着した場合、必ず拭き取ってください。
- 発火・感電につながるおそれがあります。

安全上のご注意

△ 警告	死亡または重傷を負うおそれがある内容
△ 注意	軽傷や物的損害を負うおそれがある内容
! 行為を指示する内容	○ 行為を禁止する内容

△ 警告 死亡または重傷を負うおそれがある内容

- 分解・改造・修理しない**
感電・故障のおそれがあります。
- 次のような異常が発生した場合、ただちに使用を中止する**
 - 異臭・異音・変形・煙が出る
 - 本製品やUSBケーブルに破損・変形が見られる など
 - 発火・感電のおそれがあります。
- 次のような場所で使用・保管・放置しない**
 - 水のある場所
 - 湿気やホコリが多い場所
 - 火気の近く
 - 炎天下の車内
 - 氷点下の気温が続く場所
 - 高温になる場所や熱がある環境 など
 - 発火・感電のおそれがあります。
- 火に投入したり加熱しない**
火災・けがを負うおそれがあります。
- 水につけたり、濡れた手で触らない**
発火・感電のおそれがあります。
- 雷が鳴ったらすみやかに使用を中止する**
感電するおそれがあります。
- 小さなお子様の手の届く場所で使用・保管しない**
窒息・誤飲・感電など思わぬ事故につながるおそれがあります。
- USBケーブルは確実に挿しこむ**
不完全な挿しこみは火災・感電・故障するおそれがあります。
- PD(Power Delivery)対応の充電機器を使用しない**
火災・感電・機器の故障につながるおそれがあります。
- 充電完了、または所定の時間の充電時間になつたらUSBケーブルを取りはずす**
所定の充電時間を超えて充電した場合、電池が発熱・発火するおそれがあります。
過度な充電はバッテリー劣化や故障するおそれがあります。

△ 注意 軽傷や物的損害を負うおそれがある内容

- 病院内、医療機器の近くで使用しない**
本製品電波がベースメーカーや医療機器に悪影響を及ぼすおそれがあります。
ベースメーカーを使用している場合、本製品の使用にあたり医師とご相談ください。
- 航空機内に使用する場合、航空会社の指示に従う**
無線機器を妨害し、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- 無線機器の取り扱いについて指示されている区域などでは指示に従う**
無線機器を妨害し、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- 海外で使用しない**
本製品は日本国内専用です。国によっては電波使用制限法があり、海外で本製品を使用した場合罰せられるおそれがあります。
- 不安定な場所で使用・保管しない**
落下による故障・破損やけがにつながるおそれがあります。
- 投げたり、衝撃を与えたり、重いものを載せたりしない**
故障・破損のおそれがあります。
- USBケーブルをはずすときはコネクタ部分を手で持ち、まっすぐ引き抜く**
ケーブル部分を持って引き抜くと断線・故障のおそれがあります。

使用上のご注意

- 本製品はBluetooth対応のすべての機器との接続動作を保証したものではありません。
- 本製品はすべての環境(機種/OS/アプリケーション)での使用を保証したものではありません。
- 接続機器側のOSバージョンアップデートなどで正常に動作しない場合がありますが、接続機器側のOSに依存するため、本製品側で対応できない場合があります。また弊社では保証外となりますのでご了承ください。
- 精密機器のため、衝撃や振動が加わる場合、強い磁力が発生する場合、静電気の発生する場合などでの使用・保管は避けてください。
- 本製品は長時間で使用しないときは電源をOFFにしてください。本製品は他のBluetooth機器からの接続要求に応答するため、常に電力を消費しています。
- 思わぬ事故が発生しないよう、目の届く範囲で充電してください。

Bluetooth® 電波についてのご注意

- 本製品は2.4GHz帯の電波を使用しています。Wi-Fi電波は2.4GHz帯と5GHz帯の2種類を使用しており、帯域が重複します。そのため公共の無線LAN環境では電波がお互いに干渉し、通信速度の低下や通信寸断が起きることがあります。製品不良ではありません。
- 本製品と接続機器との間に障害物があったり距離が離れすぎている場合、接続が不安定になることがあります。

内蔵電池についてのご注意

- 本製品はリチウムポリマー電池を使用しています。
- 液漏れした場合は直接触れたり、口に入れないでください。万が一、触れたり目に入った場合はただちに流水で洗い流し、医師の診察を受けてください。
- 本製品を落とさせるなどの強い衝撃を与えた場合は使用しないでください。強い衝撃で本製品の電池パックが破損し、発熱・発火・爆発するおそれがあります。必ず使用を中止し、正しく廃棄してください。
- 電池は消耗品です。また、電池は交換できません。充電しても使用時間が極端に短くなった場合は、電池の寿命です。
- 通常の家庭ごみでの廃棄はできません。ご不要になった本製品は廃棄せずにお住まいの地方自治体の指定に従ってください。



弊社での回収をご希望の場合は下記の住所に
お客様のご負担(元払い)にてお送りください。
〒653-0835 兵庫県神戸市長田区細田町4-1-20
コーリュウ株式会社 リチウムポリマー電池リサイクル係 宛

※本製品の用途以外のご使用はおやめください。本来の用途以外のご使用が原因の損害について
弊社は一切の責任を負いかねます。
※本製品を使用したことにより起きた動作障害やデータ喪失・機器の故障について、弊社は一切の
責任を負いかねます。各種データは使用前にバックアップをとることをおすすめします。
※本製品の破損について、弊社の故意または重大な過失がある場合を除き損害賠償の責任は、
本製品購入代金を上限とさせていただきます。
※商品の仕様および外観などは商品改良のため予告なく変更させていただくことがありますので
あらかじめご了承ください。
※Bluetooth®ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc.が所有権を有し
ます。使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。その他の商標および登録
商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。
※イラストはイメージです。

故障かな?と思ったら

- 充電できない**
 - 本体とUSBケーブルが正しく接続されているかご確認ください。
 - 充電ポート内にコネクタが汚れていたり、ホコリが付着していないかご確認ください。
 - USBケーブルに断線や破損がないかご確認ください。

充電しても使用時間が極端に短い

- 内蔵電池の寿命が考えられます。内蔵電池は交換できません、ご了承ください。

キーボードが動かない

- 充電がされているかご確認ください。
- キーボードの電源がONになっているかご確認ください。

ペーリングできない

- 接続機器側のBluetooth機能がONになっているかご確認ください。
- 接続機器側のBluetooth機能を一度OFFにし、再度ONにしてお試しください。
- 本製品と接続機器を1m以内に近づけ、障害物を避けた状態で再度ペーリング操作をおこなってください。
※本製品が一度に接続できるのは1台のみとなっております。複数の機器で利用している場合は、ほかのBluetooth接続を一旦、解除したうえでご使用ください。

2回目以降使用時に自動的にペーリングされない

- 接続機器側のBluetooth機能がONになっているかご確認ください。
- 接続機器側のBluetooth機能を一度OFFにし、再度ONにしてお試しください。
- 他の機器と接続し、拳動をご確認ください。
- 本製品と接続機器を1m以内に近づけ、障害物を避けた状態で再度ペーリング操作をおこなってください。
※ペーリング解除については、本書の「ペーリングを解除する」の項目をご確認ください。
- 接続機種によっては自動ペーリングができない機種もございます。あらかじめご了承ください。

ペーリング時に接続機器側にデバイス名が出てこない

- 接続機器を再起動し、再度ペーリング操作をおこなってください。
- ほかに接続していた履歴がある場合、その機器と自動ペーリングが優先されている可能性があります。
その接続機器のBluetooth機能を一度OFFにしてから、再度接続したい機器とペーリングをおこなってください。

しばらく操作しないと、動かなくなる

- 本製品にはスリープモード機能を装備しております。約10分間、キー操作を行わなかった場合、自動的にスリープモードに切り替わります。いずれかのキー(Enterキーなど)を押すことで復帰します。

キーボードに印字されている文字が入力できない、ファンクションキー入力が機能しない。

- 本製品または接続機器の電源がONになっているかご確認ください。
- 本製品と接続機器が正しくペーリングされているかご確認ください。

※接続する機種やOSにより、印字入力機能が異なる場合がございます。

※使用するアプリケーションや文字入力アプリケーションによって操作方法が異なる場合がございます。

iOS/iPadOSモードでペースト機能が使用できない

- +Vを押すとペースト機能を使用することができます。

Androidモード中に@を入力できない

- Shift+2を押すと表示されます。

製品仕様

接続方式	Bluetooth Ver.5.0
接続距離	約10m(※)
対応OS	Windows 8/10/11 macOS iOS iPadOS Android OS
対応プロファイル	HOGP
電波周波数帯	2.4-2.48GHz
キーピッチ	16.5mm
キーストローク	1.2mm
キー数	78
バッテリー	リチウムポリマー電池
バッテリー容量	200mAh
充電時間	約3時間(※)
連続動作時間	約30日間(※)
待機時間	約60日間(※)
サイズ	約縦(H)0.81×横(W)24.8×奥行き(D)1.51cm
重量	約203g
材質	ポリカーボネート/ABS樹脂/スチール/PU

※本製品はすべての機器・OS・アプリケーションとの接続動作を保証したものではありません。

※数値は使用環境などの使用条件により変動します。

本製品の最新サポート情報、お問い合わせと解決方法(Q&A)をご確認いただけます。QRからダウンロードしてお読みください。
※ご覧になる際はパケット通信料がかかります。

https://koryultd.com/qa/2417-KRU01_manual.pdf



保証書

- 保証期間内に本取扱説明書の使用方法や注意事項などに従った正常な使用状態で故障した場合には、無償交換をさせていただきます。ご購入後はお買い上げ店のレシートと本保証書と一緒に保管してください。
- 保証を受ける場合は、お手元に商品とご購入時のレシートを用意いただき、この取扱説明書をよくご覧になり、正しく使われているかご確認されたうえでお問い合わせください。
- 保証期間内でも下記の場合は保証を受けられない可能性があります。あらかじめご了承ください。
 - 本書およびご購入時のレシートがない
 - 本書にご購入日、お買い上げ販売店の記載がない、あるいはこれらの内容に相違がある
 - お買い上げ後の使用方法に本取扱説明書の表示内容と相違がある
 - 天災や公害などによる故障および損傷
 - 付属品の破損や紛失
 - 業務用としての使用など、一般家庭用以外に使用した場合の故障および損傷
- 本書は再発行できませんので大切に保管ください。
- 日本国外への配送対応はおこなっておりません。
- 商品保証はご購入日から6ヶ月間となります。
- 保証書の発行により購入者の法律上の権利が制限されることはありません。

【保証を受けられる場合】

- お問い合わせせ先へご連絡ください。
- 保証の対象になる場合、【交換商品】と【送料不要の返送用封筒】をお送りいたします。
- 到着後、交換商品が問題ないことをご確認いただき、不具合のあった商品を返送用封筒にてご返却ください。

お問い合わせ先 コーリュウ株式会社 〒653-0835 兵庫県神戸市長田区細田町4-1-20

TEL 050-3733-6051 (受付:平日10時~17時) MAIL info@koryultd.com

※電話がつながらない場合や、平日10時~17時以外のご連絡に関しましてはおそれいりますがメールにてご連絡ください。

品名 クリアワイヤレスキー ボード □2417/KRU01-24L

お買い上げ年月日 年 月 日

販売店 〒

保証期間
6ヶ月間

SAMPLE

お客様	名前	電話	住所
-----	----	----	----