


## 取扱説明書

# AIR-SOUNDING WIRELESS EARPHONES

## Bluetooth® Ver.5.3

エア伝導ワイヤレスイヤホン

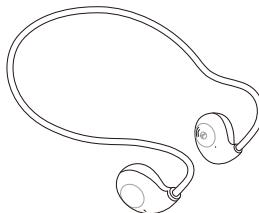

この度は本製品をご購入いただきありがとうございます。  
使用前に、本取扱説明書を最後までお読みいただき、正しくご使用ください。  
読み終わった後は、大切に保管してください。


### 内容物

- ①エア伝導ワイヤレスイヤホン本体 ..... 1台
- ②取扱説明書兼保証書 ..... 1部

△ 充電機器は別売りです。別途ご用意ください。

[対応USBケーブル] USB Type-A to USB Type-Cケーブル  
[対応ACアダプタ] USB Type-Aコネクタを有する出力5V2.4A以下のACアダプタ  
※PD(Power Delivery)対応の充電機器は使用しないでください。  
※2.4Aを超えるものや、5V以上の電圧が併用している急速アダプタなどは使用しないでください。

### 各部名称と機能

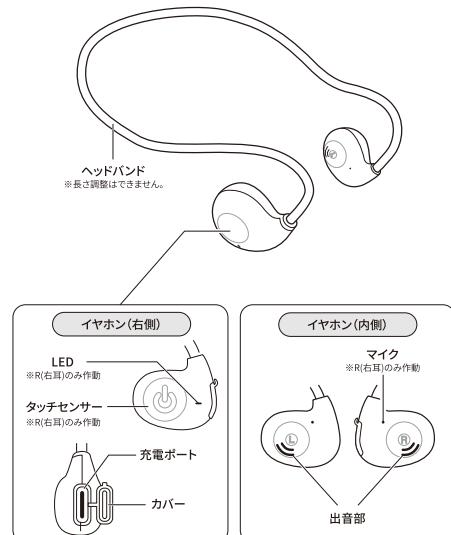

### 装着方法

●エアー伝導方式は空気の振動により音を伝えるため、耳穴をふさがずに周囲の音を聞きながら使用できます。

耳穴をふさがないよう耳にかけるようにして装着してください。

※しっかりと装着されているか確認してから、ご使用ください。  
耳から外れると落下や紛失のおそれがあります。

※製品の特性上、音量によっては周囲に音が聞こえがあります。また、音の伝わり方は個人差があります。  
※周囲の環境音が大きい場合、イヤホンからの音が聞き取りづくなることがあります。




### 充電する

●はじめて使用する際はあらかじめ充電をおこなってください。  
●充電前に本体に異物・液体などが付着していないかご確認ください。

#### 1. USBケーブル(別売)を接続し、充電する

充電ポートのカバーを開き、USBケーブル(別売)を充電ポートとACアダプタ(別売)に接続します。

- 充電時、LEDが赤く点灯します。
- 電池残量0%の状態から約1時間30分で満充電になります。

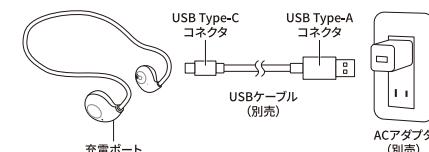

#### 2. 充電完了後、USBケーブルを取りはずし、充電ポートのカバーを閉める

充電が完了しLEDが消灯する、または所定の充電時間になったら本製品とACアダプタからUSBケーブルを取りはずしてください。

※必ず充電ポートのカバーを開めてください。

! ノコネクタの向きに注意し、しっかりと接続してください。  
※2.4Aを超えるものや、5V以上の電圧が併用している急速アダプタなどは使用しないでください。  
※パソコンのUSB差込口に接続しないでください。必ずACアダプタをご利用ください。  
※所定の充電時間以上超えて充電した場合、電池が発熱、発火するおそれがあります。過度な充電はバッテリー劣化や故障の原因となります。  
※カバーを開けたまま使用すると、水・ホコリやゴミなどが内部に入り、発火・感電のおそれがあります。

### 電源ON/OFF

本体のタッチセンサーを約3秒以上長押しすることで電源ONになります。  
再度タッチセンサーを3秒以上長押しすることで電源OFFになります。

※ペアリングが完了しない状態が3分間続くと自動で電源OFFになります。電源を入れ直してください。  
※ペアリング後、使用しない場合は必ずタッチセンサーを長押しして電源をOFFにしてください。

動作・状態	操作方法	LED挙動
電源ON	イヤホンのタッチセンサーを約3秒以上長押し	赤青点滅(ペアリング後は消灯)
電源OFF	イヤホンのタッチセンサーを約3秒以上長押し	赤く点滅後、消灯

※本製品のL側イヤホンにはタッチセンサーは内蔵しておりません。操作はR側のタッチセンサーでおこなってください。

### ペアリング(接続)する

●はじめて使用する際は、必ずペアリングをおこなってください。

●Bluetooth機器によりペアリング方法が異なります。接続機器側の取扱説明書を併せてご確認ください。

●本製品は複数のデバイスを同時にペアリングできません。ペアリング済みのデバイス以外と接続する場合は、すでにペアリングしているデバイスとの接続を一度解除して使用してください。

●ペアリング時は本製品と接続したい機器を1m以内に置き、障害になるものがないことを確認してからおこなってください。

デバイス名	shoot music
LED点滅(赤青交互)	

#### 1.ペアリングをおこなう

- タッチセンサーを約3秒以上長押しすると電源ONになります。イヤホン(R側)のLEDが赤青交互に点滅を繰り返すことでペアリングモードに移行します。

●イヤホンを耳にかけるように装着してください。




#### 2.接続したい機器に登録する

- 接続したい機器のBluetooth機能をONにし、デバイス名「shoot music」を選択します。

※機器側でデバイス名が検索されるまで時間がかかることがあります。

※機器側でPINコードの入力を求められた場合、「0000」を入力してください。

#### [iPhoneの場合(例)] [設定] → [Bluetooth]

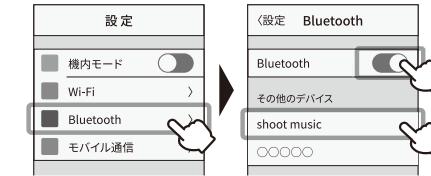

#### 3.ペアリング完了

- イヤホンから電子音が鳴るペアリングが完了しました。

※ペアリングが完了するとイヤホンのLEDが消灯します。

#### 4. 音楽再生前に音量を最小にする

- 接続機器側の音量を最小にし、少しずつ音量を調整してください。

※再生環境や機種によってはペアリング後、自動で音量が変化することがあります。

●2回目以降の使用では、イヤホンの電源をONにすると最後に接続されたデバイスと約5~10秒で自動ペアリングされます。


●接続が切断されている場合は、再度ペアリングをおこなってください。

! ※ペアリング接続範囲は約10mですが、本製品とペアリング機器との間に障害物がある場合などは接続可能範囲が変動します。  
※自動接続されない場合は、機器のBluetooth設定がONになっているかご確認ください。  
※ペアリングしていない環境下では約3分後に自動で電源OFFになりますが、ペアリング後、使用しない場合は必ずタッチセンサーを約3秒以上長押しして電源をOFFにしてください。  
※機種・アプリケーションによってはイヤホンをONにしても自動でペアリングされないことがあります。接続操作については接続機器側の取扱説明書をご確認ください。

### ペアリングを解除する

接続機器側の設定より「shoot music」を選択してください。解除が完了し、次回以降本製品の電源をONにしても自動でペアリングされなくなります。

#### [iPhoneの場合(例)]

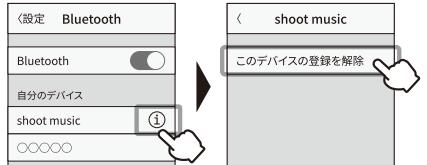

### 音楽再生・通話操作一覧

#### ■ 音楽再生操作

動作・状態	操作方法
再生/停止	タッチセンサーを【1回】タッチ
曲送り	タッチセンサーを【3回】タッチ
曲戻し	※接続機器側で操作してください。
音量+	タッチセンサーを【2回】タッチ
音量-	※接続機器側で操作してください。

#### ■ 通話操作

動作・状態	操作方法
受電する	タッチセンサーを【1回】タッチ
電話を切る	タッチセンサーを【1回】タッチ
受電拒否	タッチセンサーを約1秒間長押し

※本製品のL側(左耳)のイヤホンにはタッチセンサーは内蔵しておりません。操作はR側(右耳)のタッチセンサーでおこなってください。

※接続機器によってはタッチセンサーで操作できない場合があります。

※タッチセンサーの操作方法によっては意図せず音声アシスタントが起動する場合があります。音声アシスタントの設定をOFFにするなどお試しください。

※音楽再生中(アプリケーションなど)や対応機種の仕様により、操作が異なる場合があります。使用されるアプリケーションのサポートについては保証外になりますのでご了承ください。

※通話操作は接続機器に通話機能のある機種のみご使用できます。

※音楽再生中に電話を受電すると自動で音楽再生が一時停止します。音楽は電話終了後、自動で再開します。

※通話時、相手に声が届きにくい場合は、マイク周辺が髪や服装などで覆われていないかご確認ください。

## 安全上のご注意

**△警告** 死亡または重傷を負うおそれがある内容

**△注意** 軽傷や物的損害を負うおそれがある内容

**!** 行為を指示する内容 **🚫** 行為を禁止する内容

### △警告

車・オートバイ・自転車などの運転操作中には絶対に使用しない  
交通事故の原因となります。

運転時以外でも周囲の環境音が聞こえにくくなるような危険な状況で使用しない  
思わぬ事故につながるおそれがあります。歩行中の使用でも周囲の安全に十分注意し、ご使用ください。

分解・改造・修理しない  
感電・故障のおそれがあります。

火に投入したり、加熱しない  
火災・けがを負うおそれがあります。

水につけたり、濡れた手で触らない  
完全防水仕様ではありません。水の飛沫に対して保護できる「IPX4」生活防滴仕様です。水濡れや水没にご注意ください。発火・感電のおそれがあります。

布団など熱のこもりやすい環境、維織などがコネクタ内部に入る可能性がある環境で充電・保管しない  
発火・発熱のおそれがあります。

次のような異常が発生した場合、ただちに使用を中止する  
・異臭・異音・変形・煙が出る・正常に動作しない  
・本体やケーブル、コネクタに変形・損傷があるなど  
発火・感電のおそれがあります。

次のような場所で使用・保管・放置しない  
・火気のある場所・湿気やホコリが多い場所  
・火気の近く・直射日光のあたる場所、炎天下の車内など高温になる場所  
・点火下の気温が熱く場所など  
発火・感電のおそれがあります。

雷が鳴ったらただちに使用をやめる  
感電のおそれがあります。

過度な汗をかく運動時は使用しない  
汗がイヤホンの充電ポートに付着した状態での使用・充電は、発火・感電するおそれがあります。

乳幼児の手の届く場所で使用・保管・放置しない  
窒息・誤飲など思わぬ事故につながるおそれがあります。

USBケーブルは確実に挿し込む  
不完全な挿し込みは、発火・感電のおそれがあります。

PD(Power Delivery) 対応の充電器機を使用しない  
火災・感電・故障につながるおそれがあります。

充電完了、または所定の充電時間になつたらUSBケーブルをはずす  
所定の充電時間を越えて充電した場合、電池が発熱・発火するおそれがあります。過度な充電はバッテリー劣化や故障の原因となります。

### △注意

病院内、医療機器の近くで使用しない  
本製品の電波がベースメーカー・医療機器に悪影響を及ぼすおそれがあります。ベースメーカーを使用している場合、本製品の使用にあたり医師とご相談ください。

航空機内で使用する場合、航空会社の指示に従う  
通信システムを妨害し、思わぬ事故につながるおそれがあります。

無線機器の取り扱いについて指示されている区域などでは指示に従う  
無線機器を妨害し、思わぬ事故につながるおそれがあります。

耳を刺激するような大音量で長時間使用しない  
聴力が大きく損なわれるおそれがあります。

睡眠時に使用しない  
耳に負担がかかり悪影響を及ぼすおそれがあります。

## !

### 使用前に音量を最小にする

突然大きな音がすると聴力が損なわれるおそれがあります。少しづつ音量をあげてご使用ください。

**🚫** 投げたり、衝撃を与える、重いものを載せたりしない  
故障・破損のおそれがあります。

**🚫** タッチセンサー部分を指などで強く押さえつけない  
故障・破損のおそれがあります。

**!** USBケーブルを外すときはコネクタ部分を手で持ち、まっすぐ引き抜く  
ケーブル部分を持ち引き抜くと断線・故障のおそれがあります。

**🚫** 海外で使用しない  
本製品は日本国内専用です。国によっては電波使用制限があり、海外で本製品を使用した場合罰せられるおそれがあります。

## お手入れについてのご注意

●お手入れは本製品の電源をOFF、USBケーブルをはずした状態で、乾いた布や綿棒でおこなってください。

●ベンジン・シンナー・アルコールなど揮発性有機溶剤の含まれるものを使用しないでください。

●液体(水・汗など)や異物(ホコリなど)が付着した場合、必ず拭き取ってください。

## 使用上の注意

●本製品使用中に体調が悪くなったり、耳に異常を感じた場合は、ただちに使用を中止してください。

●ヘッドバンドの締め付けがきついと感じたら長時間装着せず、使用を中止してください。

●本製品はBluetooth対応のすべての機器との接続動作を保証したものではありません。

●機種やアプリケーションによってはBluetoothの寸断が起きた際、音楽再生の自動停止がおこなわれず、接続機器からそのまま音楽が再生される場合があります。ご注意ください。

●Bluetooth伝送の特性上、音声遅延が生じる場合があります。再生映像や使用するアプリケーション、データの大きさによっては音声が多少遅れて聞こえる場合があります。

●精密機器のため、衝撃や振動が加わる場所、強い磁力が発生する場所、静電気の発生する場所などでの使用・保管は避けてください。

●思ひぬ事故が発生しないよう、目の届く範囲で充電してください。

●本製品は長時間使用しない場合、自然放電するため月に1回の目安で充電をおこなってください。放置しすぎると電池の持続時間が短くなる、充電できなくなるなどのおそれがあります。

●本製品は空気伝導方式です。音の伝わり方に個人差が生じる場合があります。ご了承ください。

●耳をふさがない状態のため、周囲の環境音によっては音が聞き取りづらく感じる場合があります。

## Bluetooth®電波についてのご注意

●本製品は2.4GHz帯の電波を使用しています。Wi-Fi電波は2.4GHz帯と5GHz帯の2種類を使用しており、帯域が重複します。そのため公共の無線LAN環境では電波が互いに干渉し、通信速度の低下や通信寸断が起きることがあります。製品不良ではありません。

●本製品を装着し、音楽再生中に接続機器をポケットやカバンに入れると、電波が遮断され音が途切れることができます。

## 内蔵電池についてのご注意

●本製品はリチウムポリマー電池を使用しています。

●液漏れした場合は直接触れたり、口に入れないでください。万が一触れた場合はただちに流水で洗い流し、医師の診察を受けてください。

●電池は消耗品です。また、電池は交換できません。充電しても使用時間が極端に短くなった場合は、電池の寿命です。

●通常の家庭ごみでの廃棄はできません。ご不要になった本製品は廃棄せずにお住まいの地方自治体の指定に従ってください。

弊社での回収をご希望の場合は下記の住所に**お客様のご負担**で**元払い**にてお送りください。

〒653-0835 兵庫県神戸市長田区細田町4-1-20  
コーリュウ株式会社 リチウムポリマー電池リサイクル係 宛



## 故障かな?と思ったら

### ●電源が入らない

○本製品を充電してください。

### ●イヤホンの充電ができない

○イヤホンとUSBケーブルの接続が十分かご確認ください。  
○イヤホンとUSBケーブルの充電端子に破損または汚れなどが付着していないかご確認ください。  
○イヤホンが極端に高溫・低温な環境下に置かれていた場合、室温にしばらく置いてからもう一度充電をおこなってください。

### ●充電しても使用時間が極端に短い

○内蔵電池の寿命です。内蔵電池は交換できません、あらかじめご了承ください。

### ●ペアリングができない

○接続機器側のBluetooth機能がONになっているかご確認ください。  
○接続機器側のBluetooth機能を一度OFFにし、再度ONにしてお試しください。  
○接続機器側の充電残量をご確認ください。充電残量が少ないとペアリングできない場合がございます。  
○接続機器を本製品の1m以内に置いて再度ペアリングをおこなってください。  
○ペアリングマーク状態で約3分無操作放置すると、スリープモードになり、イヤホンの電源が自動OFFになる場合があります。再度電源をONにしてお試しください。

### ●2回目以降使用時に自動的にペアリングされない

○接続機器側のBluetooth機能がONになっているかご確認ください。  
○接続機器側のBluetooth機能を一度OFFにし、再度ONにしてお試しください。  
○他の楽曲や音楽再生アプリを使用し、拳動をご確認ください。  
○他の機器と接続し、拳動をご確認ください。  
○他の機器に接続されている可能性があります。他の機器のBluetooth機能をOFFにし、接続したい機器と再度ペアリング操作をおこなってください。  
○接続機種によっては自動ペアリングができない機種もございます。あらかじめご了承ください。

### ●ペアリング時に接続機器側にデバイス名が出てこない

○接続機器を再起動し、再度ペアリング操作をおこなってください。  
○他の機器と接続していた履歴がある場合、その機器と自動ペアリングが優先されている可能性があります。その接続機器のBluetooth機能を一度OFFにしてから、再度接続したい機器とペアリングをおこなってください。

### ●音が出ない、小さい

○接続機器とペアリングできているかご確認ください。  
○本製品と接続機器の両方を音量操作し、お試しください。  
○接続機器との間に障害物があつたり距離が離れすぎている場合、接続が不安定になることがあります。

### ●片側のイヤホンから音が出ない

○充電が切れていないかご確認ください。  
○イヤホン本体の電源をお入れ直してください。

### ●音が途切れ、ノイズ(雜音)がする

○スピーカー出音部にごみなどが詰まっているかご確認ください。  
○接続機器との間に障害物があつたり距離が離れすぎている場合、接続が不安定になることがあります。  
○周囲に電子レンジやコードレス電話機など、無線通信を阻害する電磁波があつたり公共交通を利用してできる無線LAN環境で使用している場合、接続が不安定になることがあります。

### ●ペアリング中、着信があっても本製品が応答しない

○ペアリングが解除されていないかご確認ください。  
○接続機器側がサインレットモードや集中モードなど、着信を通知しない設定になっていないかご確認ください。  
○一部の機種では、Bluetooth使用に際して切替操作が必要なことがあります。詳細は各種側の取扱説明書をご確認ください。

※本製品を使用したことによって生じた動作障害やデータ消失、機器の故障などの損害について、弊社は一切の責任を負いかねます。接続する機器の各種データはあらかじめバックアップを取ってからご使用ください。

※本來の用途以外のご使用はおやめください。本来の用途以外のご使用が原因の損害について、弊社は一切の責任を負いかねます。

※本製品の故障について、弊社は故意または重大な過失がある場合を除き損害補償の責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。

※商品の仕様および外観などは商品改良のため予告なく変更せさせていただくことがあります。

※Bluetoothワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc.が所有権を有します。使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。

※イラストはイメージです。

## 製品仕様

通信方式 Bluetooth® Ver.5.3

最大伝送距離 約10m(※)

対応プロファイル A2DP/AVRCP/HFP/HSP

SBC/AAC

ドライバユニット 14.2mm

出力音圧レベル 110±5dB

インピーダンス 16Ω

再生周波数帯域 20Hz~20kHz

リチウムポリマーバッテリー

バッテリー容量 90mAh

連続再生時間 約8時間(※1)

充電時間 約1.5時間(※2)

防水性能 IPX4(※2)

サイズ 約(H)11.2×幅(W)9.7×厚み(D)4.5cm

重量 約14g

材質 ABS樹脂/TPE

(※1)満充電した場合の時間です。連続再生時間は使用環境、音源や音量などにより変動します。

(※2)イヤホンは国際規格(IEC規格60259)で定められた「IPX4」(水の飛沫に対して保護できる)生活防水仕様です。完全防水ではありません。

(※3)接続距離、充電時間は目安です。使用状況により異なります。