


FULLY WATERPROOF BONE CONDUCTION EARPHONE

完全防水骨伝導イヤホン

取扱説明書

Bluetooth® Ver.5.3

この度は本製品をご購入いただきありがとうございます。
ご使用前に、本取扱説明書を最後までお読みいただき、正しくご使用ください。
読み終わった後は、大切に保管してください。

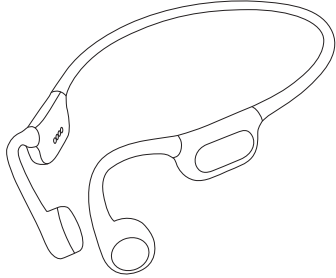

内容物


①骨伝導イヤホン本体×1台 ②充電・転送ケーブル×1本 ③取扱説明書兼保証書×1部

⚠ ACアダプターは別売です。別途ご用意ください。 ⚠


●USB-Aポート搭載の出力5V2.4A以下のACアダプターを別途ご用意ください。
※2.4Aを超えるものや、5V以上の電圧が併用している急速アダプターなどは使用しないでください。

各部名称

イヤホン本体

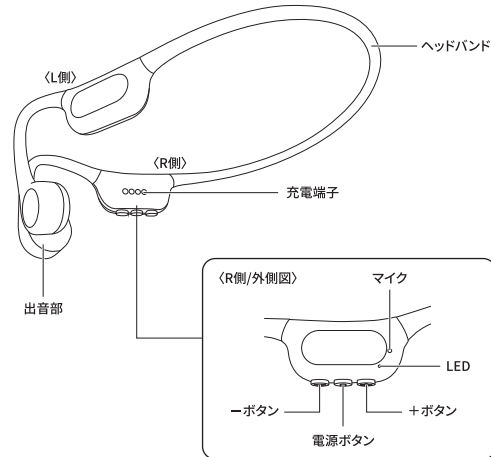

充電・転送ケーブル



ボタン操作一覧

■基本操作

動作・状態	操作方法
電源ON	電源ボタンを約3秒以上長押し
電源OFF	
音楽再生/停止	電源ボタンを【1回】短押し
曲送り	+ボタンを【2回】素早く短押し
曲戻し	-ボタンを【2回】素早く短押し
音量+	+ボタンを【1回】短押し
音量-	-ボタンを【1回】短押し
受電する	電源ボタンを【1回】短押し
電話を切る	電源ボタンを【1回】短押し
受電拒否	電源ボタンを1秒以上長押し
音声アシスト起動	+ボタンを1秒長押し

■音楽再生モードの切り替え操作

動作・状態	操作方法
Bluetoothモード	
音楽プレーヤーモード	電源ボタンを【2回】素早く短押し

■低遅延モードON/OFF操作


●Bluetoothモードでゲームや動画視聴をする際、低遅延モードをONにすると音声遅延を低減します。
※低遅延モードをONにすると、Bluetooth接続が切断されやすくなる場合があります。その場合は、低遅延モードをOFFにしてください。

動作・状態	操作方法	電子音
低遅延モードON	-ボタンを1秒長押し	2回鳴る
低遅延モードOFF		1回鳴る

※通話時、相手に声が届きにくい場合は、イヤホン周辺が髪や服などによって覆われていないかご確認ください。
※通話操作は接続機器が通話機能のある機種のみご使用できます。
※音声アシスト起動操作は対応する機種のみご使用できます。
※音楽再生環境(アプリケーションなど)や接続する機種の仕様により、ボタン操作が異なる場合やボタン操作に対応していない場合があります。使用されるアプリケーションのサポートについては保証外になりますのでご了承ください。

充電方法

- はじめて使用する際はあらかじめ充電を行ってください。
- 充電前に充電端子に異物・液体などが付着していないかご確認ください。水分が付着している場合は、乾いた柔らかい布で拭き取り、室温で置いて完全に乾いてから充電してください。また、ホコリなどの異物が付着している場合は完全に取除いてください。
- 濡れた手で充電操作を行わないでください。
- 充電中は本体の電源をONにできません。
- 電池残量が少なくなると電子音が鳴ります。本製品の充電を行ってください。

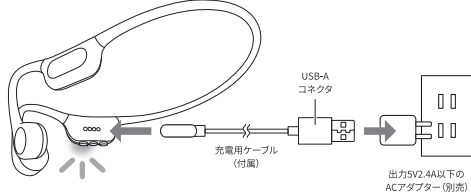

1. 付属のケーブルと本体の充電端子を接続する

- 付属のケーブルと本体の充電端子を近づけるとマグネットの力で吸着します。
- 正しく充電するには充電端子の向きを正しい方向に合わせることがあります。誤った方向に取り付けようとするとマグネット同士が弾かれる仕組みになっています。方向に注意し、接続を確認してください。

2. もう一方のUSB-AコネクタをACアダプター(別売)に接続する

- ACアダプターに接続すると、本体のLEDが赤く点灯し充電がはじまります。
- 電池残量0%の状態から約2時間で満充電になります。

3. 充電完了後、ケーブルを取り外す

- 充電が完了しLEDが青く点灯する、または所定の充電時間になったら本体とACアダプターからケーブルを取り外してください。

❗ 必ず付属のケーブルをご使用ください。
※本体とケーブルの充電端子に金属などの異物を付着させないでください。また磁気カードなど磁気に影響を受けるものを近づけないでください。
※コネクタの方向に注意し、しっかりと接続してください。
※ACアダプターに接続した状態で、ケーブルの充電端子を金属に取り付けしないでください。
※2.4Aを超えるものや、5V以上の電圧が併用している急速アダプターなどは使用しないでください。
※所定の充電時間を超えて充電した場合、電池が発熱・発火するおそれがあります。過度な充電はバッテリー劣化や故障するおそれがあります。

音楽再生モード機能について

- 電源ボタンを素早く2回短押しすると、「Bluetoothモード」と「音楽プレーヤーモード」が切り替わります。
- 電源ON時はBluetoothモードです。
- 音楽プレーヤーモードに切り替えると、保存された音楽が自動で再生されます。
- ※音楽プレーヤーモードに切り替えると、Bluetoothは切断されます。




Bluetoothモードを使用する

- はじめて使用する際は、必ずペアリングを行ってください。
- 手順は一例です。お使いの機器により手順が異なります。接続機器側の取扱説明書を併せてご確認ください。
- 本製品は複数のデバイスを同時にペアリングできません。ペアリング済みのデバイス以外と接続する場合は、すでにペアリングしているデバイスとの接続を一度解除して使用してください。
- ペアリング操作は本製品と接続したい機器を1m以内に置き、障害になるものがないことを確認してから行ってください。


1. ペアリングモードにする

- 電源ボタンを約3秒以上長押しすると電源がONになり、自動でペアリングモードに移行します。
- ペアリングモード中はLEDが赤青交互に点滅します。
- 電源ON時はBluetoothモードです。
- ※ペアリングが完了しない状態で約3分間続くと自動で電源OFFになります。

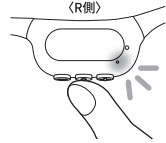

2. 接続したい機器に登録する

- 接続したい機器のBluetooth機能をONにし、デバイス名「X20」を選択します。
- ※機器側でデバイス名が検索されるまで時間がかかることがあります。
- ※機器側でPINコードの入力を求められた場合、「0000」と入力してください。

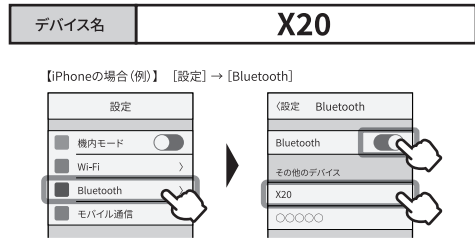

3. ペアリング完了


- イヤホンから電子音が鳴るとペアリングが完了します。
- ※ペアリングが完了すると、LEDはゆっくりと青く点滅します。

4. 音楽再生前に音量を最小にする

- 接続機器側の音量を最小にしてから音楽を再生し、少しずつ音量を調節してください。
- ※再生環境や機種によってはペアリング後、自動で音量が変化することがあります。
- ※音楽再生中はLEDが消灯します。

- 2回目以降の使用では、本製品の電源をONにすると最後に接続されたデバイスと約5〜10秒で自動ペアリングされます。
- 接続が切断されている場合は、再度ペアリングを行ってください。

＜ペアリング登録を解除する場合＞【iPhoneの場合(例)】
接続機器側の設定より「X20」を選び、「このデバイスの登録を解除」を選択してください。
解除が完了し、次回以降本製品の電源をONにしても自動でペアリングされなくなります。

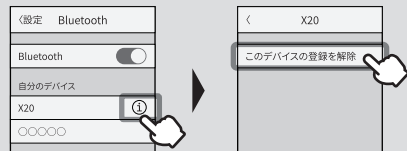

❗ ※ペアリング接続範囲は約10mですが、本製品とペアリング機器との間に障害物がある場合などは接続可能範囲が変動します。
※自動接続されない場合は、機器のBluetooth設定がONになっているかご確認ください。
※機種・アプリケーションによっては、本製品の電源をONにしても自動でペアリングされないことがあります。接続操作については接続機器側の取扱説明書をご確認ください。

音楽プレーヤーモードを使用する

- 本製品に音楽を転送してください。
- 手順はWindows10の場合の一例です。お使いの機器により手順が異なります。接続機器側の取扱説明書を併せてご確認ください。


❗ ※本製品の対応フォーマットはMP3/FLAC/WMA/AAC/APEです。
※著作権保護(DRM)された音楽ファイルは再生できません。

1. 本製品をパソコンに接続し、エクスプローラーを起動する

- 付属のケーブルと本体の充電端子を接続し、USB-Aコネクタをパソコンに接続します。
- パソコン画面左下の「スタート」を右クリックし、「エクスプローラー」をクリックします。


2. 本製品「USBドライブ(E:)」を表示する

- 「エクスプローラー」から「コンピューター」(またはPC)をクリックします。
- 「USBドライブ(E:)」をクリックします。

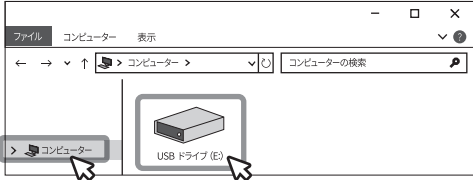

3. 音楽ファイルを「USBドライブ(E:)」に転送する

- ドラッグ&ドロップで、音楽ファイルを「USBドライブ(E:)」に転送します。
- 音楽ファイルを転送した順番で再生を行います。希望の順番で転送を行ってください。

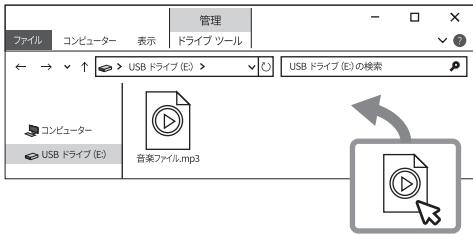

4. 音楽ファイルの転送完了後、パソコンから本製品を取り外す

- パソコン画面右下の「隠れているインジケータ」の表示「<」を「ハードウェアを安全に取り外してメディアを取り出す」<E>」>「USBドライブ(E:)」の取り出し」の順にクリックします。
- 「ハードウェアの取り外し」が表示されたら、本体とパソコンからケーブルを取り外してください。

※エクスプローラーを閉じた状態で、「USBドライブ(E:)」は現在使用中です」の警告が表示された場合は、「続行」をクリックしてください。

5. 本体の電源をONにし、音楽プレーヤーモードで音楽を再生する

- 電源ボタンを約3秒以上長押しすると電源がONになります。
- 電源ボタンを素早く2回短押しすると、音楽プレーヤーモードに切り替わり、転送した音楽が自動で再生されます。

❗ ※転送中は、ケーブルを取り外したり、パソコンの電源ON/OFF、再起動、スリープモードからの復帰などを行わないでください。データが失われたり、本製品が正常に機能しなくなるおそれがあります。
※転送完了後でも本製品をパソコンに接続したまま、パソコンの電源ON/OFF、再起動、スリープモードからの復帰などを行わないでください。本製品が正常に機能しなくなるおそれがあります。

装着方法

- 本製品は骨伝導方式です。振動により音を伝えるため、耳穴をふさがずに使用できます。
- 図のように耳にかけないように装着してください。



