

CLEAR WIRELESS KEYBOARD

クリアワイヤレスキーボード Bluetooth® Ver.5.0

この度は本製品をご購入いただきありがとうございます。
使用前に、本取扱説明書を最後までお読みいただき、正しくご使用ください。
読み終わった後は、大切に保管してください。

内容物

①クリアワイヤレスキーボード本体 ×1台 ②取扱説明書兼保証書 ×1部

△ 充電機は別売です。別途ご用意ください。△

- 対応USBケーブル : USB Type-A to USB Type-Cのケーブル
- 対応ACアダプター : Type-A-コネクタを有する出力5V2.4A以下のACアダプター

※PD (Power Delivery) 対応の充電機器は使用しないでください。
※2.4Aを超えるものや、5V以上の電圧が併用している急速アダプターなどは使用しないでください。

対応OS・機種 (2024年8月現在)


Bluetooth Ver.5.0

※Bluetooth Ver.4.0以上のHIDプロファイル対応の機器

Windows 8 / 10 / 11 | iOS / iPadOS | iOS / iPadOS | Android OS


※本製品はBluetooth Ver.3.0以前と通信方式が異なるため、互換性がなく接続できません。ご注意ください。
※すべての機器・OS・アプリケーションとの接続動作を保証したものではありません。

本製品はBT3.0以前と通信方式が異なるため、互換性がなく接続できません。ご注意ください。



各品名称・機能一覧

! iOS/iPadOSのアップデート後に[直接かな入力]をおこなうと、一部キー入力ができない・入力内容がキー表示と異なる挙動が起きる場合があります。
その場合は入力モードを[直接かな入力]から[ローマ字]に変更のうえご使用ください。

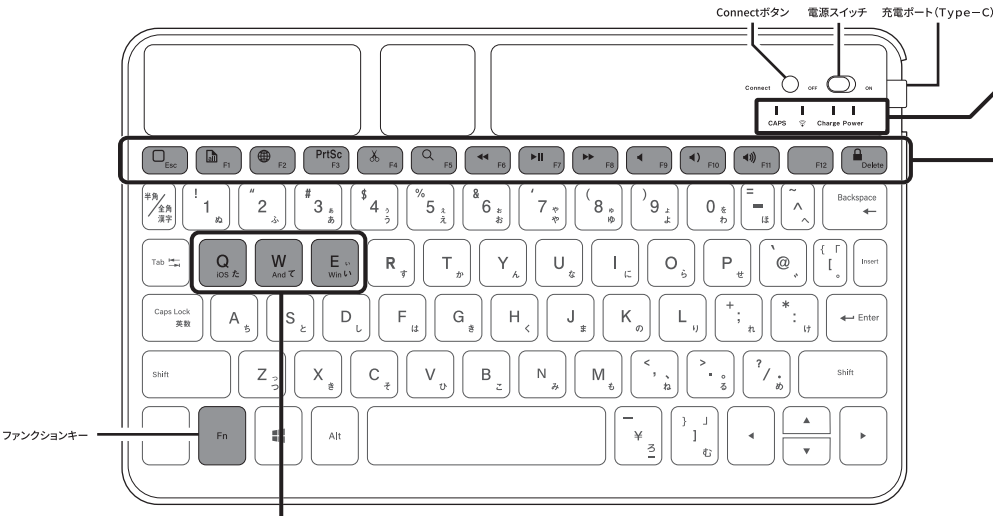

動作モード切替操作一覧


Fnキーを押した状態でQ/W/Eキーを入力するとLEDが点滅し、本製品の動作モードが切り替わります。
接続機種のOSに合わせて動作モードを切り替えてご使用ください。

充電方法

- はじめて使用する際は、あらかじめ本製品の充電をおこなってください。
- 充電する前にUSBケーブル (別売)・コネクタなどに液体や異物が付着していないか確認してください。

1. USBケーブル (別売) を接続し、充電する

USBケーブル (別売) を本製品の充電ポートとACアダプター (別売) に接続すると、ChargeLEDが点灯し充電を開始します。電池残量0%の状態から充電した場合、約3時間で充電が完了します。



- ! ※USBケーブル (別売) はコネクタの向きに注意し、奥までしっかりと挿しこんでください。
- ※充電しながらの使用はしないでください。
- ※1Aを超えるものや、5V以上の電圧が併用している急速アダプターなどは使用しないでください。
- ※パソコンのUSBポートには接続しないでください。必ずACアダプターをご使用ください。

2. 充電完了後はUSBケーブルを取りはずす

ChargeLEDが消灯したら充電が完了になります。または所定の充電時間 (約3時間) になったら、本製品とACアダプターから、すみやかにUSBケーブルを取りはずしてください。

- ! ※所定の充電時間 (約3時間) を超えて充電した場合、内蔵電池が発熱・発火するおそれがあります。過度な充電はバッテリー劣化や故障するおそれがあります。

ペアリングをおこなう


- はじめて使用する際は、必ずペアリングをおこなってください。
- Bluetooth機器によりペアリング方法が異なります。接続機器側の接続方法も併せてご確認ください。
- 本製品は複数のデバイスを同時にペアリングできません。ペアリング済みの機器以外と接続する場合は、ペアリング済みの機器との接続を一度解除してください。
- ペアリング時は本製品と接続したい機器を1m以内に置き、障害になるものがないことを確認してからおこなってください。

デバイス名

clear word

1. ペアリングモードにする

本製品右上の電源スイッチをONにし、Connectボタンを押すとLEDが青く点滅しペアリングモードになります。
※Connectボタンを押した後、約3分経過するとペアリングモードが自動的に解除されLEDが消灯します。



2. Bluetooth接続機器側で本製品を登録する

接続したい機器のBluetooth機能をONにし、接続機器側よりデバイス名「clear word」を選択し、本製品を登録します。ペアリングが完了するとLEDが消灯します。

※接続機器側でデバイス名が検索されるまで時間がかかる場合があります。
※PINコードの入力を求められた場合は「0000」と入力してください。

- ! 接続手順は一例です。機種・OSのバージョンにより異なります。詳しくはお使いの機器のサポートをご確認ください。

[Windowsの場合 (例)] [Win] → [設定] → [Bluetoothとその他のデバイス]
iOS/iPadOSの機器で使用する場合、裏面のQRより接続手順をご確認ください。



[デバイスの準備が整いました!]と表示後に右下の[完了]をクリックします。[Bluetoothとデバイス]項目内に本製品が追加され、接続済みとなったければペアリング完了です。

3. 使用しない場合は、本製品の電源をOFFにする

2回目以降のご使用時は電源をONにすると最後に接続したデバイスと約2秒〜5秒で自動的にペアリングされます。接続が切断されている場合は再度、ペアリングをおこなってください。

- ! ※ペアリング接続範囲は約10mですが、本製品とペアリング機器との間に障害物がある場合などは接続可能範囲が変動します。
- ※自動接続されない場合は、機器のBluetooth設定がONになっているかご確認ください。
- ※Bluetooth設定がONの状態で自動的にペアリングが完了しない場合は一度Bluetooth機能をOFFにし、再度ペアリング操作をおこなってください。

動作モードを切り替える

Fnキーを押した状態でQ / W / Eキーを入力するとLEDが点滅し、本製品の動作モードが切り替わります。接続機種のOSに合わせて動作モードを切り替えてご使用ください。


動作モード	iOS/iPadOSモード	AndroidOSモード	WindowsOSモード
入力操作	Fn + Q	Fn + W	Fn + E

ペアリングを解除する

Bluetooth機器の設定からデバイス名「clear word」を選択し、「デバイスの登録を削除」を選んでください。解除が完了し、次回から本製品の電源をONにした際に自動でペアリングされなくなります。

- ! 解除手順は一例です。機種・OSのバージョンにより異なります。詳しくはお使いの機器のサポートをご確認ください。

[Windowsの場合 (例)] [Win] → [設定] → [Bluetoothとその他のデバイス]
iOS/iPadOSの機器で使用する場合、裏面のQRより解除手順をご確認ください。

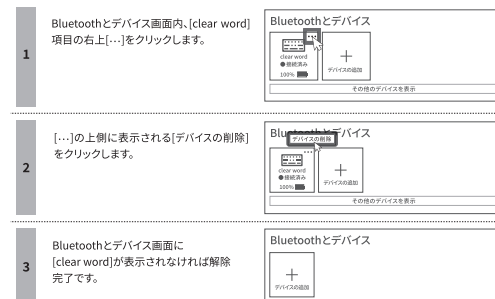

スリープモードについて

●本製品は約10分間、キー入力を行わなかった場合、自動的にスリープモードに切り替わります。いずれかのキー (Enterキーなど) を押すことで復帰します。

各種LED

Connect LED	ペアリングモード・動作モード切替時に点滅します。
CapsLock LED	CapsLockが有効になっている場合点灯します。
充電LED	充電時に点灯し、完了後は消灯します。
電源LED	電源ON時に一度点灯します。

ホットキー操作一覧

Fnキーを押した状態でEsc~Deleteキーを入力すると下記の機能が使用できます。

※キー操作・動作は各OSの一例です。OSが同じでも機種やアプリケーションによっては操作方法が異なる場合がございます。
※接続する機種やOSの違いにより、印字と入力機能が異なる場合がございます。
※文字入力アプリケーションを使用することによっては操作方法が異なる場合がございます。

●ホットキー操作を使用する場合、Fnを押した状態でEsc~Deleteを入力する必要があります。(※必ず入力状態になっているか動作を確認した上で使用してください。)

▼Windowsの場合 Fn + Q で動作モード[WindowsOS]へ切替 ※言語切替機能は複数言語設定している場合のみ動作します。

キー入力	Esc	F1	F2	PrtsC F3	F4	Q F5	← F6	→ F7	→ F8	← F9	← F10	← F11	F12	Delete
Fn ON	ブラウザ起動	全選択	言語切替	スクリーンショット	切り取り	検索	曲戻り	再生一時停止	曲送り	ミュート	音量ダウン	音量アップ		スクリーンロック

▼iPhone/iPadの場合 Fn + Q で動作モード[iOS/iPadOS]へ切替 ※動作は一例です。接続機種やOSのバージョン、アプリケーションによっては操作方法が異なる場合がございます。

キー入力	Esc	F1	F2	PrtsC F3	F4	Q F5	← F6	→ F7	→ F8	← F9	← F10	← F11	F12	Delete
Fn ON	ホーム画面表示	全選択	言語切替	スクリーンショット	切り取り	検索	曲戻り	再生一時停止	曲送り		音量ダウン	音量アップ		
Fn OFF		明るさダウン	明るさアップ	マルチタスク画面				曲戻り	再生一時停止	曲送り	音量ダウン	音量アップ		

▼Androidの場合 Fn + W で動作モード[AndroidOS]へ切替 ※動作は一例です。接続機種やOSのバージョン、アプリケーションによっては操作方法が異なる場合がございます。

キー入力	Esc	F1	F2	PrtsC F3	F4	Q F5	← F6	→ F7	→ F8	← F9	← F10	← F11	F12	Delete
Fn ON	マイク反応		言語切替	スクリーンショット		検索	曲戻り	再生一時停止	曲送り		音量ダウン	音量アップ		ロック画面

