
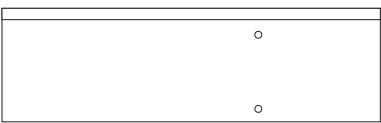



木目調キッチンラック M 取扱い説明書

<部材一覧>


①右側板 1枚 ②上棚板 1枚

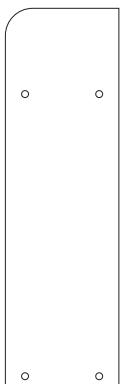


③中棚板 1枚




④中側板 1枚

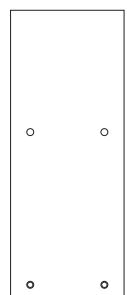

⑥左側板 1枚 ⑦フック 2本

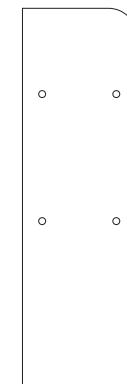

⑧ネジ 16 本 (予備 2 本)

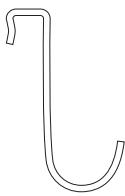


⑤底板 1枚




<組み立て方法>

(1)

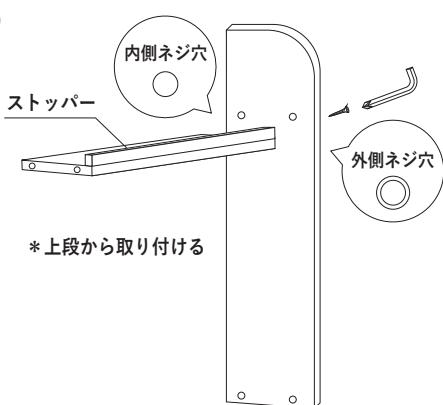


*上段から取り付ける

(2)

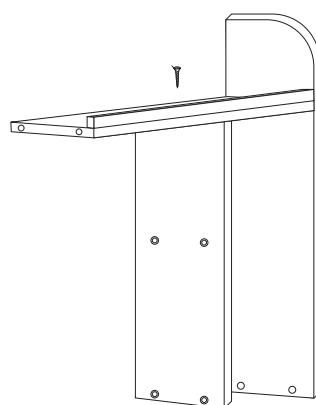

(3)

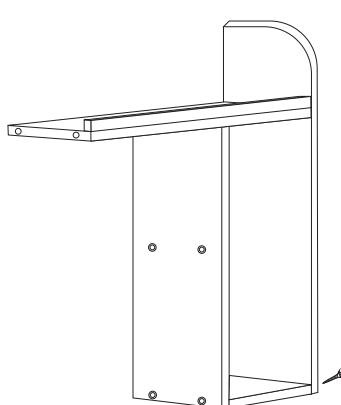


右側板①の上段の外側ネジ穴に、上棚板②の側面穴位置を合わせて、ネジを外側から差し込み、付属のドライバーで取り付けてください。棚板はストッパーの付いている方を上向きにしてください。

取り付けた上棚板②の下側に、側板④を縦向きにして、ネジを上側から差し込み取り付けてください。


底板⑤を入れて、ネジを両外側から差し込み、取り付けてください。

(4)

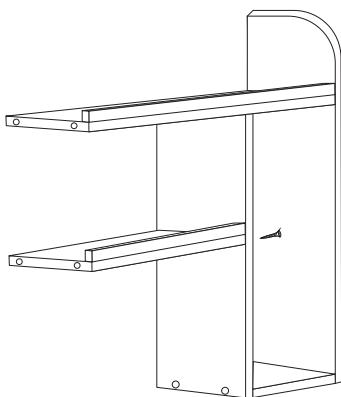


側板④の中央の穴に、棚板③の側面穴位置を合わせて、ネジを外側から差し込み取り付けてください。

(5)

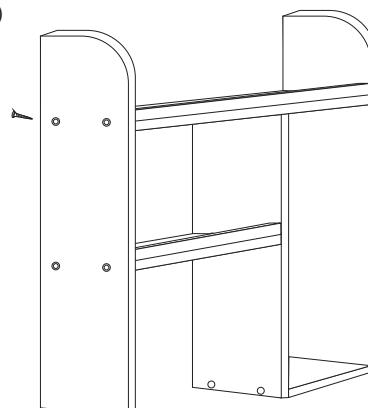

取り付けた棚板②と③の逆側に、左側板⑥の側面穴位置を合わせて、ネジを外側から差し込み取り付けてください。

(6)

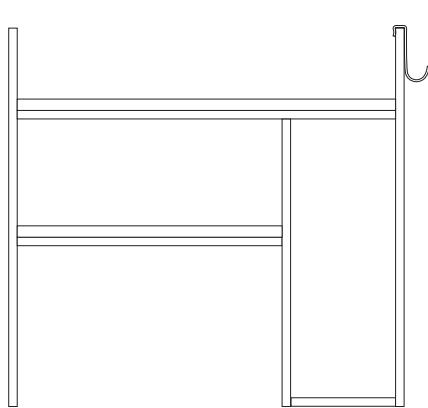

棚の完成。付属のフックは左右の側板上部に引っ掛けてご使用ください。

※フックは左右どちらにも取り付け可能ですが、片側に極端に重さがかからないようにご注意ください。

<取扱い上の注意>

- 取扱い説明書通りに組み立てて、しっかりと固定した状態で使用してください。
- 平らな安定した場所で、水平に置いて使用してください。
- 強い乾燥（直射日光・食器乾燥機・ドライヤーなど）や湿気などによりひび割れや反りの原因になりますのでご注意ください。
- 製品が熱くなったり、炎が燃え移ると危険ですので、火気の近くで使用しないでください。
- 加熱した鍋や湯沸かしや、極めて重いものを置かないでください。
- さざれやバリがある場合がありますので注意してください。
- 設置面を傷つけるおそれがありますので引きずらないでください。
- 摩擦や水濡れにより設置面や壁などに色移りすることがありますので注意してください。
- 変色やカビ発生の原因になるので水に濡れたり汚れが付着した場合はすぐに乾いた布などで拭いてください。
- シンナー・ベンジン・アルコールなどの薬品は使用しないでください。
- 本来の用途以外には使用しないでください。
- 個体差により多少サイズや柄に誤差があります。