

<基本機能>

・基本表示

時間、曜日、温度、湿度を表示します。

・アラーム

月～金曜日にアラーム、月～土曜日にアラーム、毎日アラームで設定できます。

・明るさ調整

自動調光と3段階の明るさで調整できます。


・電源

USB 接続（DC 5V 1A）


USB ケーブルを抜いても設定がリセットされないようにするために、単4乾電池2個（別売り）が必要です。

<各部名称>


表面

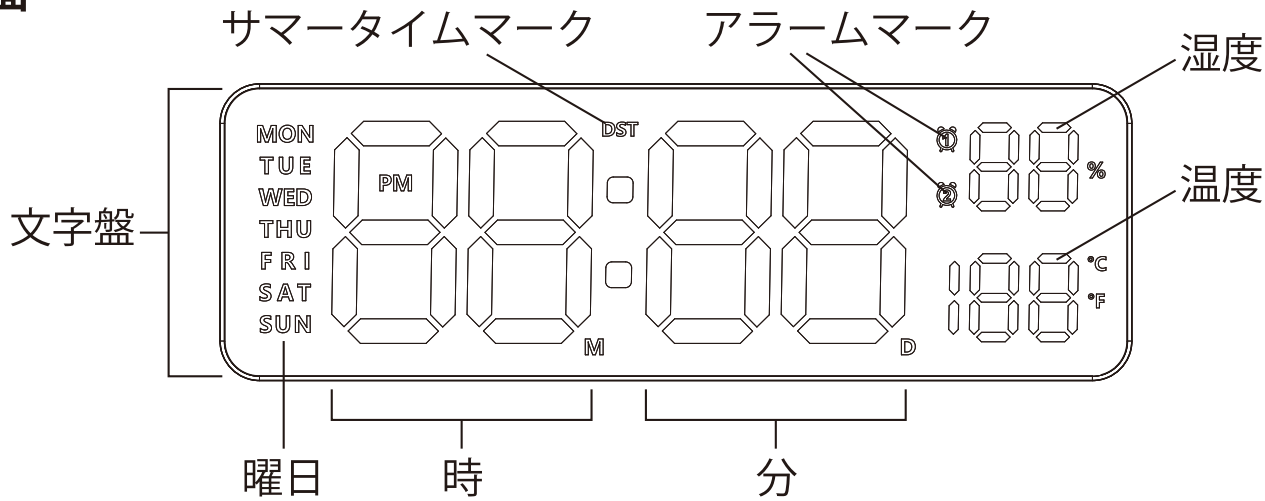

裏面

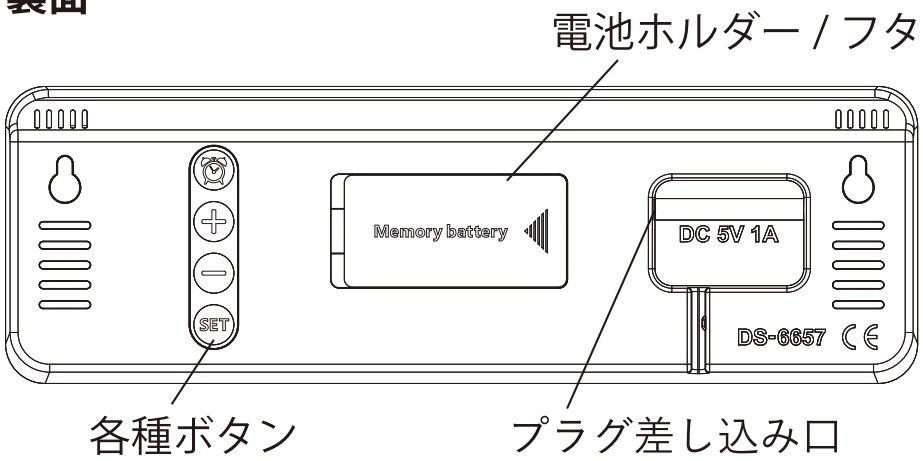

各種ボタン

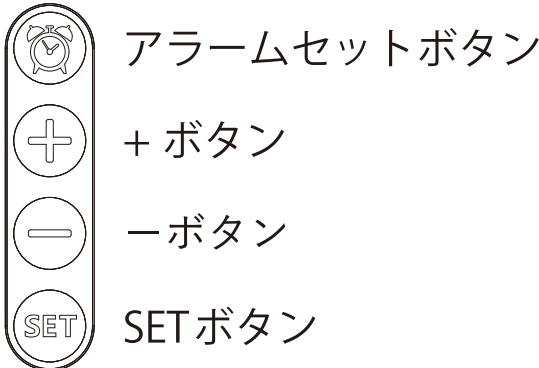

<内容物> ご使用前に内容物をご確認ください。

- ・時計本体
- ・USB ケーブル
- ・使用説明書（本書）

<用意するもの>

- ・単4乾電池 2個（別売り）

<使用方法>


- 裏面の電池ホルダーのフタを外し、単4乾電池2個（別売り）を＋／－を正しい向きで入れ、フタを戻します。
- 付属の USB ケーブルの DC プラグを裏面のプラグ差し込み口に差し込みます。反対側の USB プラグは、USB 規格に適合したパソコンについている USB ポートや USB ポートのある AC 充電器と接続します。
- 表面の文字盤が点灯します。

<設定方法>

- ・設定中は文字盤が点滅します。
- ・各ボタンを押すと、「ピッ」と音がします。

・日付 / 時間 / 温度単位の設定を行う


設定中、約7秒間操作しないと基本表示に戻ります。

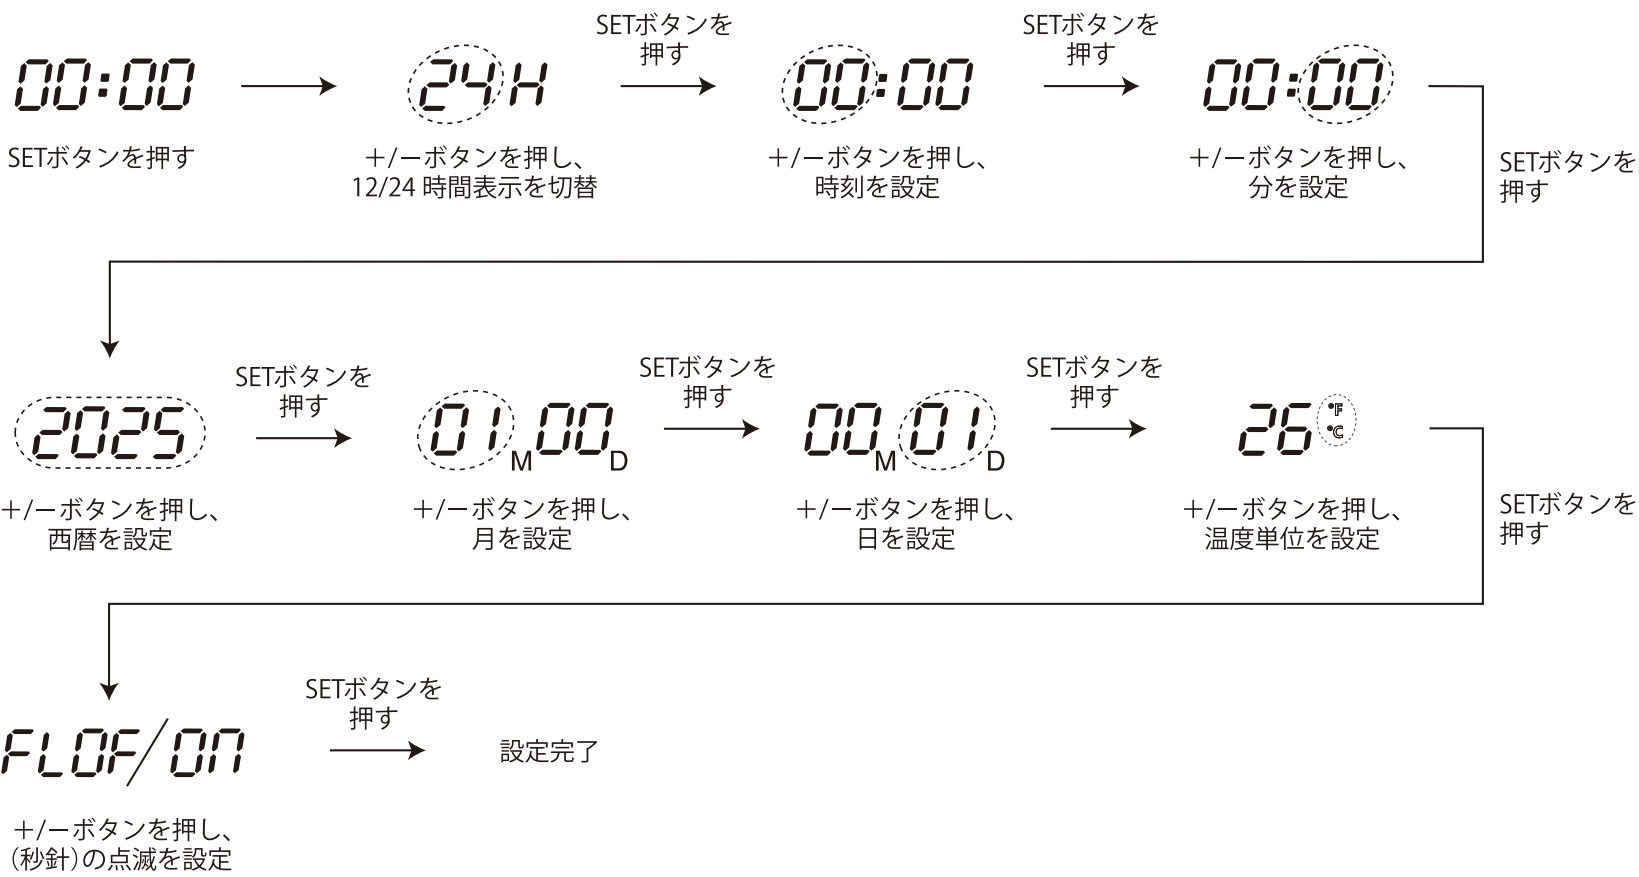


・アラームの設定を行う

設定中、約4秒間操作しないと基本表示に戻ります。


① 1つ目のアラーム時刻の設定

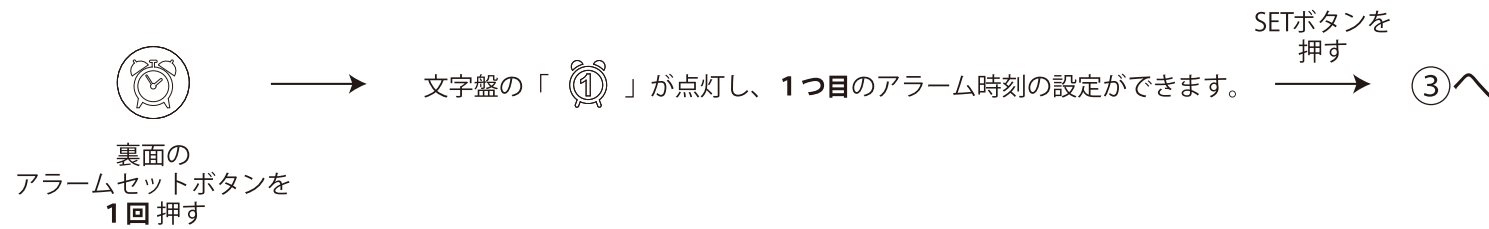

② 2つ目のアラーム時刻の設定

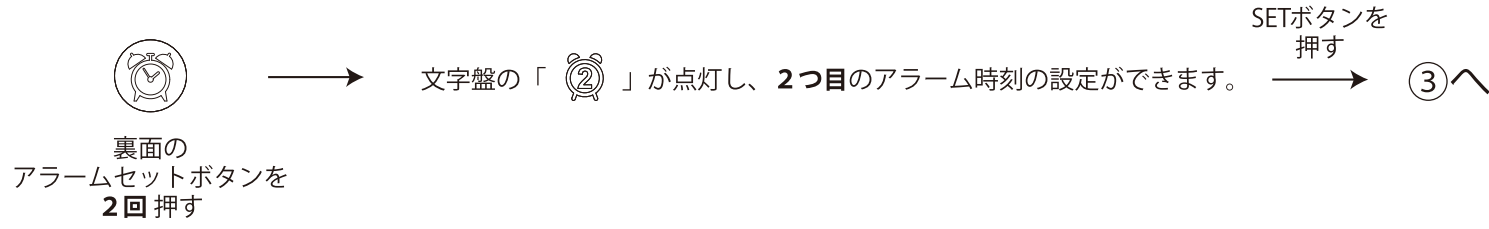

③ ON/OFF とアラーム時刻の設定

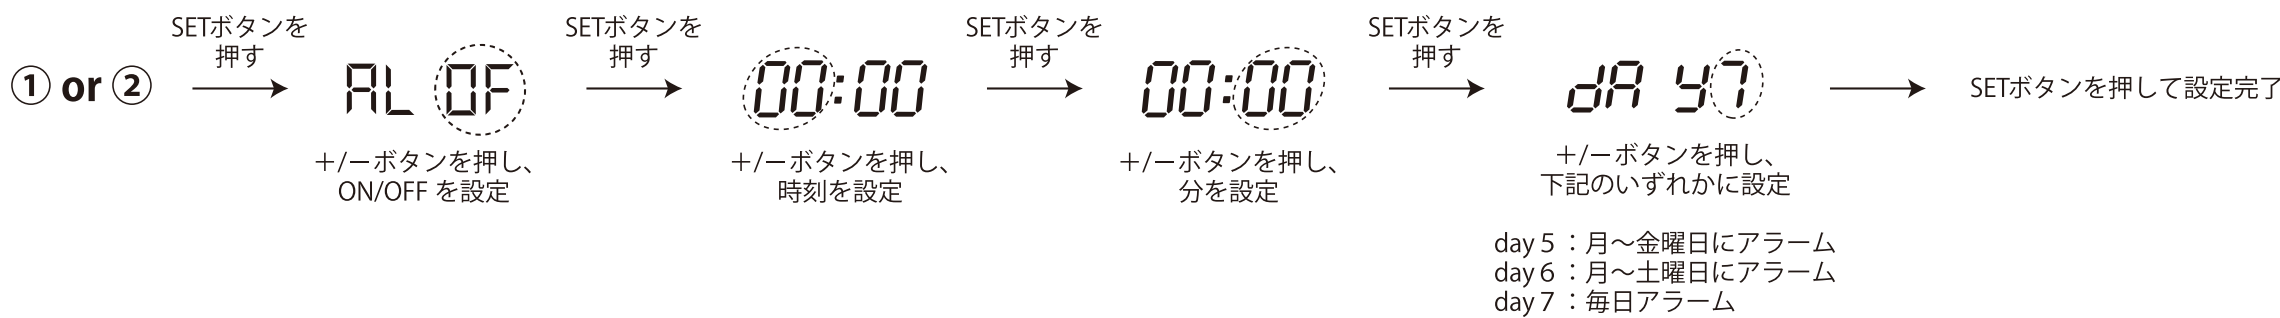

<アラームの使用方法>

①設定時刻になったらアラーム音が鳴ります。

②スヌーズ：音が鳴っている最中に、背面のいずれかのボタンを短く押します。文字盤のアラームマークがゆっくり点滅し、スヌーズ状態※1になります。スヌーズの時間は5分※2です。

※1 スヌーズ状態の時は、全てのボタンが使用できなくなります。

※2 スヌーズの時間は変更できません。

③スヌーズの停止：音が鳴っている最中※3に、背面のいずれかのボタンを長押しします。アラームマークが素早く点滅し、点滅が終わるとスヌーズが停止します。

※3 音が鳴っている最中でないと、スヌーズを停止することができません。

<その他の設定方法>

・日付を表示する

・基本表示中に、＋ボタンを3秒長押しすると、時間と日付を5秒ごとに交互に表示します。再度＋ボタンを長押しして解除します。

・サマータイム

・基本表示中に、－ボタンを短く押すと、サマータイムを表示します。サマータイムを表示中は、「：」の上に「DST」と表示されます。再度－ボタンを短く押しして解除します。

・明るさの調整の設定を行う

＋ボタンを短く押すと、文字盤の明るさを設定できます。

お好みの設定にして3秒待つと基本表示に戻り、設定が完了します。

