


電動コーヒーミル取扱説明書

各部の名称

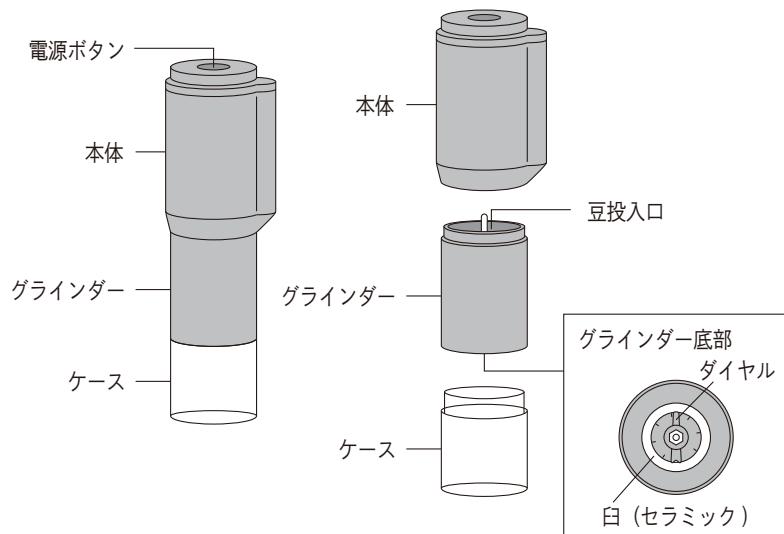

使用上のご注意

- 商品のご使用前に取扱説明書をよくお読みください。取扱説明書は必ず保管しておいてください。
- 落とす・ぶつける等の、強い衝撃を与えると内蔵バッテリーの劣化に影響します。
- 本来の使用目的以外に使用しないでください。
- 製品の仕様上、塗装ムラ・微細なキズ・成形時の黒点などがある場合がございます。予めご了承ください。
- 火気や熱源のそば、直射日光が届く場所、湿気の多い場所に放置しないでください。
- 乳幼児や子供・ペットの手が届かない場所でご使用または保管してください。
- 本製品は各自治体の分別ルールに従い廃棄してください。
- 使用中に異常な発温または異音が生じた際には、直ちに使用を中止してください。
※動作中はモーターが回転しているため発熱しますが、異常ではございません。
- 修理・改造・分解はしないでください。
- 必ず充電してからお使いください。
- お客様の責任下にてご使用願います。
- 正当な使用でもお客様の不注意によるケガや火傷等の治療費負担は負いかねます。
- お客様の誤使用による破損や怪我については責任を負いかねます。
- 落下が原因による破損の弁償は弊社では負いかねます。
- お客様の衣服を直接的・間接的に傷つけたとしても弊社は責任を負いかねます。
- 仕様は改善の為に予告なく変更する場合がございます。


使用方法

充電方法

- 出力がDC5V/1AのUSB電源アダプタをご用意ください。
- お客様がご用意したUSB電源アダプタと付属ケーブルを接続します。
- 付属ケーブルを本体に差し込みます。
- 充電中は、赤色LEDが点灯します。満充電になると青色LEDが点灯します。

使用方法

- 製品を持ち、ケースを反時計回りに少しひねり、ロックを解除してグラインダーと分離します。グラインダー底部のダイヤルを操作して、お好みの粗さに調節してください。（具体的な数値はありませんので、お客様ご自身で調節してください。）（図1）
- 製品を持ち、グラインダーを反時計回りに少しひねり、ロックを解除して本体と分離します。グラインダーにコーヒー豆（一人分：約10~15g）を入れてください。（図2）
- グラインダーに本体を取り付け、グラインダーを時計回りに少しひねってロックします。
- 本体上部の電源スイッチを長押しして、本体を稼働させます。約3分で自動停止し、挽きが完了します。（コーヒー豆約15gの場合）
※稼働中は電源ボタンが青色に点灯します。豆が挽き終わると、ランプが自動で消灯します。
- ケースをグラインダーと分離します。ケースからコーヒー粉を取り出してください。
※動作が遅くなった場合は、バッテリー容量が低下しているため充電してください。

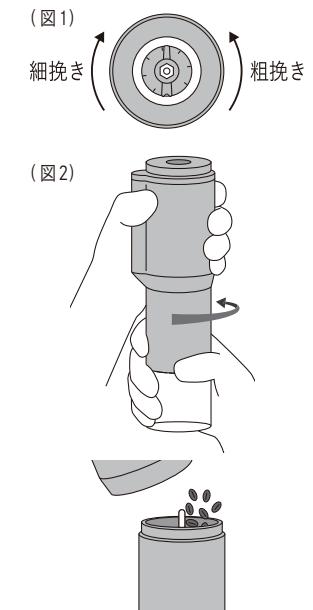

お手入れ方法

※故障や感電の原因となりますので、必ず本体を取り外してお手入れを行ってください。本体は防水仕様ではありません。

- グラインダー底部に徐々にたまつた豆は、柔らかいブラシなどで取り除いてください。
- ブラシだけで取り除けない場合は、ぬるま湯で軽くすすぐように洗ってください。
- 白の隙間などに水分が残っていると豆が詰まる原因になりますので、十分乾燥させてください。

※シンナー・ベンジンなどの薬品は使用しないでください。

※研磨剤は使用しないでください。

※水洗い後は必ず水分を取り除いてください。

材質	：本体 / ABS、PP 白（粉碎部）/ セラミック
サイズ	：約 高さ (H) 20.5 × 幅 (W) 7 × 奥行き (D) 6cm
重さ	：約 366g
充電	：USB Type-C
充電電力	：5V/1A
電池容量	：1300mAh
充電時間	：約 3 時間
連続動作時間	：長押し約 20 回（満充電時）
付属品	：USB ケーブル、ブラシ