

and us
always be with you

AUS SPLASHPROOF
SCALP CARE MACHINE

AUS防滴スカルケアマシン



取扱説明書 2514 / AUS -02

ご使用前に必ずお読みください。
このたびは本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。安全にご使用していただくために、必ず取扱説明書をお読みください。そしてご使用ください。なお、この取扱説明書には保証書が付いております。お読みになった後も、大切に保管してください。

保証書付

※本書の内容については、予告なしに変更することがございます。




安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みください。正しくお使いください。
- ここで示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただく、ご使用になる方や他の人々への危害や損害を未然に防ごうとするためのものです。



この注意事項は、危害や損害および回避の程度を明示するために、誤った取扱をすると事故につながる可能性があります。必ず「警告」および「注意」に忠実に従ってください。

必ず安全に関する重要な内容で示す、必ず守ってください。

お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

	危険	人が死亡や重傷を負う可能性が大きい内容
	警告	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容
	注意	人が怪傷を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容


検査事例の例

	示している「強制」の行為を禁止しています。 必ず守っていただく内容です。		示している「禁止」の行為を禁止しています。 守ってはいけな「禁止」内容です。
---	---	---	---

①


安全上のご注意

⚠ 危険



禁止

- 火のそばや高温の場所で充電・保管・設置しない
- 周囲温度が40℃以上または可燃性のある場所（金属の箱や夏等の室内）に保管・設置しない（必ず）
- バッテリー劣化の原因により、発熱、発火の恐れがあります。
- 火への投入、加熱をしない
- バッテリーが内蔵されているため、火災、破裂の恐れがあります。
- 本体に傷を付す、切る、潰す、投げる、落とす、硬い物で叩くなど衝撃を与えない
- 発熱、発火、破裂の恐れがあります。
- 液漏れを分解、修理、改造はしない
- 発火、発熱、発電などの原因となります。




禁止

- 本製品を、使用目的以外には使用しない
- 製品以外に使用しない
- 製品とバッテリー（切り傷、化膿、赤み、出血、痛み、抜け毛など）のみに使用しない
- 以下のような方は使用しない
- 急性疾患の方、有熱性疾患の方、敏感肌または、肌が弱い方、皮膚炎を起こしやすい方
- 心臓疾患・皮膚トラブル（吹き出物、かぶれなど）がある方、悪性腫瘍のある方、血圧高血圧の方
- アレルギー性皮膚病、接触性皮膚炎など、皮膚に既往症のある方
- 安静を必要とする方
- 体調が悪い方
- 上記以外に、特に身体に異常を感じている方

②

安全上のご注意

⚠ 警告

 **禁止**

- 使用中、本製品の調子が悪かったり、異常を感じるなど以下にあてはまる場合は使用しない。
 - 本製品が熱に感じる
 - 本製品に深いキズや変形がある
 - 焦げくさい臭いがする
 - 動作しないなど不具合が起きる場合
- 充電中は本体、充電ケーブルを濡れた手で触れない。
 - 感電のおそれがあります。
 - 感電の危険があります。
- 本製品が置かれている状態では、充電ケーブルを絶対に接触しない。
 - 感電や短絡のショートによる発火、感電、故障、火災、やけど、感電などの原因になります。
- 浴室・浴場・更衣室などでの水回りや水のいる場所では充電しない。
 - 火災や感電の原因となります。
- 強い衝撃や振動を加えないで、落としたりしない。
- 発熱、発火、けがのおそれがあります。
- 内部のバッテリーから熱や火が出た状態に不燃皿に触れない。
 - 万が一、バッテリーが着火に入ったら、ただちに水で十分長い時間の浸漬を受けてください。
- バッテリーの液は良質であり、どの原因になってもありません。
- 周囲温度が0℃未満または周囲温度が35℃以上の環境では充電しない。
 - 製氷や火災のおそれがあります。

安全上のご注意

⚠ 警告

- 充電前に充電ポート、および充電ケーブルにはこり、水分など異物が付着していないことを確認する。
 - ・ほりなどの付着している場合は異物を除いてから充電をしてください。水分が付着している場合は充電を中止してください。
- 充電中、発熱などの異常に気が付いたときは、ただちに充電ケーブルを抜いて充電を中止する。
 - ・そのまま充電を続けると発熱、発火、破裂の恐れがあります。
- 内部バッテリーの液が漏れたら火気から遠ざける。


⚠ 注意

- 本製品を子供やペットに使用しない。
- 15分を超えて連続して使用しない。
- ぬれの手づかみにあてず使用しない。
- 水や湯など温水を使用しない。
 - ・温めたらすぐ取り除くことで、表面の水が器内に吸い込まれるおそれがあります。
- シリコンケーブルが回転するは、指をシリコンケーブルに使用し入れない。
 - ・事故や怪我の原因になります。
- ペットや乳幼児の手の届くところに置かない。
- 本製品は電気、変形がある場所には使用しない。
 - ・発熱、発火、火花が散る恐れがあります。
- 使用できる時間が価値に届くほどの場合は使用しない。

④

安全上のご注意

△ 注 意



●使用しないときは、子供の手の届かない乾燥した場所に保管する

強制 |

本取扱説明書に示された注意事項、内容は必ず守ってください。
示された注意事項、内容を満たさない状態で発生した損害は製造元、及び販売元
はその責任を負いません。

使用上のご注意

- 本製品は常使用です。異常使用には使用しないでください。
- 使用中に痛みなどの異常を感じた場合はただちに使用を中止し、医師にご相談ください。
- 15分を超えて連続して使用しないでください。過労トラブルの原因になります。
- シンナーを使用する場合は、顔全体をキャッチャーで覆った上で、本製品を使用してください。
- 本製品は滑槽などに沈めないようにご注意ください。
- 本製品は完全防水機器ではありません。
- 温泉水を使用しないでください。

※温泉水の成分により腐食作用おそれがあります。

本製品の防水性能について

- 本製品はIPX6の防水性能を有しています。
※IPX6とは、曇雨に対する保護を、
あらゆる方向から8メートルまで強力なジェット噴流によっても有害な影響を
及ぼしてはなりません。
- 以下の場合、防水保証の対象外になりますのでご注意ください。
 - 浴槽などに沈めた場合
 - シンナーなどを直接本体に付けて使用した場合
 - 40℃を超えた温水を使用した場合
 - 温泉水を使用した場合
- 本製品が破れた場合は、水分を乾いた布などで十分に拭き取り、常温の環境で約3時間自然乾燥させてください。

⑥

The diagram illustrates the components of the And.us LED light bulb. The top section shows the front view of the bulb, which is spherical with a textured, ribbed surface. A label 'and.us' is visible on the front. A line points to a small circular button on the front, labeled 'インジケータ' (Indicator) and '電源/モードスイッチ' (Power/Mode Switch). The bottom section shows the bottom view of the bulb, which is circular with four clusters of LED chips arranged in a square pattern. A line points to the center of the bulb, labeled 'LED'. A line points to one of the LED clusters, labeled 'シリコンヘッド' (Silicon Head). A line points to a small rectangular component on the bottom, labeled '充電ポート' (Charging Port). The bottom view also shows a central circular area with a grid of dots, labeled 'LED'. The top view shows a small rectangular component on the top, labeled 'シリコンヘッド' (Silicon Head). The bottom view shows a small rectangular component on the bottom, labeled '充電ポート' (Charging Port). The bottom view also shows a small rectangular component on the bottom, labeled '充電ポート' (Charging Port).

各部の名称

正面

インジケータ
電源/モードスイッチ

and.us
MADE IN JAPAN

底面

シリコンヘッド

LED

充電ポート

付属品

USBプラグ

マグネット
充電プラグ

充電ケーブル


シリコンヘッド

充電ポート

⑦

充電のしかた

- 次のようなときは充電をしてください。
 - ご購入後しばらくして使用になるとき
 - ご購入時に充電が十分に充電されておらずなので、ご使用前に必ず充電していただきたい。
 - 長期使用のあつたとき
 - 電源/モードスイッチを押したとき、インジケータが青色点滅したとき(充電切れが近づくことを示しています。)
- 本製品が濡れているかを確認してください。本製品が濡れている状態で、自然乾燥させておくことでよくて。
- 本製品が水に濡れた後に充電する場合は、水分を乾かした布などで拭き取り、絶対乾燥させ十分に乾いてから充電してください。




警告


本製品が濡れている状態では、充電ケーブルを絶対に接続しない

本製品は防水性能を有しておりますが、濡れた状態で充電ケーブルを接続すると、充電ポートに付着した水分などにより、感電や回路のショートによる異常発熱、故障、火災、やけど、感電などの原因となります。

浴室、シャワー室、洗面台などの水回りや水のかかる場所で充電しない

火災や感電の原因となります。





充電のしかた

充 電

- ① 充電ケーブルのUSB7ラグ側を電源を供給するUSBポートに接続します。
- ② USBポート（ACアダプター、パソコンなど）から充電する際は、必ず付属の充電ケーブルを使用してください。
100Vコンセントを使用しても充電できる場合は、市販のACアダプターを使用してください。
- ③ 充電ケーブルのマグネット充電プラグ側を本体の充電ポートに接続し、充電インジケータが点灯して充電が開始します。
- ④ 満充電になるとインジケータが青点灯し、充電が完了します。
充電完了後は充電ケーブルを抜いてください。
- ⑤ 充電時間の目安 約2.5時間
- ⑥ 充電モードは使用することができません。

市販のACアダプターでの充電について

- ※製品は市販のACアダプターで充電することができます。
- ACアダプターの推奨仕様
 - ・出力 (OUT PUT) : DC5V (1A以上)
 - ・出力電圧はUSB Type-A規格に準拠してください。
- ※充電後に全てのACアダプターで充電できることを保証するものではありません。

お 願 い

- ※ プラグを抜き込むときは、コードを持たずに先端のプラグをゆっくりと引き抜いてください。
- ※ 充電中に充電ケーブルのコードが破損した場合は、使用を中止してください。
- ※ シリコンケーブルに直接音が入るとは、市販のACアダプターと充電ケーブルをケーブルが2m以上接続していません。


⑤

使用 方法

機器の操作方法


①電源/モードスイッチを長押し(約1.5秒)すると電源がONになり弱モード(インジケータ=青点灯)で自動シロコメンモード(LED=LED赤点灯)します。
※電源/モードスイッチを少し速めに押してください。(防虫対策のため、構造上スイッチが固くなっています。)

【表示】



電源/モードスイッチ
長押し(約1.5秒)

【表示】

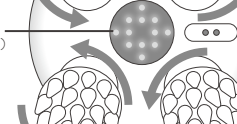

②電源/モードスイッチを押すと、モードが切り替わります。

電源/モードスイッチ	モード	インジケータ=(黄色)
長押し(約1.5秒)	弱	点 灯
1回目 短押し	強	2回点滅=点灯
2回目 短押し	強弱切り替え	3回点滅=点灯
3回目 短押し	弱	1回点滅=点灯

③電源/モードスイッチを長押し(約1.5秒)すると電源がOFFになります。

⑤

使用方法

オートパワーOFF

- 電源起動後、約15分で電源がOFFになります。
※15分を超えて連続して使用しないでください。頭皮トラブルの原因になります。

使い方

- ①本製品を起動しモードを選択します。
※初回使用時は、刺激を避けるため弱モードから始めることをお勧めします。
- ②シャンプー前の頭皮に本製品のシリコンヘッドを優しく当てて、頭皮の汚れを浮かします。
※シリコンヘッドを浮かせるとき髪を巻き込むおそれがあります。
- シャンプーを使用する場合は、頭皮全体をシャンプーで泡立たせてから、本製品を使用してください。

お手入れ・保管・廃棄

お手入れ

- 汚れた、黄かみ布に水を付けて拭いてください。シャンプーなどはやさしく洗ひ流して洗ってください。
- 湯水に浸けて洗浄、または高圧の湯水で洗浄しないでください。
- 洗剤用洗剤、シンナー、ベンジン、アルコール、みがき粉などは絶対に使用しないでください。
- お手入れ後は、水分を乾いた布などで十分に拭き取り、常温の環境で約3時間、自然乾燥させてください。

保 管

- 長期保管する場合は、過電圧防止のため、3か月に一度充電をしてください。
- 直射日光の当たる場所や炎天下の車内などで保管しないでください。
- ぬれや湿気などの付かない手の届かないところに保管してください。
- 水のかかるところ、潮気の多いところは保管しないでください。

廃 棄

- 廃棄する際には、地方自治体の処分方法に従って処理してください。

⑫

製品仕様	
品 名	AUS防滴カルフアマシン
品 番	2514 / AUS -02
カ ラー	グレー
サイ ズ(約)	高さ(H)6.5×幅(W)9×奥行き(D)7cm
質 量(約)	170g
電 源	DC 5V /1A
バッテリ	リチウムイオンポリマー電池 900mAh 3.7V 3.33Wh
定格消費電力	5W
主 な 材 質	ABS、シリコン
モ ー ド	3モード (弱・強・強強混合)
防水等級	IPX6 ※IPX6とは、垂直落下に対する保護。 あらゆる方向から100mm以下の強力なジェット噴流水によっても有害な影響を及ぼすにはならない。
充電時間(約)	3時間
使用時間(約)	強モード:50分、弱モード:55分、強強混合モード:50分
機 能	オートパワー・オフ
使用環境温度範囲	0℃～40℃(充電環境温度範囲:0℃～35℃)
付 属 品	充電ケーブル、取扱説明書
原 産 国	中国

[illegible]