

デジタル温湿度計 説明書

製品操作説明

設定ボタン機能

- M: 時間・月日・アラームの表示を切り替え、長押しで設定モードに入ります。
- +: 時間モードで「+」ボタンを押すとアラームON/OFFできます。設定中に押すと、数値を進めることができます。
※「+」ボタンを押すと、数が1単位ずつ進み、2秒以上長押しすると連続で進みます。
- : 時間モードで「-」ボタンを押すと℃/°Fが切り替わります。設定中に押すと、数値を戻すことができます。
※「-」ボタンを押すと、数が1単位ずつ戻り、2秒以上長押しすると連続で戻ります。

1. 時間設定モード

- ◆「M」ボタンを押し表示を時間モードに切り替え、「M」ボタンを2秒以上長押しすると時間設定モードになります。
- ◆設定する項目は点滅します。
- ◆「+」ボタンと「-」ボタンで時刻を設定します。
- ◆最後に「M」ボタンを押して確定します。
- ◆設定順序 時→分→終了となります。
- ◆設定後「+」ボタンを長押し【PM】表示で12時間 / 表示無しは24時間表示。

2. カレンダー設定

- ◆「M」ボタンを押し表示をカレンダーモードに切り替え、「M」ボタンを2秒以上長押しするとカレンダー設定モードになります。
- ◆設定する項目は点滅します。
- ◆「+」ボタンと「-」ボタンで日付を設定します。
- ◆最後に「M」ボタンを押して確定します。
- ◆設定順序 年→月→日→終了となります。

3.アラーム設定

- ◆「M」ボタンを押し表示をアラームモードに切り替え、「M」ボタンを2秒以上長押しするとアラーム設定モードになります。
- ◆設定する項目は点滅します。
- ◆「+」ボタンと「-」ボタンで時刻を設定します。
- ◆最後に「M」ボタンを押して確定します。
- ◆設定順序 時→分→終了となります。
- ◆設定後「+」ボタンを押し【アラームマーク】表示でオン / 表示無しはオフ。

4.その他

- ◆アラーム音はどの設定ボタンを押しても止まります。
- ◆「-」ボタンを押すと温度表示を摂氏 (°C)、華氏 (°F) に切り替え可能です。
- ◆設定時、一定時間ボタンを操作しない場合、自動的に設定モードを終了し設定したデータが保存されます。

快適アイコン表示


1. 温度が20℃～26℃・相対湿度が50～70%の場合 ☺
2. 温度が20℃以下または26℃以上・相対湿度が70%以上の場合 ☹
3. 温度が20℃以下または26℃以上・相対湿度が50%未満の場合 ☹
4. 温度が20℃未満または26℃以上・相対湿度が50%～70%の場合、アイコンなし

製品仕様

サイズ	約W8.1×D1.4×H7.4cm		
主材質	ABS・LCD	重量	56.2g (±台含む)
表示範囲	温度: 約0℃~60℃ / 湿度: 約20~99%RH		
精度	温度: ±1℃ ※上記外では±1.5℃	湿度: ±5% ※上記外では±8%RH	
測定間隔	約60秒		
電源	3V CR2032 (電池別売)		

※本製品には個体差があり、表示される温度や湿度には多少誤差が生じます。予めご了承ください。

各部名称

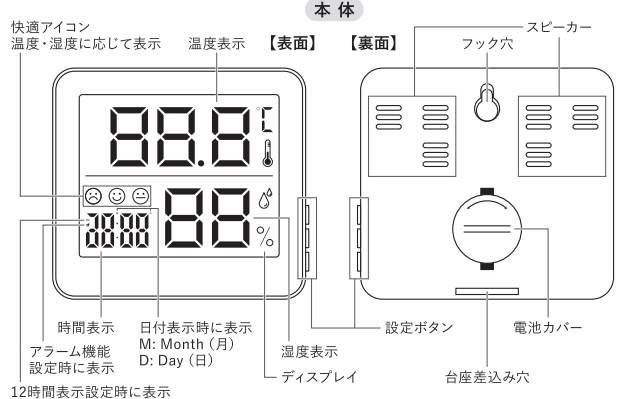

台座

- 置き時計として使用する際
本体に取付けてください
- 突起部分を本体の差込み穴に
取付けてください

電池の入れ方について

- 本体裏側の電池カバーの溝に硬貨などを入れ、反時計回りに回してカバーを外し、コイン電池 (別売) を+ 正しくセットします。
- ※電池を取り外すと設定した全ての内容はリセットされます。

＜電池に関する注意事項＞

- 一部の電池は入れる際、取り外す際にきついと感じる場合があります。このような場合は無理にはめないでください。
- ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れてください。
- 万一、電池から漏れた液が目に入った場合はすぐに大量の水で洗い医師に相談してください。
- 電池の容量が少ないと表示されない、反応しないなどの症状が出る場合があります。このような場合は新しい電池と交換してください。
- 電池セットが不完全だと正常に使用できない場合があります。
- 電池は乳幼児、ペットの手の届かない所に置いてください。
- 長期間使用しない場合は電池を取り出しておいてください。
- 電池を廃棄する際はお住まいの自治体の指示に従ってください。

商品に関する注意事項

- △注意 本製品を使用中に発生した、機器の故障などの保証はいたしかねますので、予めご了承ください。
- 高温、多湿や磁気の多い場所に置かないでください。
 - 加熱、分解、充電、改造、水中や火中でのご使用は避けてください。
 - 落下や衝撃は故障の原因になりますのでご注意ください。
 - 防水・防滴構造ではありません。
 - 屋外での長時間のご使用は避けてください。本製品は室内用です。
 - 製品の特性上、画面の明るさや表示の濃さにバラつきがでる場合がありますので、ご了承ください。
 - 本製品は一般家庭用です。業務用では使用しないでください。また、用途以外で使用しないでください。
 - 使用中に変形や破損など異常が見られた場合は、使用を中止してください。
 - 本体が汚れた場合は、柔らかい布などで乾拭きしてください。漂白剤やシンナー・ベンジンなどは使用しないでください。
 - 廃棄の際はお住まいの自治体の指示に従ってください。