

## 「2515/HYC-01」取扱説明書

### 電動ミニアロマディフューザー

保証書付

お買い上げありがとうございます。  
■本製品は、水や水を使わずに香りを楽しむことができます。  
■リチウムイオン電池を搭載しており、どこでも気軽に香りを楽しめます。


本製品を快適に、また安全にお使いいただくために、本書をよくお読みになり、正しくお使いください。

お読みにならなかった後は、大切に保存してください。

### 目次

各部名称	1
安全上のご注意	2~3
ご使用方法	4
お手入れの方法	5
保管方法	5
製品仕様	5
故障かな?とおもった時	6
保証とアフターサービス	7
保証規定	7
保証書	8

### 各部名称

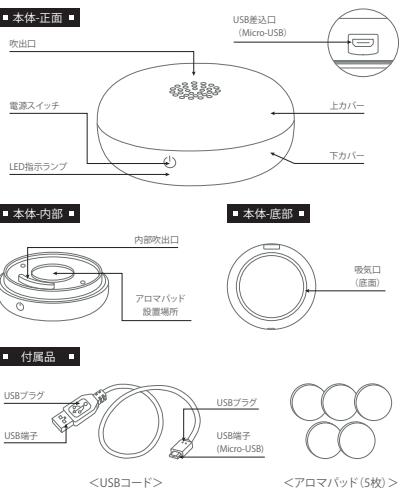

### ご使用方法

#### ●本体のご使用について

- 1.付属のUSBコードを使い、5V/0.5A以上出力できるACアダプターまたは給電設備から充電してください。  
※充電しながらお使いすることはできません。
- 2.上カバーを時計回りに回して外します。
- 3.アロマパッドにアロマオイルを～5滴程度滴下します。
- 4.上カバーを時計回りに回して本体へ取り付けます。

5.電源スイッチを約3秒間長押しし、本体をONにします。(電源スイッチ短押しでOFFにします。)

#### ●LED指示ランプの表示について

設置状態	ランプの点灯色	ランプの点滅状態
稼働時	青LED	点灯
充電時	青LED	点滅
充電完了	青LED	消灯

#### ●アロマオイルのご使用について

- ①アロマオイルは瓶のアロマオイルをしきこまでご使用ください。  
(ご注文済みアロマオイルと香りが異なる可能性があります。)
- ②アロマオイルは対本体内部に入れないでください。破損・故障の原因となります。
- ③アロマオイルの入れすぎにご注意ください。故障の原因になります。

#### ●アロマパッドのご使用について

- 付属のアロマパッドはアロマオイルを継ぎ足し、繰り返しご使用頂けますが、以下のよう場合は交換してください。
- ①アロマパッドにアロマオイルがしみこみにくく
- ②本体の香りがしない
- ③アロマパッドの変色が著しい
- ④アロマオイルの種類を変えたい

### お手入れの方法

本製品を安全にお使いいただくためには、定期的なお手入れが必要です。

下記の手順に従って実施してください。

- 1.乾燥した手で専用USBコードをUSB端子から抜いて行ってください。
- 2.本体の清掃は、本体からアロマパッドを取り外し、乾いた布でうすめた中性洗剤を布に含まれて拭いてください。その後、洗剤が残らないように、乾いた布でも一度拭き取ってください。
- 3.上カバーの清掃は、流水で洗い出し、よく乾燥させてください。
- 4.吸気口、吹出口の清掃は、綿棒などで汚れやホコリなどを取り除いてください。

※ベンジン・シンナ・アルコールなどの薬品類をご使用にならないでください。

製品を傷めるおそれがあります。

※塩素系、酸性・酵素系の洗剤は内部に残留した場合、有毒ガスなどを発生させる恐れがあり危険なため、必ず中性洗剤を使用してください。

### 保管方法

●アロマオイルは温湿になる場所での保管はしないでください。

●お手入れした後、幹にしてよく乾かしてください。

●再度ご使用になるとときもきれいに掃除してからご使用ください。

●長時間保管しない場合、3ヶ月に1回は必ず充電してください。

### 製品仕様

電 源	DC 5V/0.5A	消費電力	2.5W
USB端子	Micro-USB	USBコードの長さ(約)	45cm
内蔵電池タイプ			
満充電の所要時間(約)		2時間	
満充電での連続稼働時間(約)		6時間	
セット内容	本体、USBコード、アロマパッド5枚、当取扱説明書(保証書付)		

### 故障かな?とおもった時

「故障かな?」と思い、修理を依頼される前に、以下の点をご確認ください。  
それでも異常がある場合は、商品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。

電源が入らない

電源が入るが、すぐにおさえてしまう

- 充電はできていますか?  
電源をONにするには、電源スイッチを3秒間長押ししてください。
- 充電はできていますか?  
電源が切れた場合、電源スイッチを3秒間長押ししてもLED指示ランプは青色に点灯しません。その場合は、USBコードを使用し、5V/0.5A以上出力できるACアダプターまたは給電設備に接続し、充電を行って作業をご確認ください。(充電中、LED指示ランプは青色に点滅し、充電が完了すると消灯します。)

アロマオイルが漏れる

アロマオイルの量は適切ですか?

- アロマオイルは3～5滴程度を滴下してください。香りが弱くなる際にはアロマオイルを1～2滴追加し、香りを調整してください。
- 水平、または安定していないところに使用していますか?  
不安定なところ、水平でないところで使用する場合、故障や振動作、オイル漏れなどの原因になりますので、水平・安定した場所でご使用ください。

■動作位置のまま、本体を持ち運んだり、傾けたりしていませんか?  
持ち運ぶ際や、使用しない時は必ず動作停止位置にしてください。


充電できない

■接続されたパソコンは、起動していますか?  
接続されたパソコンが起動していないと充電されません。



パソコンを起動してください。

※本製品はミストは発生しません。  
※室内温・湿度により、香りが感じづくなる事がありますが、送風ファンが作動している場合は(モーター音が聞こえる)故障ではありません。

### 安全上のご注意



本製品を安全にご使用いただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みになり、十分にご理解いただ上で、ご使用を開始してください。

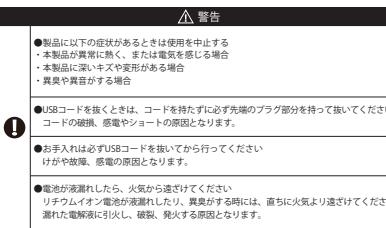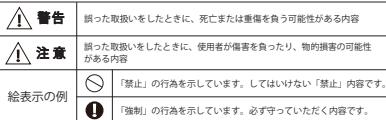

### 保証とアフターサービス(よくお読みください)

■修理をご依頼いただく前に

- 修理をご依頼いただく前に、当取扱説明書に従ってご確認ください。
- 通常ある場合は、ご使用を中止ください。
- 修理はお買い上げの販売店にご依頼ください。

■修理の際は 下記の保証規定の範囲内で無償修理をいたします。

※シート等の購入を証明できる場合は修理は無料です。  
※保証規定に従い、無償修理を受けられる場合は、商品と本書と購入履歴(レシート等)をご持参、ご提示のお買い上げの販売店にご依頼ください。

### 保証規定

- 取扱説明書、ラベル等の注意事項に従った状態で、保証期間内に故障した場合の無償修理をじめます。
- この商品には、保証期間内でも有償修理になりますのでご了承ください。

①当取扱説明書に記載の修理(レシート等)等の記示がない場合  
②ご使用上の不注意、誤りによる故障、損傷

③お買上げの販売店やカスタマーサポート以外での不當な修理、または改造による故障、損傷

④火災、地震、水害、落雷等の他の自然災害及び、異常電圧、その他外的要因による故障、損傷

⑤お買上げ後の輸送、移動時の落下等による故障、損傷

⑥本商品以外の機器に起因する故障、損傷

⑦特許権等の条件において使用された場合の故障

⑧当取扱説明書以外に使用された場合の故障及び損傷

●保証書は、日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

●保証書は、再行できません。紛失しないように大切に保管してください。

●この保証書は本書に明示した保証期間のものに無効修理をお受けするものです。

保証期間内の本体の内部についてご不明な場合、また保証期間終了後の修理などについてご不明な場合は、お買い上げの販売店、または本書に記載されているカスタマーセンターにお問い合わせください。

### 安全上のご注意

#### △ 警告

●本製品の吸気口に付着するホコリ等は定期的に取り除いてください。ホコリがたまると電気などは燃え難い原因となります。

●ご使用方法やお手入れの方法は、本書に記載がつけており行ってください。ご使用方法やお手入れの方法を誤ると、火災・感電・ショート・けがの原因になります。

●本製品を分解・改修・修理しないでください。火災・感電・けが及び故障の原因になります。

●USBコードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、物を乗せたりしないでください。USBコードが破損し、火災・感電・けがの原因があります。

●USBコードが壊れたり、接続端子の端込みがゆるいときは使用しないでください。感電・ショート・火災の原因になります。

●本体やUSBコードに水をかけないでください。ショート・感電・火災及び故障の原因になります。

●お手で手でUSBコードを抜き差ししないでください。感電・火災及び故障の原因になります。

●火災や感電などの原因になります。

●本体やUSBコードに水をかけないでください。感電・火災及び故障の原因になります。

●火災や感電などの原因になります。

●火災や感電などの原因になります。