

and us

always be with you

家庭用

EMS ネックケアマシン

2515/HYC-14

取扱説明書

ご使用前に必ずお読みください



「本製品は医療機器ではありません」

このたびはEMSネックケアマシンをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
正しく使用いただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。
お読みになられた後も、大切に保存してください。

安全上のご注意

※ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
※ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方
や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、
危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、願った取り扱いをするとな
生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも
安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

注意

「軽傷を負うことや、財産の損害が発生する
おそれがある内容」です。

してはいけない
内容です。

実行しなければ
ならない内容です。

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

警告

- 改造しない。修理技術者以外の方が分解、修理をしない。(火災・感電・けがの原因)
- 端子をショートさせない。端子に金属片やその他異物を入れたりしない。(感電・ショート・発火の原因)
- 本体が異常に熱い、異音や焦げた臭いがある場合は使用しない。(火災・感電・けがの原因)
- お子様に使わせない。乳幼児やお子様の手が届く場所に保管しない。(感電・けがの原因)
- 浴室や湿気の多い場所で使用しない。(感電・ショートの原因)
- 本体を濡らさない、濡れた手で使用しない。(感電・ショートの原因)
- USBコードや本体の差込口に金属類、異物、液体を付着させない。(感電・ショート・発火の原因)
- USBコードを破損、加工、束ねたりしない。(発熱・発火・故障の原因)
- 充電時間を超えて、長時間USBケーブルを接続したままにしない。(発熱・発火・故障の原因)

警告

- 異音、けむり、異臭、異常発熱などした場合はすぐに使用を中止する。(発熱・発火・故障の原因)
- 身体に異常を感じた時は使用を中止し、医師にご相談ください。(けがの原因)
- 市販のUSB-ACアダプターは必ず定格電力DC5V/1Aのものを使用する。(故障・火災・発火の原因)
- 医療電気機器と絶対に同時に使用しないでください。
- 首以外の部分に装着して使用しないでください。

下記のような方は使用しないでください。

- ・医療用電気機器(ペースメーカー、心電計など)を使用している方
- ・心臓疾患のある方、血栓のある方、乳幼児やお子様など
- ・金属アレルギーの方、肌が敏感な方
- ・首や頸椎の手術を行った方、首まわりに傷、皮膚疾患のある方
- ・妊娠中の方、出産直後の方
- ・発熱(38℃以上)のある方

下記のような方は必ず医師にご相談の上ご使用ください。

- ・現在身体に疾患のある方
- ・血行障害や、血圧に異常のある方
- ・骨折や、骨粗鬆症など骨に異常のある方
- ・むち打ち症や、頸椎、脊髄などの疾患のある方や、過去に疾患のあった方
- ・病院に通院中の方、治療中の方、薬を服用中の方


注意

- 本来の目的のみで使用し連続使用は15分を超えず、1日2回を限度として使用する。(やけど・故障の原因)
- 使用中に痛みを感じたり、気分が悪くなった場合は直ちに使用を中止し、医師に相談してください。
- 使用中に位置を変える場合は、一旦電源をOFFにしてから位置を変える。(感電・けが・故障の原因)
- 本品の使用時には金属製のアクセサリを外す。(感電けが故障の原因)

●運転中、就寝時、飲酒時には使用しない。(感電・けが・故障の原因)

●落としたり、ぶつけたりしない。(感電・けが・故障の原因)

各部名称と付属品

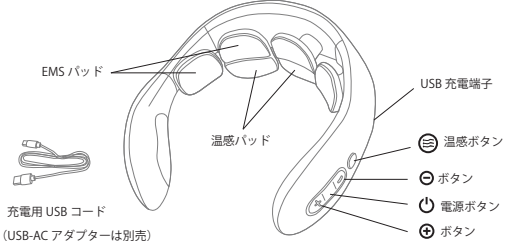

充電用USBコード
(USB-ACアダプターは別売)

使用方法

- 初めて使用するまえに、付属のUSBコードを充電用端子に接続し、約2時間充電してください。コードを接続すると操作ボタンが「赤く」点灯し、充電が完了すると点灯します。
- EMSパッドが首にフィットするように装着します。※装着の向きはご自身でフィットする方向でご使用ください。EMSパッドは喉側にはあてないでください。
- 電源ボタン^①を長押しすると「ピッ」という音が鳴り電源がON、操作部の周囲が七色に点灯します。
- EMSレベルは15段階で「^②ボタン」または「^③ボタン」を押す度に「ピッ」という音が 鳴り、一段階ずつ強さが変わります。電源ON時はレベル1(弱)です。
- 電源ボタン^①を短く押すと、「ピッ」という音が鳴り、モードが切り替わります。(6モード ※別表) ※モードが切り替えるとレベル1(弱)になります。
- 温感ボタン^④を押すと「ピッ」という音が鳴り、温感パッドが温かく(約42℃)なります。温熱ボタン^⑤を短押しすると、「ピッ」という音が鳴り温感のOFFになります。
- 約15分で自動的に切れます。途中で止める場合は、電源ボタン^①を長押しするとOFF になります。

EMS モードの切り替え

1. つば刺激モード

2. リラクゼーションモード

3. 指圧風モード

4. もみほぐしモード

5. たたきほぐしモード

6. ミックスモード

お手入れ・保管方法

- ・ご使用後は、水に濡らして固く絞った柔らかい布またはタオルで拭いてください。
- ・汚れが気になる場合は、中性洗剤を希釈したぬるま湯に柔らかい布を浸し、固く絞ってから汚れを拭き取ってください。
※水洗いはできません。
- ・電源をOFFにしUSBコードを抜いてから、暗所に保管してください。
- ・火のそばや炎天下、直射日光の当たるところや、高温多湿の場所を避け、風通しの良い場所に保管してください。
- ・お子様の手の届くところには保管しないでください。
- ・長期間使用しない場合でも、1ヶ月に1回は充電してください。

本製品にはリチウムイオン電池が内蔵されています。本品を破棄される場合は電源を切って、お住いの自治体のルールに沿って破棄してください。

製品仕様

商品名	EMS ネックケアマシン	充電時間	約2時間
品番	2515/HYC-14	パルス周波数	1～100Hz
定格電源	DC5V 1A (USB) USB-B-ACアダプター別売	サイズ	約150×150×48mm
		重量	約142g
内蔵電池	リチウムイオン電池 (3.7V 0000mAh)	使用環境	温度5℃～40℃、 相対湿度≤85RH%
消費電力	約3W(充電時)	製造国	中国

※本機の仕様および外観については、改善のために予告なく変更することがあります。

よくあるご質問

電源が入らない	充電されているか確認し、少ない場合は充電してください。
突然で止まった	15分で自動的に切れるようにタイマーが働きます。 充電されているか確認し、少ない場合は充電してください。
充電ができない	ケーブルやアダプターは正しく接続されているか確認してください。 問題なければ操作部分が赤く点灯します。点灯しない場合、ケーブルの断線や、 本体の故障が考えられます。
刺激が弱い	EMSパッドが汚れていませんか。汚れている場合は汚れを拭き取ってください。
ビリビリ感じる	肌が乾燥している場合、ビリビリ感じる場合がございます。 EMSパッドに少量のクリームなどを塗ってお試してください。
刺激を感じない	EMSパッドを首に密着していますが、髪や服などは挟まっていますか。

アフターサービスについて

お客様相談窓口

- ・修理を依頼されるとき
お買い上げの販売店にご相談ください。
修理により使用できる場合は、お客様の
ご要望により有料で修理いたします。
- アフターサービスについてご不明の場合には、お買い上げの販売店か、右の
お客様相談窓口へお問い合わせください。

輸入元 株式会社太加国際貿易
〒530-0015 大阪市北区中崎西4-3-32
TEL: 06-6940-6657
受付時間：平日10:00～17:00
(土・日・祝・夏季休暇・年末年始を除く)

個人情報の取扱いについて

- ・お客様からご提供いただいた個人情報は、当社個人情報保護方針に基づき適切に管理致します。また、お客様の同意がない限り、業務委託をする場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示はいたしません。
- ・お客様からご提供いただいた個人情報は、商品、サービスに関するご相談への回答や、修理対応のみを目的として使用させていただきます。
- ・利用目的の範囲内で、当該製品に関する協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があります。