

## 【基本性能】

### ・基本表示

時間、日付、温度を表示します。

### ・アラーム

月～金曜日にアラーム、月～土曜日にアラーム、毎日アラームで設定できます。

### スヌーズ機能付き

### ・明るさ調整

2段階の明るさが調整できます。

### ・ナイトモード



設定した時間帯に画面が暗くなります。

### ・電源

USB 接続 (DC 5V 1A)、単4乾電池×3本 (別売り)

USB 接続時はディスプレイが常に点灯します。乾電池のみでの使用時は15秒間ボタン操作がないとディスプレイが消灯しますが、いずれかのボタンを押すと再び点灯します。乾電池を併用することで、USB ケーブルを抜いても各設定がリセットされないため、併用をお薦めします。

## 【各部名称】

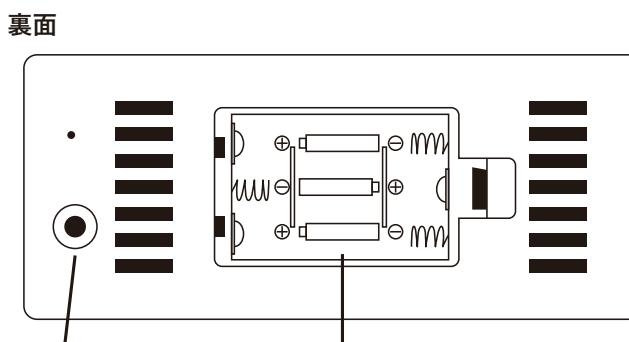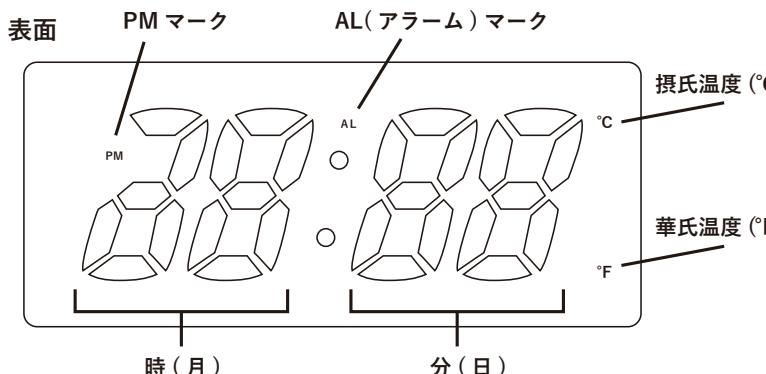

## 各種ボタン



## 【内容物】

### ・時計本体

### ・USB ケーブル

### ・取扱い説明書 (本書)

## 【用意するもの】

- ・単4乾電池×3本 (別売り)

## 【使用方法】


①裏面の電池ホルダーのフタを外し、単4乾電池×3本 (別売り) を+/-を正しい向きで入れ、フタを戻します。  
「ピッ」という音と共に、表面のディスプレイが全灯します。

②付属のUSBケーブルのDCプラグを差し込み口に差し込みます。

反対側のUSBプラグは、USB規格に適合したパソコンについているUSBポートやUSBポートのあるAC充電器と接続します。


### 電池ホルダーのフタの外し方

ツメを左方向に押しながら、上に押し上げます。

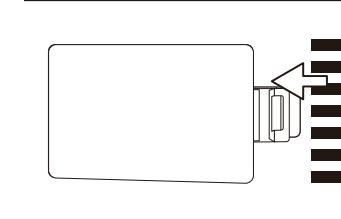

### 電池の入れ方

■電池の入れ方  
電池はマイナス側を先に入れ、プラス側の上から押し込みます。

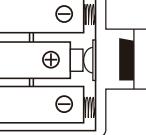


■電池の出し方  
必ずプラス側から使用済み電池を持ち上げて抜いてください。




## 【設定方法】

- ・MODEボタンを押すと、時刻→日付→温度→ナイトモードON/OFFの順に切り替わります。
- ・設定中はディスプレイが点滅します。
- ・UP/DOWNボタンは長押しで早く進みます。
- ・設定中、約5秒操作しないと基本表示に戻ります。


### ■時刻の設定

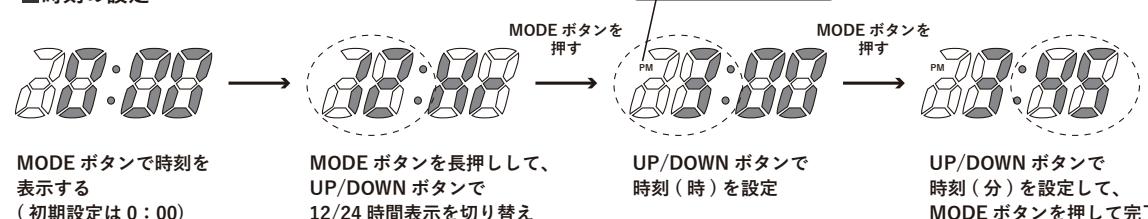


### ■日付の設定

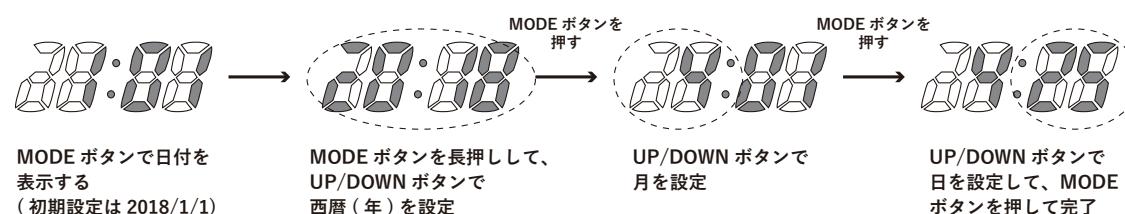


## ■アラームの設定



ALARM ボタンを長押しして  
設定時刻を表示する  
(初期設定は 6:00)

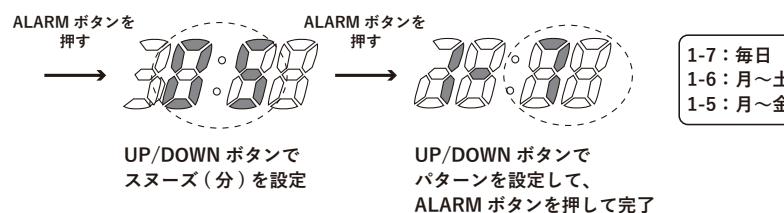



## ■アラームの使用方法




ALARM ボタンを押す→再度 ALARM ボタンを押すと  
アラームの ON/OFF が可能です。(AL マーク点灯時は ON)  
※AL マークが点灯していないとアラームが鳴りません。

- AL マークが点灯している時、設定時刻になるとアラーム音が鳴ります。
- SNZ / LIGHT ボタンを押すとアラームが停止し、設定したスヌーズ時間で再度アラーム音が鳴ります。
- スヌーズ中は AL マークが点滅します。
- SNZ / LIGHT 以外のボタンを押すとアラームとスヌーズが停止します。
- アラームが鳴り始めてボタン操作が無いまま 1 分が経過すると、アラームは自動で停止します。

## ■ナイトモード設定

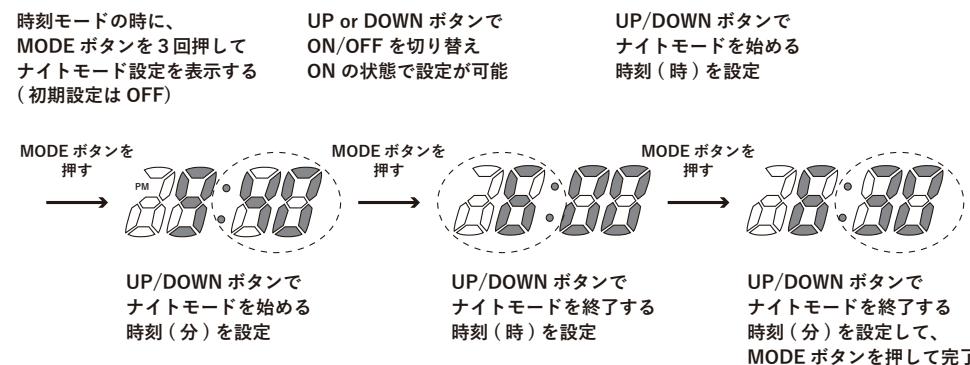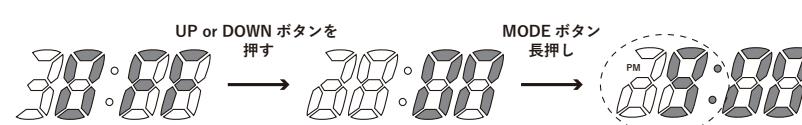


## ■明るさ設定



ディスプレイ点灯時に UP ボタンを押すと、二段階の明るさ調節が可能です。


## ■温度表示 / 設定



電源を入れると自動的に周囲の温度を検出します。


- 通常の測定範囲は -10 ~ 50°C(14F ~ 122F) です。
- 気温が -10°C 以下の場合は表示は -10°C、50°C 以上の場合は 50°C の表示になります。

温度モード中に DOWN ボタンを 1 回押すと摂氏温度と華氏温度を切り替えできます。

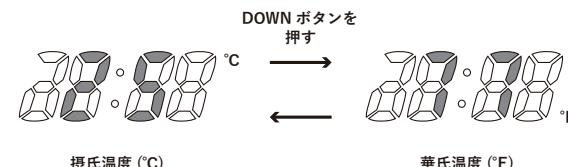

## ■表示モード設定

温度モードのとき、「ピッ」と鳴るまで MODE キーを押し続けます。  
その後、LED が時刻、日付、温度を順番に表示し、時刻は 10 秒間、日付と温度はそれぞれ 3 秒間表示されます。  
「ピッ」と鳴るまでもう一度 MODE キーを押し続けると、通常の時刻が表示されます。

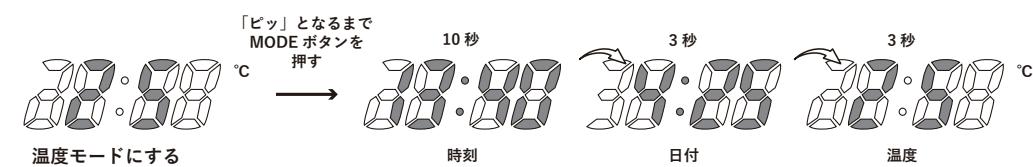

## 【使用上の注意】

●時計は精密機器です。落としたりぶつけたり強い衝撃を与えないでください。●本製品の温度表示は商取引や証明には使用できません。●本製品は室内用です。日照下では正しい表示をしない場合があります。●本製品の温度は設置した場所の値を表示します。テレビなどで発表される天気予報などの温度の数値とは異なります。●直射日光の当たる場所、炎天下の車内、暖房機器の近く、その他高温多湿な場所での使用や保管、放置をしないでください。発熱・発火・やけど・感電の原因となります。●防水仕様ではありませんので湿気の多い場所を避け、水に濡らさないように注意してください。●絶対に分解や改造をしないでください。感電、故障の原因となります。●充電式の電池や、古い電池は使用しないでください。発熱・破裂、液漏れの原因になることがあります。●長期間使用しない場合は電池を本体から外してください。●USB ケーブルを抜くときはケーブルを持たずに必ずプラグを持って引き抜いてください。●USB ケーブルのコネクターに液体や細かいゴミなどの異物が付着した状態で使用しないでください。●使用しない時は USB ケーブルを外してください。●壁や壁紙の種類によっては色移りすることがありますので、壁と時計が擦り合わないようにご注意ください。●お手入れする場合は乾いた布で拭いてください。ベンジンやシンナー、アルコールなどの薬品や、酸性・アルカリ性の液体は使用しないでください。●LED ディスプレイがぼやけたり、音が小さくなったら電池交換してください。●本品に異常や不具合が発生した場合、電源を一度切ってから再度入れてみてください。●小さなお子様の手の届かないところに保管してください。●本来の用途以外には使用しないでください。本来の用途以外での使用が原因の損害について、弊社は一切の責任を負いかねます。●ノートパソコンなどにコードを繋いで使用する場合、出力電力及び電流により、使用できないことがあります。●本製品を使用したことによって生じた動作障害、データ損失などの障害について、弊社は一切の責任を負いかねます。●廃棄の際は、各自治体の廃棄区分に従ってください。