


コードレスストレートアイロン  
2516/3C2Q087

取扱説明書



弊社製品をご購入いただきまして、誠にありがとうございます。  
本製品をご使用いただく前に本取扱説明書をよくお読みのうえ、  
正しくご使用いただきますようお願いいたします。  
読み終わったあとはレシート等のご購入履歴と共に大切に  
保管してください。

また、商品の外観・仕様などは商品改良のために予告なく変更  
することがありますので、あらかじめご了承ください。

◎安全上のご注意

- ・ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しく  
お使いください。
- ・定められた手順に従って、無理のないご使用をお願いします。
- ・異常が発生した場合は、ただちに使用を中止してください。
- ・故障状態のままで使用されますと、身体に悪影響を及ぼす危険が  
ありますので絶対におやめください。
- ・ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載しており  
ますので必ずお守りください。
- ・注意区分は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、  
誤った取り扱いをすることで生じると想定される内容を「危険」「警告」  
「注意」に区分しています。
- ・本製品による損害につきましては一切保証いたしかねます。


⚠ 危険	この表示の注意事項を守らないと、火災・感電 による死亡や大けがなど人身事故が生じるおそれがあります。
⚠ 警告	この表示の注意事項を守らないと、火災・感電 による死亡や大けがなど人身事故の原因になります。
⚠ 注意	この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故 によりけがをしたり、他の機器に損害をあたえたりすることがあります。

⚠「してはいけない」ことを示すマークです。❗「しなければならぬ」ことを示すマークです。

⚠ 警告	
⚠	・お子様やペットの手の届くところに保管しないでください。 ケガや火傷および事故になる恐れがあります。
	・浴室内など湿度の高い場所での使用および保管はしないでください。
	・火や引火性のもの（ガソリン、ベンジン、シンナー）の近くや炎天下、 ほこりっぽい場所で使用したり、放置しないでください。
	・動作不良の場合にご自身での分解、修理をしないでください。 事故や機器故障する恐れがあります。
	・濡れた手で使用したり水をかけたりしないでください。
❗	・本製品は家庭用です。業務用として使用しないでください。
	・発熱板部分が肌に直接当たらないようにしてください。 火傷やけがの原因になります。
	・充電時や使用時に異常な発熱や発煙を確認した場合は、ただちに 使用を中止してください。

⚠ 注意	
⚠	・本製品を用途以外の目的で使用しないでください。 事故や機器故障の恐れがあります。
	・本製品を分解したり、修理、改造をしないでください。
	・本製品は法令によって航空機に持ち込む事はできません。（預け入れ、 手荷物の方）飛行機で移動する時は持参しないでください。
	・本製品の発熱板が熱いうちは充電をしないでください。
❗	・整髪以外の用途には使用しないでください。
	・本製品は湿度の無い冷暗所で保管してください。
	・長時間使用しないときでも2か月に一度は充電してください
	・収納袋に収めるときは電源オフにして発熱板が十分に冷えた状態で おこなってください。
❗	・お子様が使用する場合は必ず保護者が安全確認をおこなってください。

◎各部の名称

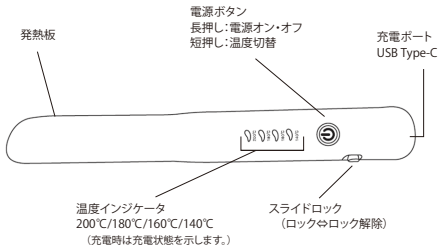

◎ご使用方法

- (1) 充電をする  
ご購入後初めて使用するとき、長時間使用していなかったときは  
十分に充電してから使用してください。  
※長期間使用しない場合は2か月ごとに充電してください。  
※充電LEDが白色点滅するとバッテリー残量が少なくなっ  
ているので充電してください。  
※本体が熱い時は充電をしないでください。  
①本商品の充電ポートに付属の充電ケーブルを接続してください。  
②コンセントに差し込んだAC-USB充電器（別売り）に充電  
ケーブルを接続してください。

- ※AC-USB電源は5V/2A以上のものを使用する事を推奨します。  
③充電が開始され充電LEDが白点滅し、バッテリー残量が増加して  
いきます。  
④充電が完了すると充電LEDが白点灯します。  
※充電が完了したら速やかに充電ケーブルを外してください。  
※野外や高温多湿の場所での充電は避けてください。  
※濡れた手で充電ケーブルの抜き差しをしないでください。

- (2) 電源をオンする  
電源ボタンを長押しして電源をオンにします。  
電源ボタンを再度長押しすると電源がオフになります。  
※電源オフしてもしばらく発熱板の高温状態が続くので  
注意してください。
- (3) 温度を選択する  
電源ボタンを短押しすることに設定温度を変更できます。  
設定温度(温度到達時間): 140℃(約3分)→160℃(約3.5分)  
→180℃(約4分)→200℃(約4.5分)  
連続使用可能時間: 140℃(約35分)→160℃(約30分)  
→180℃(約25分)→200℃(約20分)  
※設定温度は目安です。  
※温度を設定すると設定温度のLEDが点滅して、  
発熱板が設定温度になるとLEDが点灯します。  
※温度到達時間・使用時間は使用状況により異なります。

注意  
発熱板は高温になります。電源オンのまま放置したりし  
ないでください。  
また、使い終わったら電源をオフにして発熱板が冷える  
まで周囲に可燃物の無い場所に置いてください。

下記は髪を傷める原因になります。  
※パーマやストレートパーマをかけた場合は数日間使用し  
ないでください。  
※濡れた髪に使用しないでください。  
※長時間同じ場所に使用しないでください。

本製品は安全のため、設定温度を超える高温状態が一定時間  
続くと自動的に電源がオフになる機能を搭載しています。  
ご使用を再開する場合は、電源ボタンを再度押してください。  
※この機能は安全のための補助機能です。ご使用後は必ず  
手動で電源をオフにしてください。

◎お手入れと保管方法

汚れた場合は柔らかい乾いた布でふき取ってください。  
汚れがひどい場合は薄めた中性洗剤を布に含ませてふき取ってください。  
※水をかけて洗ったりしないでください。  
※溶剤などは使用しないでください。

付属の収納袋は耐熱素材ですが、長く安全にお使いいただくために  
本体が冷めてから収納してください。  
長期間使用しない場合は冷暗所に保管してください。

◎故障かなと思ったら

番号	症状	原因および処置内容
①	電源が入らない	バッテリー残量が少ないことが 考えられます。 十分に充電をしてください。
②	充電できない	充電ケーブルに異常がある場合 があります。 充電ケーブルに破損や変形が 無い事を確認してください。
③	充電が遅い	充電アダプタの充電能力が不足 している可能性があります。 出力が5V/2A以上のものを 使用してください。
④	使用時に匂いがする	使用を始めてしばらくは高温部 から匂いがする場合がありますが、 異常ではありません。 しばらく使用すると匂いも少 なくなります。
⑤	充電しているとき に本体が熱くなる	充電時に本体が発熱する場合が ありますが、異常ではありません。 ただし、異常な高温、発煙を確認 した場合は、充電ケーブルを外して 充電を中止してください。

◎主な仕様

サイズ(本体のみ): 約縦(H)21.8 x 横(W)3 x 奥行き(D)3.6 cm

質量(本体のみ): 約164g

電源充電式定格入力: 5V/2A

消費電力: 22W

充電時間: 約2.5時間

設定温度: 4段階(140℃、160℃、180℃、200℃)

材質: 本体(PBT、ABS)/発熱板(アルミ)

セット内容: 本体、USBケーブル(Type-C)、収納袋、  
取扱説明書(保証書付)