


ENCワイヤレスイヤホンインナータイプ

取扱説明書 2516/REP01

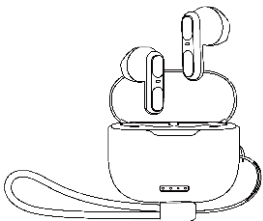

この度は、弊社の製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用前に必ず本「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになった後はレシートと取扱説明書を一緒に適切に保管してください。

内容物

パッケージの中に以下のものがすべてそろっていることを確認してください。

- ☐ イヤホン本体(L/R)..... 各1個
- ☐ 充電ケース..... 1台
- ☐ ストラップ..... 1本
- ☐ 取扱説明書兼保証書..... 1枚

- Bluetoothは、米国およびその他の国で登録された Bluetooth SIG, Inc.の商標または登録商標です。

安全上のご注意

お使いになる前に
必ず参照してください。

- ここに示した内容は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や、他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
- 表示と意味は次のようになっています。

警告、注意について		
	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うことが想定される内容を示します。	
	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示します。	

*物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットに関わる拡大損害を示します。

図記号の例	
	行為を指示する内容
	行為を禁止する内容

警告

- 車・オートバイ・自転車などの運転操作中には絶対に使用しない
交通事故の原因となります。
- 運転時以外でも周囲の環境音が聞こえにくくなるような危険な状況で使用しない
思わぬ事故につながるおそれがあります。歩行中の使用でも周囲の安全に十分注意し、ご使用ください。
- 分解・改造・修理しない 感電・故障のおそれがあります。
- 火に投入したり、加熱しない 火災・けがを負うおそれがあります。
- 水につけたり、濡れた手で触らない 完全防水仕様ではありません。発火・感電のおそれがあります。
- USB端子やプラグに水分や汚れが残ったまま使用しない 火災・感電の原因になります。
- 次のような異常が発生した場合、ただちに使用を中止する
 - 異臭・異音・変形・煙が出る
 - 正常に動作しない
 - 本製品や接続するUSBケーブルやACアダプターにダメージがある発火・感電のおそれがあります。

次のような場所で使用・保管・放置しない

- 水気のある場所
 - 湿気やホコリがある場所
 - 火気の近くや直射日光のあたる場所、炎天下の車内など高温になる場所
- 発熱・感電のおそれがあります。

布団など熱のこもりやすい環境、繊維などがコネクタ内部に入る可能性がある環境で充電・保管しない
発火・発熱のおそれがあります。

雷が鳴ったらただちに使用をやめる 感電するおそれがあります。

過度な汗をかき運動時は使用しない
汗がイヤホンの充電端子に付着した状態での使用・充電は、発火・感電のおそれがあります。

乳幼児の手の届く場所で使用・保管・放置しない
窒息、誤飲など思わぬ事故につながるおそれがあります。

充電ケーブルは確実に差し込み
不完全な差し込みは、発火・感電のおそれがあります。

充電完了、または所定の充電時間になったらUSBケーブルを外す
所定の充電時間を超えて充電した場合、電池が発熱・発火するおそれがあります。過度な充電はバッテリー劣化や故障するおそれがあります。

アルコール・シンナーなどの引火性溶剤の近くで使用しない。
引火性溶剤が本機内部の電源部品などに接触すると、火災や感電の原因になります。

注意

薬物厳禁
ベンジン・シンナー・合成洗剤等で外装をふかない。また、接点復活剤を使用しない。
外装が傷んだり、部品が溶解することがあります。

病院内、医療機器の近くで使用しない

本製品電波の周波帯がペースメーカーや医療用機器に悪影響を及ぼすおそれがあります。ペースメーカーを使用されている方は、本製品の使用にあたり医師とご相談ください。

内蔵リチウムポリマー充電電池の液が漏れたときは素手で液をさわらない
火傷や炎症などの原因になります。

内蔵リチウムポリマー充電電池の液が目に入ったときは、こすらずにすぐにきれいな水で十分に洗い、医師の診察を受けてください
失明の原因になります。

内蔵リチウムポリマー充電電池の液が身体や衣類についたときは、すぐに水で十分に洗い、医師の診察を受けてください
火傷や炎症などの原因になります。

航空機内で使用する場合、航空会社の指示に従う
通信システムを妨害し、思わぬ事故につながるおそれがあります。

無線機器の取り扱いについて指示されている区域などでは指示に従う
無線機器を妨害し、思わぬ事故につながるおそれがあります。

使用前に音量を最小にする
突然大きな音がすると聴力が損なわれるおそれがあります。少しずつ音量をあげてご使用ください。

耳を刺激するような大音量で長時間使用しない
聴力が大きく損なわれるおそれがあります。

投げたり、衝撃を与えたり、重いものを載せたり、無理に接続しない
故障・破損のおそれがあります。

USBケーブルをはずすときはコネクタ部分を手で持ち、まっすぐ引き抜く
ケーブル部分を持って引き抜くと断線・故障するおそれがあります。

タッチセンサーや充電端子部分を指などで強く押さえない
故障・破損のおそれがあります。

-10℃~45℃の使用温度範囲内で使用・保管する
操作・充電ができなくなるなど、正常に機能しないおそれがあります。

持ち運びの際はイヤホンをケースに収納する
誤ってボタンが押され、作動するおそれがあります。

使用中に耳や肌などに異常を感じたら使用を中止してください
炎症やかぶれなどの原因になることがあります。

Bluetooth に関するご注意

本製品は、2.4GHzの周波数帯の電波を利用しています。この周波数の電波は、一般家庭でもいろいろな機器(電子レンジやコードレス電話など)で使用されています。以下のような場所で本機を使用する場合、送信/受信ができなくなることがあります。

- 2.4GHzを利用する無線LAN、また電子レンジなどの機器の磁場、静電気、電波障害が発生するところ。(環境により電波が届かない場合があります。)
- ラジオから離してお使いください。(ノイズが出る場合があります。)
- テレビにノイズが出た場合、本機(および本機対応製品)がテレビ、ビデオ、BSチューナー、CSチューナーなどのアンテナ入力端子に影響を及ぼしている可能性があります。本機(および本機対応製品)をアンテナ入力端子から遠ざけて設置してください。

注 意

- 本機の使用によって発生した損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
- 本製品はBluetooth対応のすべての機器との接続動作を保証したものではありません。
- 弊社ではお客様の接続機器に関する通信エラーや不具合について、一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

安全にお使いいただくために

- 高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは使用しない。電子機器に誤動作するなどの影響を与え、事故の原因となる恐れがあります。

ご注意ください電子機器の例

補聴器、ペースメーカー、その他医療用電気機器、火災報知器、自動ドア、その他自動制御機器など。ペースメーカー、その他医療用電気機器をご使用される方は、該当の各医療用電気機器メーカーまたは販売業者に電波による影響についてご確認ください。

電波法に基づく認証について

本機は電波法に基づく小電力データ通信の無線設備として認証を受けています。従って、本製品を使用するときに無線局の免許は必要ありません。ただし、以下の行為を行うと法律により罰せられることがあります。

- 本機を分解/改造すること。
- 本機に掲示している証明表示を消したりはがすこと。

周波数について

- 本製品は2.4GHz帯の電波を使用しています。Wi-Fi電波は2.4GHz帯と5GHz帯の2種類を使用しており、帯域が重複します。そのため公共の無線LAN環境では電波がお互いに干渉し、通信速度の低下や通信寸断が起きることがありますが、製品不良ではありません。
- 本製品と接続機器との間に障害物があったり距離が離れすぎている場合、接続が不安定になることがあります。

お手入れについてのご注意


- 汚れは、やわらかい布でふき取ってください。
- ひどい汚れは、やわらかい布を水にひたし、よくしぼってからふき取ってください。
- お手入れの際、ベンジンやシンナー、アルコールなど溶剤、強力な洗剤などは使用しないでください。
- 装着部分が汚れると音質に悪影響となりますので、汚れた際は、やわらかい布を水にひたし、よくしぼってからふき取ってください。

使用上のご注意

- 使用状態や経年変化によって、塗装や印刷がはがれる場合があります。
- 製品の特性上、音量によっては周囲に音が聴こえることがあります。また、音の伝わり方には個人差があります。
- 交通機関や公共の場所では、周りの方の迷惑にならないよう、音量にご注意ください。
- 機種やアプリケーションによってはBluetoothの寸断が起きた際、音楽再生の自動停止がおこなわれず、接続機器のスピーカーからそのまま音楽が再生される場合があります。ご注意ください。
- 本製品は精密な電子機器のため、衝撃や振動が加わる場所、強い磁力が発生する場所、静電気の発生する場所などでの使用・保管は避けてください。
- 思わぬ事故が発生しないよう、目の届く範囲で充電してください。
- 本製品を長期間使用しない場合、電池性能が低下するおそれがあります。長期間保管する際は、月に1回の目安で充電をおこなってください。
- 使用しないときは、イヤホンをケースへ収納してください。他のBluetooth機器からの接続要求に応答するため、常時電力を消費しています。


各部名称と機能

イヤホン

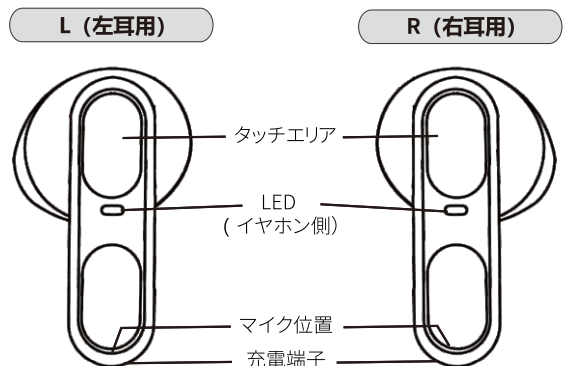

* 商品開封時、充電端子部分に絶縁シールを貼付しておりますのでご使用前に剥がしてください。

充電ケース

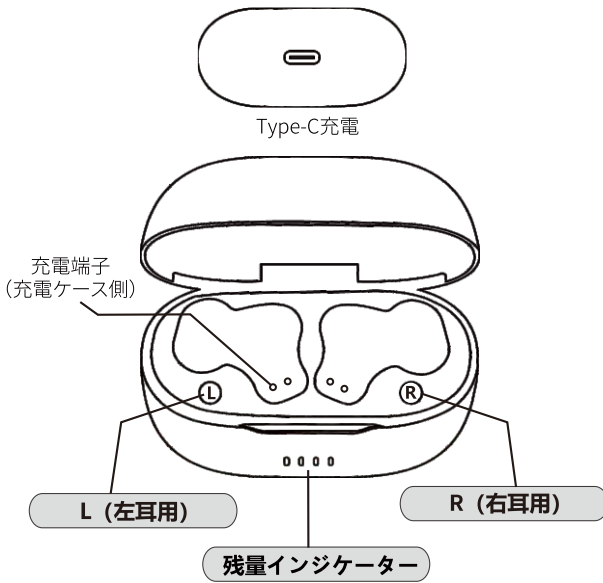

(※)イヤホンを充電ケースに収納すると、充電ケースの電池残量が表示されます。

(●:消灯 ○:点灯)

LED状態	●●●●	○●●●	○○●●	○○○●	○○○○
電池残量	0%	1-25%	26-50%	51-75%	76-100%

LEDランプ (イヤホン側)

ガイドランス・プザー

状 態	LEDランプ状態	操作・機能	ガイドランス・プザー
電源ON	緑点灯	電源ON	Power On
ペアリングモード	白緑点滅	ペアリング待機	Paring
ペアリング成功	消灯	ペアリング成功	Connected
ペアリング解除	白緑点滅	ペアリング解除	Disconnected
音楽再生	消灯	ミュージックモード	Music Mode
通話着信	消灯	低遅延モード	Game Mode
通話中	消灯	最大音量	ドゥードゥー
電池残量低下	白点滅	通話着信	英語で電話番号読む / 着信音
充電中	白点灯	電源OFF	Power Off
充電完了	消灯		
電源OFF	白点滅3回		

ペアリング（Bluetooth接続）する

- はじめて使用する際は、必ずペアリングをおこなってください。
 - Bluetooth機器によりペアリング方法が異なります。接続機器側の取扱説明書を併せてご確認ください。
 - 本製品は複数のデバイスを同時にペアリングできません。ペアリング済みのデバイス以外と接続する場合は、すでにペアリングしているデバイスとの接続を一度解除して使用してください。
- ※ペアリングが完了しない状態で約3分間続くと自動で電源 OFF になります。
- 電源を入れ直してください。

デバイス名	REP01
-------	-------

- ペアリング操作は本製品と接続したい機器を1m 以内に置き、障害になるものがないことを確認してからおこなってください。
- 接続したい機器の電源を入れ、Bluetooth機能をオンにしてください。
- 充電ケースからイヤホンを取り出すとLEDランプが白緑点滅します。
- 接続したい機器でイヤホン接続操作（ペアリング）する際、デバイス名「REP01」を選択します。
※機器側でデバイス名が検索されるまで時間がかかることがあります。
- ペアリングが成功するとイヤホンから「Connected」とガイダンスが流れ、LEDランプが消灯します。

【iPhoneの場合(例)】[設定]→「Bluetooth」



- 2回目以降の使用では、充電ケースからイヤホンを取り出すと最後に接続されたデバイスと約5～10秒で自動ペアリングされます。
- 接続が切断されている場合は、再度ペアリングをおこなってください。
- ペアリング接続範囲は約10mですが、本製品とペアリング機器との間に障害物がある場合などは接続可能範囲が変動します。
- 自動接続されない場合は、機器のBluetooth設定がON になっているかご確認ください。
- 機種・アプリケーションによっては、イヤホンの電源をONにしても自動でペアリングされないことがあります。

接続操作については接続機器側の取扱説明書をご確認ください。

- 接続が不安定な場合は、ペアリングをやり直してください。

充電方法

- 充電前に異物、液体などが付着していないかご確認ください。
- はじめて使用するときや、しばらく使用していなかったときは、充電時間が長くなる場合があります。
- 使用環境や経年劣化などにより、再生時間が変わる場合があります。
- 充電しながら本製品を使用できません。
- コンセントから充電する場合は、別売りの充電器をご使用ください。
- イヤホン充電時は、ケースの残量インジケータが点灯していることを確認してください。充電ケース残量が0の場合、ケースの充電ランプは点滅しません。

充電ケース

- 充電ケースのUSB Type-C端子にUSB Type-Cケーブル（別売）を接続します。
- USB Type-Cケーブル（別売）をパソコンやUSB-AC充電器のUSBポートに接続します。


動作状態	LED 状態
充電中	○○○○● 点 滅
充電完了	○○○○○ 4つのLEDが点灯

※充電ケースのバッテリー残量が低い状態の場合、LEDが点滅します。充電してください。

※充電ケースのバッテリー残量が低い状態の場合、充電後すぐにLEDが点灯しないことがあります。しばらくするとLEDが点滅し始めるため、故障ではございませんのでご安心ください。


イヤホン

- 電池残量が少なくなると、イヤホンから電子音が鳴ります。イヤホンを充電してください。
- イヤホンを充電ケースに収納します。
- イヤホンのLEDが白点灯しケースの残量インジケータが点灯し、充電が開始されます。

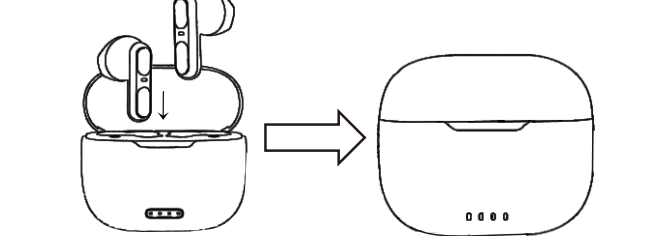

- 充電が完了すると充電残量インジケータが消灯します。
※ 充電ケース残量が少ない場合は、残量インジケータが点滅します。

各モードについて

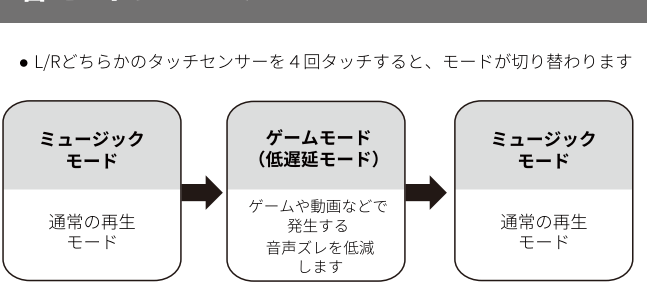

※ゲームモードでは、電力消費量が増えるため、バッテリーもちが悪くなります。また、障害物や電波状況により、Bluetooth通信が途切れやすくなる場合があります。

ハンズフリー操作方法

動作・状態	操作方法
電源オン	L/Rどちらかのタッチセンサーを3秒以上長押し
電源オフ	L/Rどちらかのタッチセンサーを5秒以上長押し
着信応答	L/Rどちらかのタッチセンサー1回タッチ
電話を切る	L/Rどちらかのタッチセンサー1回タッチ
着信拒否	L/Rどちらかのタッチセンサー長押し2秒
音声アシスタント	L/Rどちらかのタッチセンサー長押し2秒
音量+	R側タッチセンサー2回タッチ
音量-	L側タッチセンサー2回タッチ
再生/停止	L/Rどちらかのタッチセンサー1回タッチ
送り	R側タッチセンサー3回タッチ
戻し	L側タッチセンサー3回タッチ
モード切り替え	L/Rどちらかのタッチセンサー4回タッチ

※通話時、相手に声が届きにくい場合は、イヤホン周辺が髪や服飾などで覆われていないかご確認ください。

※音楽再生環境(アプリケーションなど)や対応機種仕様により、操作が異なる場合があります。使用されるアプリケーションのサポートについては保証外になりますのでご了承ください。

※通話操作は接続機器が通話機能のある機種のみご使用できます。

※接続機器によってはタッチセンサーで操作できない場合があります。

※接続機器の仕様、操作については、お使いの接続機器のメーカーへお問い合わせください。

故障かな?と思ったら

- 電源が入らない
- イヤホンを充電ケースに入れて充電してください。
- ※ケース本体の充電が切れている場合は、先にケースの充電を行ってからお試しください。
- イヤホンの充電ができない

○イヤホンと充電ケースの端子同士が接触するようしっかりと入れご確認ください。

残量インジケータが点灯しない場合は、イヤホンが浮いているなど接触不良が起きている、または充電ケースの充電が切れている可能性があります。

○充電端子に汚れがないかご確認ください。

○イヤホンが極端に高温・低温な環境下に置かれていた場合、室温にしばらく置いてからもう一度充電をおこなってください。

○充電ケースの充電が切れていないかご確認ください。

- 充電しても使用時間が極端に短い

○内蔵電池の寿命です。内蔵電池は交換できません、あらかじめご了承ください。

- ペアリングできない

○接続機器側のBluetooth機能がONになっているかご確認ください。

○接続機器側のBluetooth機能を一度OFFにし再度ONにしてお試しください。

○接続機器側の充電残量をご確認ください。充電残量が少ないとペアリングできない場合がございます。

○接続機器を本製品の1m以内に置いて再度ペアリングをおこなってください。

○ペアリングサーチ状態で約3分間無操作放置すると、スリープモードになり、イヤホンの電源が自動OFFになる場合があります。再度電源をONにしてお試しください。

- ペアリング時に接続機器側にデバイス名が出てこない

○接続機器を再起動し、再度ペアリング操作をおこなってください。

○他に接続していた履歴がある場合、その機器と自動ペアリングが優先されている可能性があります。その接続機器のBluetooth機能を一度OFFにしてから、再度接続したい機器とペアリングをおこなってください

- 2回目以降使用時に自動的にペアリングされない

○接続機器側のBluetooth機能がONになっているかご確認ください。

○接続機器側のBluetooth機能を一度OFFにし、再度ONにしてお試しください。

○他の楽曲や音楽再生アプリを使用し、動作をご確認ください。

○他の機器と接続し動作をご確認ください。

○他の機器に接続されている可能性があります。他の機器のBluetooth機能をOFFにし、接続したい機器と再度ペアリング操作をおこなってください。接続機種によっては自動ペアリングができない機種もございます。あらかじめご了承ください。

- 音が出ない、小さい

○接続機器とペアリングできているかご確認ください。

○本製品と接続機器側の両方を音量操作し、お試しください。

○接続機器との間に障害物があったり距離が離れすぎている場合、接続が不安定になることがあります。

- 片側のイヤホンから音が出ない

○充電が切れていないかご確認ください。

○左右のイヤホンを充電ケースに収納します。充電ケースの残量インジケータが点灯後、再度イヤホンを取り出して動作をご確認ください。

- 音が途切れる、ノイズ（雑音）がする

○イヤホン出力部にゴミなどが詰まっていないかご確認ください。

○接続機器との間に障害物があったり距離が離れすぎている場合、接続が不安定になることがあります。

○周囲に電子レンジやコードレス電話機など 無線通信を阻害する電磁波があったり公共で利用できる無線LAN環境で使用している場合、接続が不安定になることがあります。

- ペアリング中、着信があっても本製品が応答しない

○ペアリングが解除されていないかご確認ください。

○接続機器側が睡眠モードや集中モードなど、着信を通知しない設定になっていないかご確認ください。

○一部の機種では、Bluetooth使用に際して切替操作が必要なものがあります。詳細は機種側の取扱説明書をご確認ください。

製品仕様

Bluetooth規格	Ver.5.4
最大通信距離	約10m
対応プロファイル	HSP、HFP、A2DP、AVRCP
対応コーデック	SBC、AAC
バッテリー(イヤホン)	リチウムイオン電池L/R各25mAh
バッテリー(充電ケース)	リチウムイオン電池200 mAh
連続再生時間(イヤホン)※	約4時間30分
イヤホン充電回数(充電ケース)	約2.5回分
充電時間(イヤホン)	約1時間20分
充電時間(充電ケース)	約1時間30分
寸法(イヤホン)	約21x15x27mm
寸法(充電ケース)	約53x24x46mm
重量(片耳)	約3g
重量(充電ケース)	約23g
材質	ABS

※送信距離や使用時間は使用環境、音源や音量などによって異なります。

※製品の仕様や詳細は改良の為、予告なく変更される場合があります。

保証書

品 名		ENCワイヤレスイヤホンインナータイプ	
品 番		2516/REP01	
お客様情報	お名前	様	※ご購入日が証明できるものを添付してください。
	ご住所		
	お電話		
購入日	年 月 日		
保証期間	ご購入日より 日（本体のみ）月（充電ケースのみ）		
販売店	店名	住	
	TEL	TEL	
保証規定			

本製品は、製品保証期間内にあり、正常な状態、状況でご使用の場合に限り品質を保証いたします。万が一、商品に不良故障があった場合には、交換対応させていただきますので、その際には弊社もしくは販売店までご連絡ください。

- 下記の条件にあてはまる場合には保証が無効になる可能性があります。

- 1.保証書をご提示いただけない場合。
- 2.所定の項目をご記入いただけない場合、字句を書き換えた場合。
- 3.故障の原因が取扱い上の不注意、故意によるものの場合。
- 4.天変地異、その他あらゆる外部要因による故障、損傷。
- 5.通常使用の範囲を超える状況での使用による故障、損傷。

- お客様ご自身による改造・修理が行われていると判断した場合は、保証期間内でも返品・交換はお受けできません。
- 本保証は、当該製品単体の保証を意味し、製品の故障や不具合により誘発される全ての損害(営業損失、運賃、諸経費等)は、保証対象に含みません。
- 本保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 本保証書は日本国内のみで有効です。(This warranty is valid only in Japan)

アフターサービス

保証書	必ず販売店印およびお買い上げ日をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。
※通信販売などでお買い上げの場合は、販売店の購入明細、日付の入った代金引換の領収書などが販売店印の代わりとなりますので、大切に保管してください。	

お問い合わせ先

リンクサス株式会社 大阪府大阪市中央区大手通1－3－5 KT大手通ビル7F
TEL:06-6949-9480 受付時間:10:00~12:00/13:00~16:00 月～金
(土・日・祝日及び弊社の休日を除く)

※時間帯により電話が集中し、つながりにくい場合がございます。予めご了承ください。

※電話番号をお確かめのうえ、おかけ間違いのないようご注意ください。

※電話番号・受付時間などについては、変更になる場合がございます。

お問い合わせの前に・・・取扱説明書内の「故障かな?と思ったら」にあてはまりませんか?症状をご確認のうえ、お問い合わせください。

ご購入後のお問い合わせにつきましては、以下の項目をご確認のうえお問い合わせください。

・品番 ・色 ・お買い上げ店名 ・お問い合わせ内容 ・お買い上げ日