

MAGNETIC ONE HAND SHUTTER

マグネットワンハンドシャッター

取扱説明書

Bluetooth® ver.4.0

この度は本製品をご購入いただきありがとうございます。
使用前に、本取扱説明書を最後までお読みいただき、正しくご使用ください。
読み終わった後は、大切に保管してください。

内容物

- ① マグネットワンハンドシャッター本体 ×1台
- ② メタルリング ×1個
- ③ 取扱説明書兼保証書 ×1部


△ 充電機器は別売りです。別途ご用意ください。△

- 対応USBケーブル: USB Type-A to USB Type-Cケーブル
- 対応ACアダプタ: USB Type-Aコネクタを有する出力5V2.4A以下のACアダプタ
- ※PD(Power Delivery)対応の充電機器は使用しないでください。
- ※2.4を超えるものや、急速充電機能5Vより大きな電圧を出力するACアダプターは使用しないでください。

対応機種・バージョン

対応機種	リモコン操作:[音量+]キー操作でシャッターが切れる機能を持つ端末
対応バージョン	iOS 5.2以上 Android4.3以上

各部名称と機能

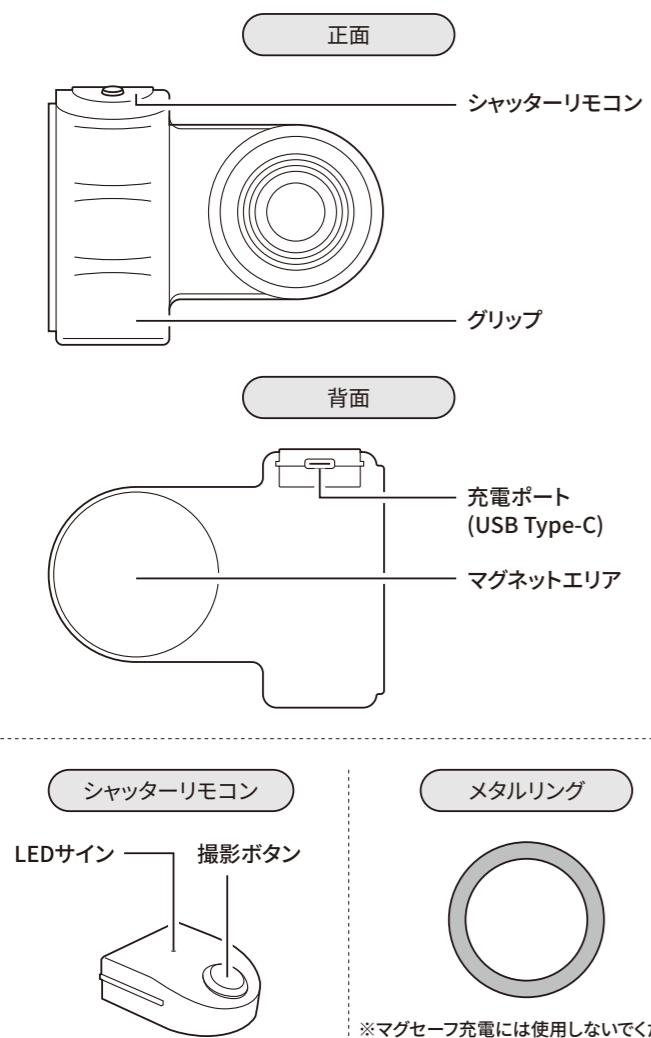


シャッターリモコンを充電する

- はじめて使用する場合は、あらかじめ充電をおこなってください。
- 充電前に充電ポート、USBケーブル(別売)のコネクタに異物・液体などが付着していないかご確認ください。

USBケーブル(別売)に接続して、充電を開始する

USBケーブル(別売)とシャッターリモコンの充電ポートとACアダプタ(別売)に接続するとLEDサインが赤色に点灯し、充電が開始されます。バッテリー残量が0%の状態から約1.5時間で満充電になります。

※充電しながらの使用はおやめください。

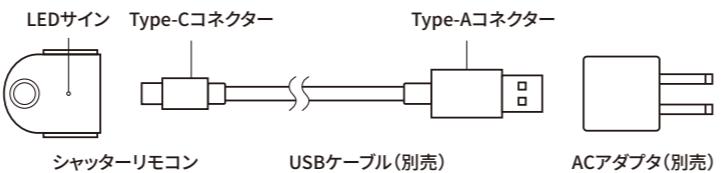

充電完了後、USBケーブル(別売)を取りはずす

LEDサインが消灯すると充電完了です。充電が完了、または所定の充電時間になつたら本製品からUSBケーブルを取りはずしてください。

※コネクタの方向に注意し、しっかりと接続してください。
※USB Type-Aを超えるものや、5V以上の電圧が併用している急速アダプタなどを使用しないでください。
※パソコンのUSBポートに接続しないでください。必ずACアダプタを使用してください。
※所定の時間を超えて充電した場合、バッテリーが発熱・発火するおそれがあります。また、過度な充電はバッテリー劣化や故障するおそれがあります。

ペアリング(接続)する

- はじめて使用する際は必ずペアリングをおこなってください。
- 接続機器によりペアリング方法が異なります。手順は一例です。接続機器側の取扱説明書をご確認ください。
- ペアリングサーチ中は本製品と接続したい機器を1m以内に置いてペアリングをおこなってください。

※本製品はBT3.0以前と通信方式が異なるため、互換性がなく接続できません。ご注意ください。



1.ペアリングをおこなう

シャッターリモコンの撮影ボタンを長押しすると電源がONになります。LEDサインが青色の点滅になり、ペアリングモードに移行します。




2.接続したい機器に登録する

接続したい機器のBluetooth機能をONにし、デバイス名「2517_PHOTO-3」を選択します。

※機器側でデバイス名が検索されるまで時間がかかることがあります。
※機器側でPINコードの入力を求められた場合、「0000」を入力してください。

デバイス名 2517_PHOTO-3

[iPhoneの場合(例)] [設定] → [Bluetooth]

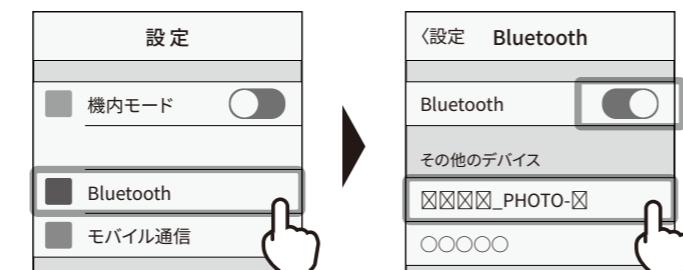

3.ペアリング完了

シャッターリモコンのLEDサインが消灯するとペアリングが完了します。


- 2回目以降の使用では、シャッターリモコンの撮影ボタンを長押しし電源をONにすると最後に接続されたデバイスと約5~10秒で自動でペアリングされます。
- 接続が切断されている場合は、再度ペアリングをおこなってください。

※本製品は複数のデバイスを同時にペアリングできません。ペアリング済みのデバイス以外と接続する場合は、すでにペアリングしているデバイスとの接続を一度解除してから使用してください。
※ペアリングの接続範囲は約10mですが、本製品とペアリング機器の間に障害物がある場合などは接続可能範囲が変動します。
※自動接続されない場合、接続機器側のBluetooth設定がONになっているかご確認ください。
※接続が切断されている場合は、再度ペアリングをおこなってください。
※機種・アプリケーションによってはBluetoothをONにしても自動でペアリングされないことがあります。接続操作については接続機器側の取扱説明書をご確認ください。

ペアリングを解除する

接続機器の設定から「2517_PHOTO-3」を選び、「このデバイスの登録を解除」をタップしてください。解除が完了し、次回以降本製品の電源をONにしても自動ペアリングされなくなります。


[iPhoneの場合(例)]

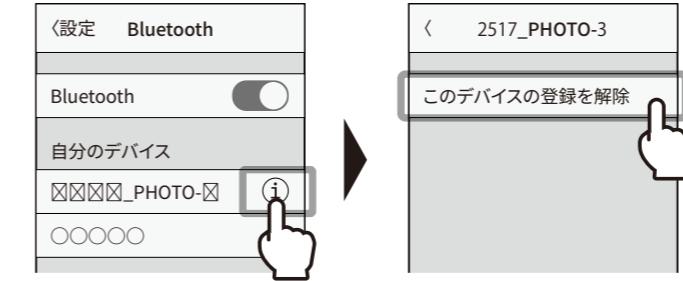

撮影する


1.本製品にスマートフォンを取り付けます。

背面のマグネットエリアにマグセーフ対応のスマートフォンを取り付けます。

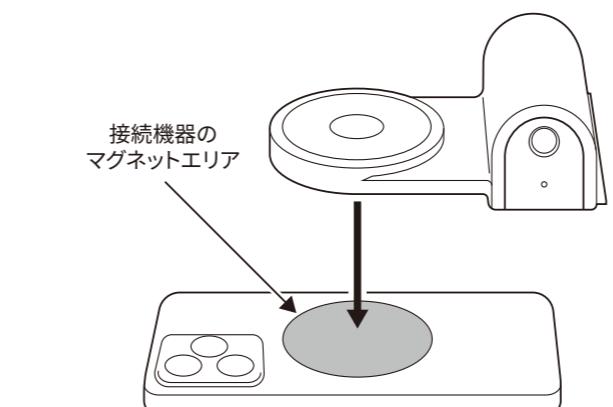


※スマートフォンケースを取り付けている場合、マグネットの磁力が弱く落下する可能性があります。その場合は付属のメタルリングをケースに取り付けるか、ケースを取りはずして使用してください。
※クレジットカードやICカード、メモリー機器など磁気に影響を受けるものを近づけたり、スマートフォンと本製品との間に挟んだりすると内蔵データが消失・破損するおそれがあります。ケースに挟んでいる場合は必ず取りはずしてください。
※本製品は磁石を使用しているため、医療機器などには近づけないでください。思わぬ事故や誤作動やデータ消失・破損するおそれがあります。

マグセーフ非対応のスマートフォンに取りつける付属のメタルリングをご利用ください。メタルリングの保護フィルムと剥離シートをはがし、メタルリングをスマートフォンに取りつけてください。

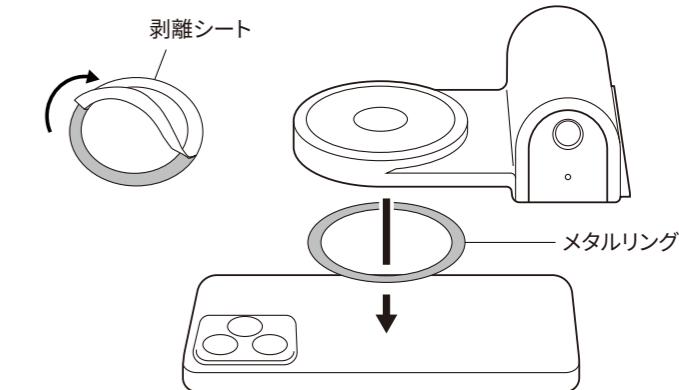

※付属のメタルリングはマグセーフなどの無線充電には使用しないでください。
※本製品とスマートフォンは横に滑らせるようにスライドすることではあります。
※スマートフォンケース内側に取りつけた場合、スマートフォン本体にキズが入るおそれがあるため、ケース内側へは取りつけないでください。
※一度取りはずすと粘着力が弱くなるため貼り直しができません。装着時はご注意ください。

【取りつけ例】

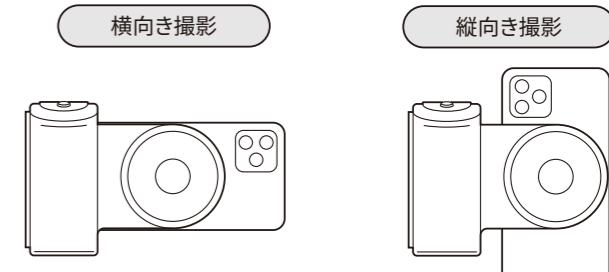

※取りつけが不安定な場合(マグセーフエリアからはずれているなど)、本製品が落下し破損やけがにつながるおそれがあります。必ず使用前にしっかりと取りつけてください。
※スマートフォンに取りつけたままの移動は落下のおそれがあります。移動する場合や使用しない場合は本製品を取りはずしてください。

2.スマートフォンのカメラアプリを立ち上げて、撮影したいタイミングで撮影ボタンを押してください。

※リモコン操作は、[音量+]キー操作でシャッターが切れる機能を持つ端末に限りません。
※機種・OSによっては使用する前にシャッター操作を音量ボタンに割り当てする必要があります。
※リモコンは操作しない時間が約15分経過すると自動的に電源がOFFになります。再度、撮影する場合は撮影ボタンを長押しし電源をONにしてください。

3.使用後はシャッターリモコンの電源をOFFにします。

撮影ボタンを長押しすると、LEDサインが点滅したのち消灯しシャッターリモコンの電源がOFFになります。
使用しない場合はシャッターリモコンの電源を切っておくことをおすすめします。他のBluetooth機器からの接続要求に応答するため常に電池を消耗しています。

お手入れについてのご注意

- お手入れはUSBケーブルをはずした状態で、乾いた布や綿棒でおこなってください。
- ベンジン・シンナー・アルコールなど揮発性有機溶剤の含まれるものを使わないでください。
- 液体(水・汗など)や異物(ホコリなど)が付着した場合、必ず拭き取ってください。

安全上のご注意

⚠ 警告 死亡または重傷を負うおそれがある内容

⚠ 注意 軽傷や物的損害を負うおそれがある内容

! 行為を指示する内容

🚫 行為を禁止する内容

⚠ 警告

🚫 分解・改造・修理しない
感電・故障のおそれがあります。

🚫 火に投入したり、加熱しない
火災・けがを負うおそれがあります。

🚫 水につけたり、濡れた手で触らない
完全防水仕様ではありません。発火・感電のおそれがあります。

! 次のような異常が発生した場合、ただちに使用を中止する

- ・異臭・異音・煙が出る
- ・正常に動作しない
- ・本製品や接続するUSBケーブルやACアダプタにダメージがあるなど
発火・感電のおそれがあります。

🚫 次のような場所で使用・保管・放置しない

- ・水気のある場所
- ・湿気やホコリが多い場所
- ・火気の近く
- ・炎天下の車内
- ・直射日光が当たる場所、熱がこもる環境
- ・氷点下の気温が続く場所など
発火・感電のおそれがあります。

🚫 小さなお子様やペットの手が届く場所で使用・保管・放置しない
窒息・誤飲など思わぬ事故につながるおそれがあります。

🚫 布団など熱のこもりやすい環境、繊維などがコネクタ内部に入る可能性がある環境で充電・保管しない
発火・発熱のおそれがあります。

! USBケーブルは確実に挿しこむ

不完全な挿しこみは、発火・感電・故障のおそれがあります。

! PD (Power Delivery) 対応の充電機器を使用しない

火災・感電・機器の故障につながるおそれがあります。

! 充電完了、または所定の充電時間になったらUSBケーブルをはずす
所定の充電時間を超えて充電した場合、バッテリーが発熱・発火するおそれがあります。過度な充電はバッテリー劣化や故障するおそれがあります。

⚠ 注意

! 磁気を帯びたものを近づけたりしない

クレジットカードやICカード、メモリー機器など磁気に影響を受けるものを近づけたり、スマートフォンの本製品との間に挟んだりすると内蔵データが消失・破損するおそれがあります。ケースに挟んでいる場合は必ず取りはずしてください。

🚫 病院内、医療機器の近くで使用しない

本製品の電波がベースメーカーや医療機器に悪影響を及ぼすおそれがあります。ベースメーカーを使用している場合、本製品の使用にあたり医師とご相談ください。

🚫 医療機器などには近づけない

本製品は磁石を使用しているため、思わぬ事故や誤作動やデータ消失・破損するおそれがあります。

! 航空機内で使用する場合、航空会社の指示に従う

通信システムを妨害し、思わぬ事故につながるおそれがあります。

! 無線機器の取り扱いについて指示されている区域などでは指示に従う無線機器を妨害し、思わぬ事故につながるおそれがあります。

! 使用する前にしっかりと取りつけられているか確認する
取りつけが不安定な場合（マグセーフエリアからはずれているなど）、本製品が落下し破損やけがにつながるおそれがあります。

🚫 投げたり、衝撃を与えること、重いものを載せたりしないでください。
故障・破損のおそれがあります。

! USBケーブルをはずすときはコネクタ部分を手で持ち、まっすぐ引き抜く
ケーブル部分を持って引き抜くと断線・故障のおそれがあります。

🚫 海外で使用しない
本製品は日本国内専用です。国によっては電波使用制限法があり、海外で本製品を使用した場合、罰せられるおそれがあります。

使用上のご注意

●付属のメタルリングはマグセーフなどの無線充電には使用しないでください。

●Bluetoothの接続についてスマートフォンとリモコンの間に障害物があったり、距離が離れすぎていると接続できずシャッターボタンが操作できない場合があります。

●使用しない場合はシャッターリモコンの電源を切っておくことをおすすめします。他のBluetooth機器からの接続要求に応答するため常に電池を消耗しています。

●[音量+]キーで撮影ができない機種はシャッターリモコンの使用ができません。

●思わぬ事故が発生しないよう目の届く範囲で充電・使用してください。

●本製品は家庭用です。家庭用以外での使用はしないでください。

●スマートフォンケースを取りついている場合、マグネットの磁力が弱く落ちる可能性があります。その場合は付属のメタルリングをケースに取りつけるか、ケースを取りはずして使用してください。

●スマートフォンに取りつけたままの移動は落下のおそれがあります。移動する場合や使用しない場合は本製品を取りはずしてください。

●思わぬ事故が発生しないよう目の届く範囲で充電してください。

●本製品を長期間使用しない場合、自然放電するため月に1回の目安で充電をおこなってください。放電しすぎるとバッテリーの持続時間が短くなったり、充電できなくなったりするなどのおそれがあります。

Bluetooth®電波についてのご注意

●本製品は2.4GHz帯の電波を使用しています。Wi-Fi電波は2.4GHz帯と5GHz帯の2種類を使用しており、帯域が重複します。そのため公共の無線LAN環境では電波がお互いに干渉し、通信速度の低下や通信寸断が起きることがあります。製品不良ではありません。

●本製品はBluetooth対応のすべての機器との接続動作を保証したものではありません。

内蔵電池についてのご注意

●本製品はリチウムポリマーバッテリーを使用しています。

●液漏れした場合は直接触れたり、口に入れないでください。万が一触れたり目に入った場合、ただちに流水で洗い流し、医師の診察を受けてください。

●バッテリーは消耗品です。また、バッテリーは交換できません。充電しても使用時間が極端に短くなった場合はバッテリーの寿命です。

●通常の家庭ごみでの廃棄はできません。ご不要になった本製品は廃棄せずにお住まいの地方自治体の指定に従ってください。



弊社での回収をご希望の場合は下記の住所にお客様のご負担(元払い)にてお送りください。
〒653-0835 兵庫県神戸市長田区細田町4-1-20
コーリュウ株式会社 リチウム電池リサイクル係宛

故障かな？と思ったら

●シャッターリモコンが使用できない

○本製品を充電してください。

●充電しても使用時間が極端に短い

○内蔵電池の寿命です。内蔵電池は交換できません、あらかじめご了承ください。

●ペアリングできない

- 接続機器側のBluetooth機能がONになっているかご確認ください。
- 接続機器側のBluetooth機能を一度OFFにし、再度ONにしてお試しください。
- 接続機器側の充電残量をご確認ください。充電残量が少ないとペアリングできない場合があります。
- 接続機器を本製品の1m以内に置いて再度ペアリングをおこなってください。
- 本製品はペアリングサーチ中、無操作で約3分間放置すると自動で電源がOFFになります。再度電源をONにしてペアリングをお試しください。

●ペアリング時に接続機器側にデバイス名が出てこない

○他に接続していた履歴がある場合、その機器と自動ペアリングが優先されている可能性があります。その接続機器のBluetooth機能を一度OFFにしてから、再度接続したい機器とペアリングをおこなってください。

●2回目以降使用時に自動的にペアリングされない

- 接続機器側のBluetooth機能がONになっているかご確認ください。
- 接続機器側のBluetooth機能を一度OFFにし、再度ONにしてお試しください。
- 他の機器に接続されている可能性があります。他の機器のBluetooth機能をOFFにし、接続したい機器と再度ペアリング操作をおこなってください。
- 接続機種によっては自動ペアリングできない機種もあります。あらかじめご了承ください。

●シャッターボタンを押すと音量が上がる

○機種・OSによっては使用する前にシャッター機能を音量ボタンに割り当てる必要があります。

※機種・OSのバージョンにより設定方法が異なる場合があります。

保証書

1. 保証期間内に本取扱説明書の使用方法や注意事項などに従った正常な使用状態で故障した場合には、無償修理や交換などをさせていただきます。ご購入後はお買い上げ店のレシートと本保証書と一緒に保管してください。

2. 保証を受ける場合は、お手元に商品とご購入時のレシートを用意いただき、弊社へご連絡ください。

3. 下記の場合、保証期間でも保証しかねことがあります。あらかじめご了承ください。

- ・本書およびご購入時のレシートがない
- ・本書にご購入日、お買い上げ販売店の記載がない、あるいはこれら的内容に相違がある
- ・本取扱説明書内容と異なった使用方法がみられる、または落下などの外的衝撃がある
- ・天災や公害などによる故障および破損・紛失
- ・付属品の破損・紛失

4. 本書は再発行できません。大切に保管ください。

5. 日本国内外への配送対応はおこなっておりません。

6. 商品保証はご購入日から6ヶ月間となります。

7. 保証書の発行により購入者の法律上の権利が制限されることはありません。

【保証を受けられる場合】

- 1. お問い合わせ先へご連絡ください。
- 2. 保証の対象になる場合、【交換商品】と【送料不要の返送用封筒】をお送りいたします。
- 3. 到着後、交換商品が問題ないことをご確認いただき、不具合のあった商品を返送用封筒にてご返却ください。

コーリュウ株式会社 兵庫県神戸市長田区細田町4-1-20
TEL 050-3733-6051 (受付：平日 10時～17時)
MAIL info@koryultd.com

※電話がつながらない場合や、平日10時～17時以外のご連絡に関しましてはおそれいますがメールにてご連絡ください。

製品仕様

〈リモコン部仕様〉

通信方式	Bluetooth Ver.5.2
最大通信距離	約10m ^(※)
バッテリー	リチウムポリマーバッテリー
バッテリー容量	70mAh
充電電流/電圧	5V/1A
充電時間	約1.5時間
待機時間	約60日間
充電ポート	USB Type-C
サイズ	約縦(H)3.0×横(W)2.6×奥行き(D)1.0cm
材質	ABS樹脂

〈マグネットワンハンドシャッター部仕様〉

サイズ	約縦(H)8.0×横(W)11.3×奥行き(D)3.5cm
材質	ABS樹脂/マグネット/シリコーン

(※) 数値は使用環境などの使用条件により変動します。

※本製品を使用したことによって生じた動作障害やデータ喪失・機器の故障などの損害について、弊社は一切の責任を負いかねます。接続する機器の各種データはあらかじめバックアップを取ってからご使用ください。

※本来の用途以外のご使用はおやめください。本来の用途以外のご使用が原因の損害について、弊社は一切の責任を負いかねます。

※本製品の故障について、弊社の故意または重大な過失がある場合を除き損害賠償の責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。※商品の仕様および外観などは商品改良のため予告なく変更させていただくことがありますのであらかじめご了承ください。

※Bluetooth®ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。

※イラストはイメージです。

品名	マグネットワンハンドシャッター 2517/PHOTO-3 <input type="checkbox"/> GY <input type="checkbox"/> IV
お買い上げ日	年 月 日 〒
販売店	保証期間 6ヶ月間
フリガナ お名前	SAMPLE
電話	() - 〒
お客様	住所 〒