


WIRELESS PIN MICROPHONE

取扱説明書

ワイヤレスピンマイク TYPE-C

Bluetooth® Ver.5.4

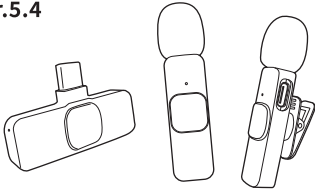

この度は本製品をご購入いただきありがとうございます。
使用前に、本取扱説明書を最後までお読みいただき、正しくご使用ください。
読み終わった後は、大切に保管してください。

内容物

- ① ワイヤレスピンマイク用レシーバー ×1台
- ② ワイヤレスピンマイク ×2個
- ③ 取扱説明書兼保証書 ×1部

⚠ 充電機器は別売りです。別途ご用意ください。

○対応USBケーブル:USB Type-A to USB Type-Cケーブル
○対応ACアダプタ:USB Type-Aコネクタを有する出力5V2.4A以下のACアダプタ
※PD(Power Delivery)対応の充電機器は使用しないでください。
※2.4Aを超えるものや、5V以上の電圧が併用している急速アダプタなどは使用しないでください。

対応機種

○USB Type-Cポートを有するスマートフォン

※本製品はすべてのスマートフォンと接続動作を保証したものではありません。
※動画撮影アプリによって操作方法や使用がでない場合があります。

各部名称

【ピンマイク】

正面

背面

右側面

左側面

①

②

③

④

⑤

【レシーバー】

左側面

右側面

⑥

⑦

⑧

① マイク風防

② LEDライト

③ 360度回転クリップ

④ 電源ボタン(ON/OFF)

⑤ 充電ポート(USB Type-C)

⑥ LEDサイン

⑦ Type-Cコネクタ(端末接続用)


⑧ 給電ポート(USB Type-C)

ピンマイクを充電する

- はじめて使用する際はあらかじめ充電をおこなってください。
- 充電前にUSBケーブル(別売)やポートに異物・液体などが付着していないかご確認ください。

1. USBケーブル(別売)を接続して、充電を開始する

USBケーブル(別売)を、ピンマイク部分の側面にある充電ポートとACアダプタ(別売)に接続するとピンマイクの赤色にLEDライトが点灯し、充電が開始されます。
電池残量0%の状態から約1時間で満充電になります。

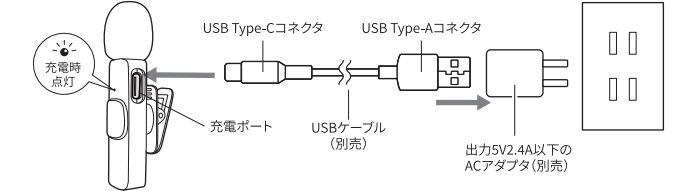

動作・状態	LEDライト状態
ピンマイク充電中	赤色に点灯
ピンマイク充電完了	消灯

2. 充電完了後、USBケーブル(別売)を取りはずす

ピンマイクのLEDライトが消灯すると充電完了です。
充電が完了、または所定の充電時間になったらピンマイクからUSBケーブルを取りはずしてください。

!



※コネクタの方向に注意し、しっかりと接続してください。
※2.4Aを超えるものや、5V以上の電圧が併用している急速アダプタなどを使用しないでください。
※パソコンのUSBポートに接続しないでください。必ずACアダプタを使用してください。
※所定の時間を超えて充電した場合、バッテリーが発熱・発火するおそれがあります。また、過度な充電はバッテリー劣化や故障するおそれがあります。

使用方法

1. レシーバーをスマートフォンに接続します。

レシーバーのUSB Type-Cコネクタをスマートフォンの充電ポートに接続します。
接続すると、レシーバーのLEDサインが緑色に点滅し、自動的にBluetooth接続されます(Bluetooth接続設定は不要です)。


動作・状態	LEDサイン状態
デバイスとの接続時	緑色点滅
ピンマイク検索中	緑色に点滅
ピンマイクとの接続完了	緑色に点灯

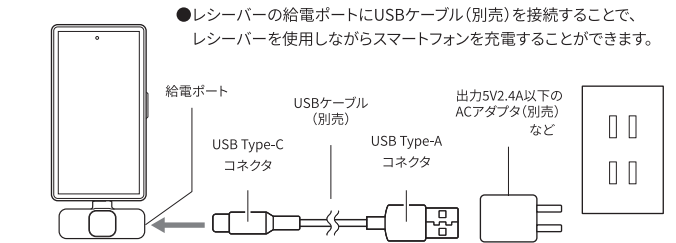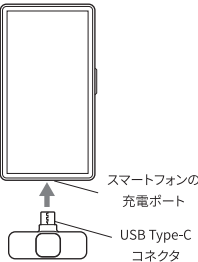


2. ピンマイクを使用する

ピンマイクの電源ボタンを長押しすると青色にLEDライトが点灯後、レシーバーとの接続が完了します。
ピンマイクを襟元などに取りつけて、スマートフォンのカメラを起動させ、動画撮影を開始します。

動作・状態	LEDライト状態
レシーバーとの接続完了	青色に点灯
レシーバー検索中	青色に点滅

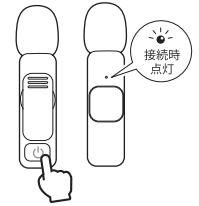

- ピンマイクは2本同時に使用可能です。
2本使用する場合は両方のピンマイクの電源をONにしてください。
- 音声送電距離は最大約20mとなります。
(※障害物がなく直線距離の場合)

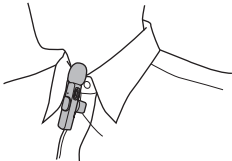

■集音の一時停止について

マイクの使用中電源ボタンを短押しすることで収音を一時停止することができます。
再度電源ボタンを短押しすると集音を再開します。

状態	LEDライト状態
ピンマイクでの集音中	青色に点灯
ピンマイクでの集音停止	青色に点滅

2. 使用後はピンマイクの電源をOFFにしてレシーバーを取りはずす

ピンマイクの電源ボタンを約2秒間押し、OFFにします。OFFにするとLEDライトは消灯します。
レシーバーをスマートフォンから取りはずしてください。

!

※一部の機種やカメラアプリケーションによっては使用できない場合があります。
※レシーバーがスマートフォンに接続されていない場合、ピンマイクのLEDライトが点滅状態になり接続がない状態が約10分続くと自動的に電源がOFFになります。
※動画撮影アプリによって操作方法が異なったり、使用がでない場合があります。
※ピンマイクの風防を引っ張ったり、取りはずしたりしないでください。部品・パーツのみの別売りはおこなっておりません。
※ピンマイクの装着において、落下や紛失しないようにご注意ください。
※ピンマイクのクリップは無理な力やクリップの範囲を超えたものを挟まないでください。
※必ず使用後はピンマイクの電源をOFFにしてください。

故障かな?と思ったら

- ピンマイクの電源が入らない
○ピンマイクを充電してください。その後再度ピンマイクの電源ボタンを長押しし、電源をONにしてお試しください。
- ピンマイクの充電ができない
○ピンマイクにUSBケーブル(別売)が正しく接続されているかご確認ください。
○USBケーブル(別売)に断線・破損が見られないかご確認ください。
○充電ポートやプラグ側に汚れなどが付着していないかご確認ください。
○本製品が極端に高温・低温な環境下に置かれていた場合、室温にしばらく置いてから再度充電をおこなってください。
- ピンマイクを充電しても使用時間が極端に短い
○内蔵電池の寿命です。内蔵電池は交換できません。あらかじめご了承ください。
- レシーバーが作動しない
○接続機器側の充電残量をご確認ください。充電残量が少ないと接続できない場合があります。
○本製品はレシーバーをスマートフォンに接続せず、無操作で約10分間放置すると自動で電源がOFFになります。
再度電源をONにしてスマートフォンへ接続してください。

安全上のご注意

警告

死亡または重傷を負うおそれがある内容

注意

軽傷や物的損害を負うおそれがある内容

行為を指示する内容

行為を禁止する内容

警告

分解・改造・修理しない

感電・故障のおそれがあります。

火に投入したり、加熱しない

火災・けがを負うおそれがあります。

水につけたり、濡れた手で触らない

完全防水仕様ではありません。発火・感電のおそれがあります。

次のような異変が見られた場合、ただちに使用をやめる

・異臭・異音・変形・煙が出る ・正常に動作しない ・本体、コネクタに変形・損傷がある
発火・感電のおそれがあります。

次のような場所で使用・保管・放置しない

・水気のある場所 ・湿気やホコリが多い場所 ・火気の近くや可燃性のものの近く
・強い磁力や静電気の発生する場所 ・衝撃や振動が加わる場所
・炎天下の車内など高温になる場所 ・一般の電話機・テレビ・ラジオなど強い電波の近く
・氷点下の気温が続く場所
発熱・発火・故障のおそれがあります。

車・オートバイ・自転車などの運転操作中には絶対に使用しない

スマートフォン操作から思わぬ事故や交通事故の原因となります。

危険な場所では使用しない

踏切やプラットホームなど危険な場所での使用はしないでください。スマートフォン操作から思わぬ事故の原因となります。

雷が鳴ったらただちに使用をやめる

感電のおそれがあります。

布団など熱のこもりやすい環境、繊維などが充電ポートに入る可能性がある環境で使用・充電・保管しない

発火のおそれがあります。

乳幼児や小さなお子さま、ベッドの手の届くところで使用・保管・放置しない

本製品は小さなパーツを含みます。誤飲のおそれがあります。

USBケーブルは確実に挿しこむ

不完全な挿しこみは、発火・感電・故障のおそれがあります。

PD(Power Delivery)対応の充電機器を使用しない

火災・感電・機器の故障につながるおそれがあります。

充電完了、または所定の充電時間になったらUSBケーブルをはずす

本製品の充電時間がを超えて充電した場合、バッテリーが発熱・発火するおそれがあります。過度な充電はバッテリー劣化や故障するおそれがあります。

注意

病院内、医療機器の近くで使用しない

本製品の電波がペースメーカーや医療機器に影響を及ぼすおそれがあります。ペースメーカーを使用している場合、本製品の使用にあたり医師とご相談ください。

航空機内で使用する場合、航空会社の指示に従う

通信システムを妨害し、思わぬ事故につながるおそれがあります。

無線機器の取り扱いについて指示されている区域などでは指示に従う

無線機器を妨害し、思わぬ事故につながるおそれがあります。

周囲の人や環境に対して問題がないか確認してから使用する

周囲の安全や迷惑にならないかなどを確認してください。思わぬ事故につながるおそれがあります。

投げたり、衝撃を与えたり、重いものを載せたり、無理に接続しない

故障・破損のおそれがあります。

レーザーをはずすときは本体部分を手で持ち、まっすぐ引き抜く

無理な力や歪んだ方向から引き抜くと破損・故障のおそれがあります。

海外で使用しない

本製品は日本国内専用です。国によっては電波使用制限法があり、海外で本製品を使用した場合罰せられるおそれがあります。

お手入れ方法

●お手入れは電源をOFFにした状態で、乾いた布や綿棒で行ってください。

●ペンジン・シンナー・アルコールなど揮発性有機溶剤の含まれるものを使用しないでください。

●液体(水・汗など)や異物(ホコリなど)が付着した場合は、必ず拭きとってください。

使用上のご注意

●Bluetoothの接続につい障害物があったり、距離が離れすぎていると接続できずピンマイクが使用できない場合があります。

●使用しない場合はピンマイクの電源を切っておくことをおすすめします。他のBluetooth機器からの接続要求に応答するため常に電池を消耗しています。

●動画撮影アプリによって操作方法や使用ができない場合があります。

●電子レンジなど電波を発する機器の周囲や無線機器の周囲、その他電波状態の悪い環境で使用した場合、接続が頻繁に途切れたり、使用できない場合があります。

●長期間使用しない場合、自然放電するため月に1回の目安でピンマイクの充電を行ってください。放置しすぎると電池の持続時間が短くなる、充電できなくなるなどのおそれがあります。

●思わぬ事故が発生しないよう目の届く範囲で充電・使用してください。

●スマートフォンケースの形状によってはレーザーを取りつけることができない場合があります。ケースを取りはずしてからご使用ください。

●本製品は家庭用です。家庭用以外での使用はしないでください。

Bluetooth®電波についてのご注意

●本製品は2.4GHz帯の電波を使用しています。Wi-Fi電波は2.4GHz帯と5GHz帯の2種類を使用しており、帯域が重複します。そのため公共の無線LAN環境では電波がお互いに干渉し、通信速度の低下や通信寸断が起きることがありますが、製品不良ではありません。

●本製品はBluetooth対応のすべての機器との接続動作を保証したものではありません。

●電子レンジなど電波を発する機器との間に障害物があったり距離が離れすぎている場合、接続が不安定になることがあります。

●本製品と接続機器との間に障害物があったり距離が離れすぎている場合、接続が不安定になることがあります。

●Bluetooth®ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc.が所有権を有します。使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。

内蔵電池についてのご注意

●本製品はリチウムイオン電池を使用しています。

●液漏れした場合は直接触れたり、口に入れないでください。万が一触れたり目に入った場合はただちに流水で洗い流し、医師の診察を受けてください。

●通常の家庭ごみでの廃棄はできません。ご不要になった本製品は廃棄せずにお住まいの地区自治体の指定に従ってください。

Li-Ion

弊社での回収をご希望の場合は下記の住所にお客様のご負担(元払い)にてお送りください。

〒653-0835 兵庫県神戸市長田区細田町4-1-20

コーリュウ株式会社 リチウムイオン電池リサイクル係 宛

※本製品を使用したことにより起きた動作障害やデータ滅失・機器の故障などの損害について、弊社は一切の責任を負いかねます。接続機器の各種データは使用前にバックアップを取ることをおすすめします。※本来の用途以外のご使用はおやめください。本来の用途以外のご使用が原因の損害について弊社は一切の責任を負いかねます。※本製品の故障について、弊社の故意・重大な過失がある場合を除き、損害補償の責任は本製品購入代金を上限といたします。※商品の仕様および外観などは商品改良のため予告なく変更することがあります。※イラストはイメージです。

製品仕様

〈レーザー部仕様〉	
通信方式	Bluetooth Ver.5.4
音声送電距離	約20m ^(※)
コネクタタイプ	USB Type-C コネクタ
給電ポート	USB Type-Cポート
サイズ	約縦(H)2.7×横(W)4.5×奥行き(D)0.8cm
材質	ABS樹脂

〈マイク部仕様〉	
バッテリー/容量	リチウムイオンバッテリー / 30mAh
充電時間	約1時間 ^(※)
連続動作時間	約1時間 ^(※)
通信可能距離	約20m (※障害物無しの環境)
充電ポート	USB Type-Cポート
マイクの指向性	単一指向性
サイズ	約縦(H)6.3×横(W)1.5×奥行き(D)2.3cm
材質	ABS樹脂/EVA

(※)数値は使用環境により変動します。

保証書

1.保証期間内に本取扱説明書の使用方法や注意事項などに従った正常な使用状態で故障した場合には、無償修理や交換などをさせていただきます。**ご購入後はお買い上げ店のレシートと本保証書を一緒に保管してください。**

2.保証を受ける場合は、お手元に商品と**ご購入時のレシート**を用意いただき、弊社へご連絡ください。

3.下記の場合、保証期間でも保証しかねることがあります。あらかじめご了承ください。

・本書およびご購入時のレシートがない

・本書にご購入日、お買い上げ販売店の記載がない、あるいはこれらの内容に相違がある

・本取扱説明書内容と異なった使用方法がみられる、または落下などの外的衝撃がある

・天災や公害などによる故障および破損・紛失

・付属品の破損・紛失

4.本書は再発行できません。大切に保管ください。

5.日本国内外への配送対応はおこなっておりません。

6.商品保証はご購入日から**6ヶ月間**となります。

お問い合わせ先	コーリュウ株式会社 〒653-0835 兵庫県神戸市長田区細田町 4-1-20	
	TEL 050-3733-6051 (受付：平日 10 時～ 17 時)	
	MAIL info@koryultd.com	
	※電話がつかない場合や、平日10時～17時以外のご連絡に関しましてはおそれいりますメールにてご連絡ください。	

品 名	ワイレス [®] マイク TYPEC 2517/PHOTO-8 ☐ GY		
お買い上げ年月日	年 月 日		
お客様	〒	保証期間 6ヶ月間	
	フリガナ お名前		
	電 話	() -	
	住 所	〒	