

ソーラー充電 モバイルバッテリー

取扱説明書

この度は、弊社の製品をお買い上げいただきまして、
誠にありがとうございます。
ご使用前に必ず本「取扱説明書」をよくお読みのうえ、
正しくお使いください。
お読みになった後はレシートと取扱説明書を
一緒に適切に保管してください。

⚠ 警告

●廃棄の際は各自治体のルールに従って捨ててください。

⚠ 警告

リチウムイオン電池の耐熱温度は60°Cです。炎天下や夏場の車内等、高温になる場所に放置しないでください。

安全上のご注意

必ずお守りください

本製品を安全にご使用していただくため、ご使用前に本書を必ずよくお読みになり、十分にご理解していただいたうえで、ご使用を開始してください。本製品は家庭用です。

表示の説明

⚠ 危険

「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷^{*1}を負う危険が切迫していること」を示します。

⚠ 警告

「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷^{*1}を負う危険が想定されること」を示します。

⚠ 注意

「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害^{*2}を負うことが想定されるか、または物的損害^{*3}の発生が想定されること」を示します。

*1: 重傷とは、失明やけが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。

*2: 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。

*3: 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかる拡大損害をさします。

図記号の説明



◎は、禁止(してはいけないこと)を示します。
具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

禁止



●は、指示する行為の強制(必ずすること)を示します。
具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

指示

⚠ 危険



高温になる場所(火のそば、ストーブのそば、炎天下など)や引火性ガスの発生するような場所での使用や放置はしないでください。
発熱、発火、破裂、火災、漏液の原因となります。



ガソリンスタンドなど、引火性ガスが発生する場所での使用はしないでください。
ガスに引火するおそれがあります。



電子レンジや高圧容器などの中に本製品を入れないでください。
発熱、発火、破裂、火災、漏液の原因となります。

⚠ 危険



火の中に投入したり、加熱したりしないでください。
発熱、発火、破裂、火災、漏液の原因となります。



接続端子をショートさせないでください。接続端子に導電性異物(金属片、鉛筆の芯など)を触れたり、内部に入れたりしないようにしてください。
また指を差し込んだり、手や指など体の一部が触れないようにしてください。
火災、故障、感電、やけど、けがの原因となります。



本製品のポートにプラグを差し込む時、金属製のストラップ、アクセサリー等を接触させないでください。
火災、感電、やけど、けがの原因となります。

⚠ 警告



濡れた手でプラグ、ケーブルに触れないでください。
感電の原因となります。



炎天下や降雪時の屋外、車内等、35°C以上や5°C以下となる場所で
使用・放置・保管・充電しない。発火、発熱、破裂の原因となります。



プラグはポートの奥までしっかり差し込んでください。
感電・火災の原因となります。



プラグについたホコリは拭き取ってください。そのまま使用すると、
トラッキング現象を起こし、発熱、発火、破裂、火災の原因となります。



落としたり、強い衝撃を与える、重いものを上にのせたり、
上にのったりしないでください。故障や火災の原因となります。



雷が鳴りだしたら充電を中止してください。
故障、感電、けがの原因となります。



分解や修理・改造はしない。
火災、感電、けがの原因となります。
分解禁止 故障した場合はお買い上げの販売店窓口にご相談ください。



ケーブルを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねて
通電したり、高温部に近づけたり、重い物を乗せたり挟み込んだり加工したり
しない。火災、感電、けがの原因となります。

⚠ 警告

次のような場所で機器を使用・放置・保管・充電しない。

- 直射日光の強い場所(車内、車のダッシュボードやポンネット、アスファルトの上、ビーチ等の砂の上など)
 - 温度変化の激しい場所(エアコン、暖房器具などのそば)
 - 傾斜、振動、衝撃のある場所(移動する乗り物、機械が動作する乗り物、建設現場、工場など)
 - 強い電波や磁気の発生する場所(電子レンジ、IHクッキングヒーターなど)
 - 引火、爆発のおそれのある場所(ガソリンスタンド、ストーブ、コンロのそばなど)
 - 引火性のあるものの近く(アルコール、シンナー、ベンジン、除光液、スプレーなどのそば)
 - 高温多湿の場所(風呂場、サウナなど)
 - 油煙、湯気の当たる場所(キッチン、工場など)
 - 発熱器具の近く(トースター、オーブン、ストーブ、コンロなどのそば)
- 発熱、発火、破裂、火災、感電、事故、故障、けがの原因となります。



本機の隙間にピンや針金などの金属物など、異物を入れない。
感電、けがの原因となります。



取扱説明書に記載されている用途以外には使用しない。
けが、故障の原因となります。



煙が出ている、変なにおいがする、音がするといった
異常が発生した場合は直ちに使用を中止してください。



本体の破損、変形、劣化を発見した場合、直ちに使用を
中止してください。火災、感電の原因になります。



プラグ、ケーブルに傷、断線などがあった場合は直ちに使用を
中止してください。火災、感電の原因になります。



子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところでは使わない。
感電、けがの原因となります。



所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は充電を中止してください。
漏液、発熱、破裂、発火の原因となります。



本製品に防水機能はありません。水、飲料水などの液体をかけないでください。
雨、水飛沫、蒸気、汗なども発熱、感電故障の原因となります。万が一これらの
液体が本製品にかかってしまった場合は、直ちに使用を中止してください。



本体をハンマーで叩いたり、ドリルや釘などをさしたりしないでください。
破裂、発火、発熱、漏液させる原因となります。
取り扱いを誤ると死亡、重傷を伴う事故が発生するおそれがあります。

⚠ 注意



廃棄する場合は、自治体の指示に従ってください。

指示を守る



水分や静電気を帯びた手で触れないでください。



製品の上や近くに、熱で変形しやすいものを置かないでください。



結露が起こった場合、電源を切り、しばらく放置してください。

指示を守る



キャッシュカードなどの磁気を利用したカード類を本製品に近づけると
まれにカードのデータが消える場合があります。近づけないでください。

指示を守る



取り外しをする時は、ケーブルではなくプラグ部分を持ち、上下の向きを確認し
た上で、無理な力を加えないように水平にまっすぐ抜き差ししてください。



汚れは、やわらかい布でふき取ってください。
お手入れの際は、電源を切り、ケーブルを本体から抜いてください。

指示を守る



対応する機器に保存している大切なデータは、事前に他の記憶媒体へバック
アップしてください。誤操作や製品の故障によって、対応する機器に保存した
データが消失する場合があります。対応する機器に保存しているデータが消失し
た場合、弊社は一切の責任を負いかねます。

指示を守る

使用上の注意

- 充電中は本製品より多少の熱が発生する場合があります。
- 一般電話、テレビ、ラジオなどの近くで使用すると影響を与える場合が
ありますので、なるべく離れてご使用ください。
- 本製品をシンナー、ベンジン、アルコールなどで拭かないでください。
色落ちや溶解による破損の原因となります。
- 使用機器の破損、故障、データの消滅については一切責任を負いかねますのでご了承ください。
- リチウム電池内蔵の家電製品です。機内持ち込み・お預けについては係員にお尋ねください。
- 対応する機器の設定や動作状況などにより、充電時間が異なります。

使用上の注意

- 過放電による内蔵バッテリーの劣化を避けるため、長期間使用しない場合など、
定期的に電源を入れ、動作の確認を行ってください。

安全上のご注意

リチウムイオン充電池について

■ 廃棄する場合

本製品にはリチウムイオン電池が内蔵されています。
お住まいの自治体のリサイクル法に従ってください。

⚠ 危険



分解・改造、火中への投入や加熱、水につけたり、濡らす、他の機器に転用する、
落としたり衝撃を与えたとき傷つける、端子同士を針金などの金属で接続するなど
の行為はしない。

液漏れ、発火、ショート、発熱、破裂の原因となります。



充電池から漏れた液が目や傷口などに入った時は、すぐに水で洗い流し、
医師の治療を受ける。

指示を守る 目に障害が起きる原因となります。

⚠ 警告



外装をはがしたり、傷つけたりしない。
発火、ショート、発熱、破裂の原因となります。



電池から漏れた液が皮膚や衣類に付いた時は、すぐに水で洗い流す。
皮膚がかぶれる原因となります。



指定の充電時間を超えても充電が完了しない時は、充電をやめる。
過度に充電され、液漏れ、発熱の原因となります。

⚠ 注意




充電は、必ず5°C~35°Cの環境で行う。
発火、発熱、破裂の原因となります。



異常に温度が高くなる場所(火やストーブのそば、
直射日光のあたるところ、炎天下の車内など)に放置しない。
発火、発熱、破裂の原因となります。


指示を守る

各部の名称

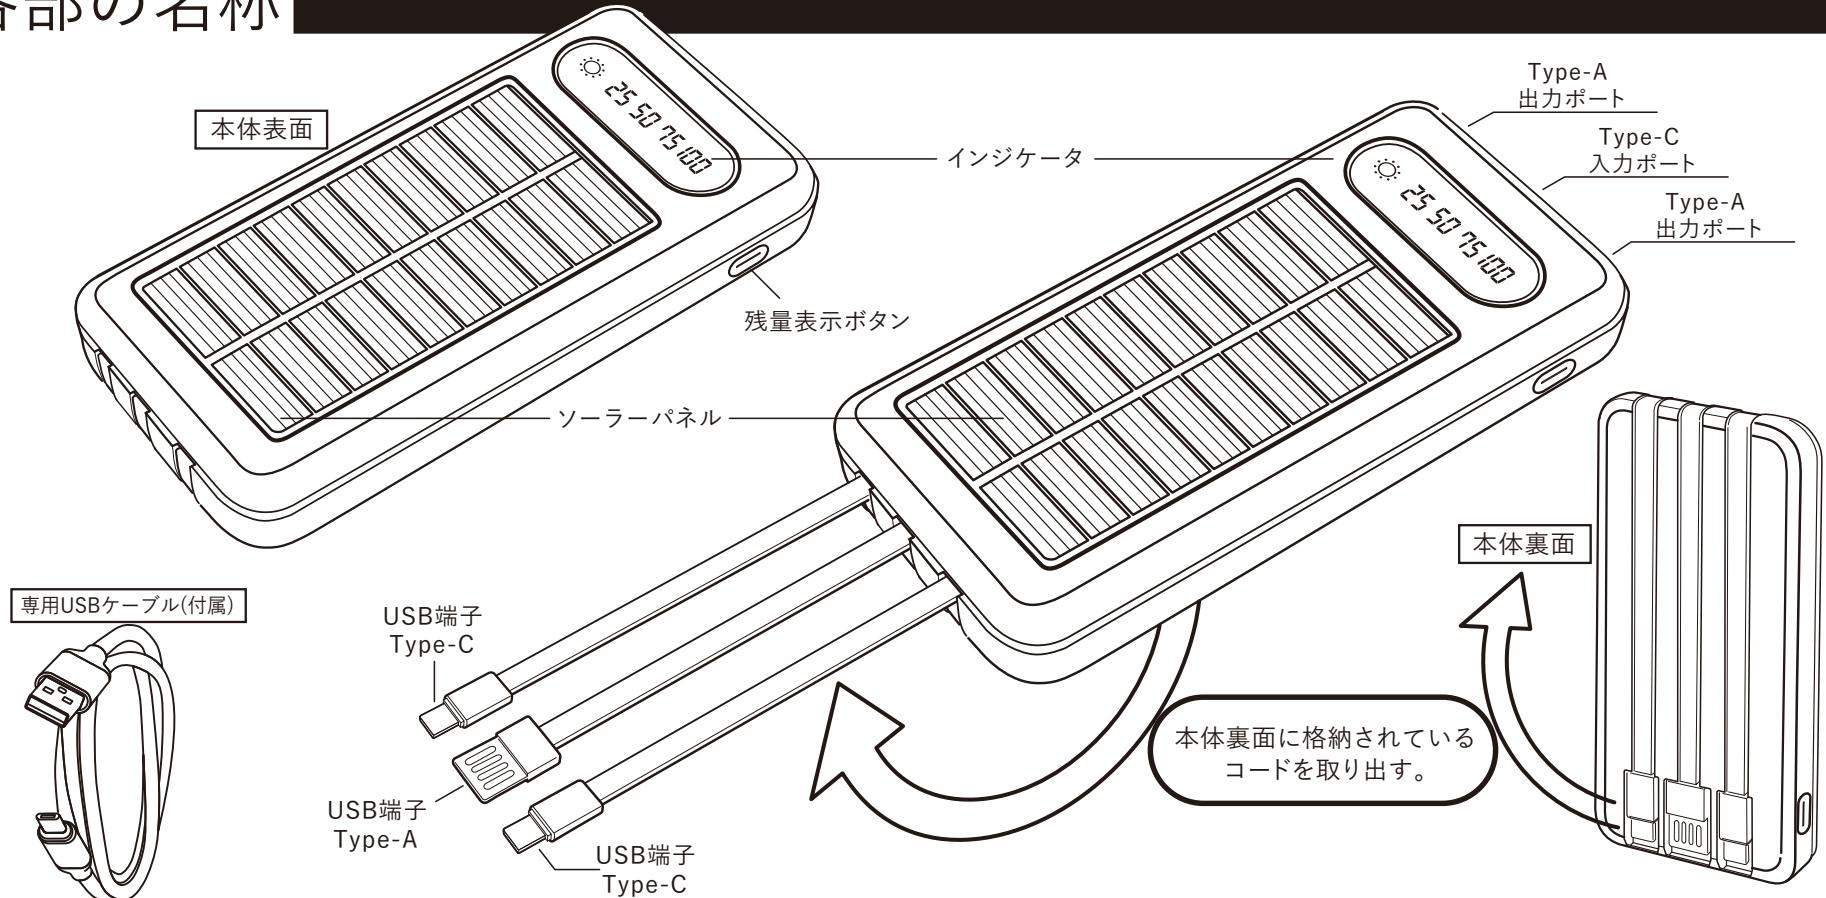

インジケータの動作

■ 残量表示ボタンを押すと、インジケータが表示されます。

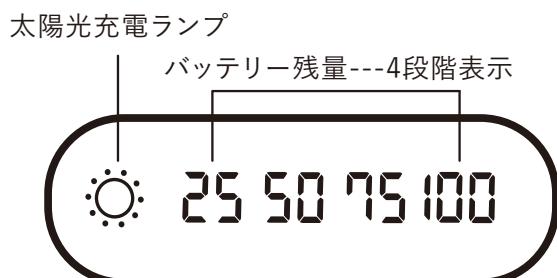


インジケータ


全て表示されている時は
満充電の状態です。



以下の表示の時は
充電量が50%の状態です。

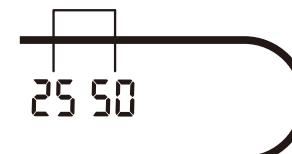

以下の表示の時は
充電量が75%の状態です。

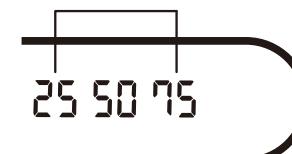

以下の表示の時は
充電量が25%の状態です。




※インジケータの表示は対応する機器を接続しない状態で確認してください。

※インジケータの表示は参考値であり、正確なバッテリー残量を示すものではありません。

ご使用方法

本体への充電方法

付属の専用USBケーブルのType-C端子を本製品のType-C入力ポートに接続し、Type-A端子をAC充電器(アダプター)などに接続してください。インジケータが点滅し、充電が開始され、インジケータが電池残量に応じて増加していきます。充電が完了すると、インジケータが全点灯しますので、専用USBケーブルを本製品から取り外してください。また、背面に格納されているType-A端子のケーブルを取り出してAC充電器(アダプター)などに接続しても同様に充電可能です。

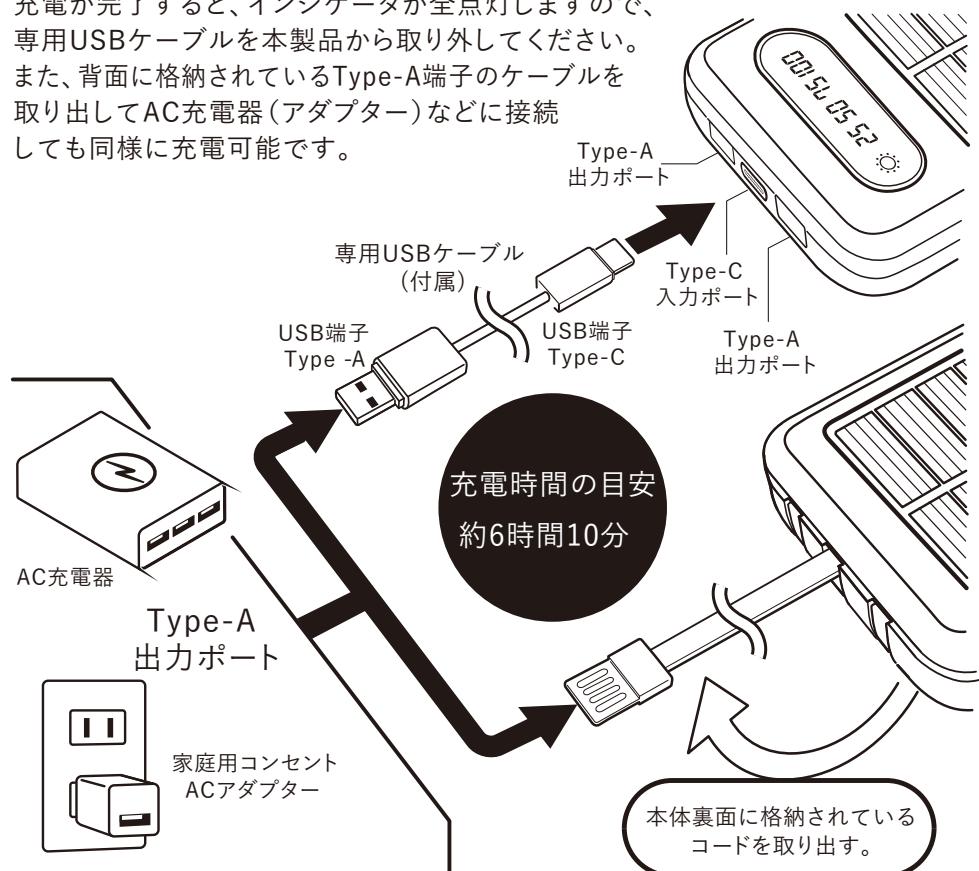

※充電時間の目安は5V/2.0Aの出力が可能なUSB-AC充電器に接続した場合の目安となります。

※残量インジケータが100(%)を示しても、微少電流で充電される場合がありますが、故障ではありません。

※コンセントから充電する場合は、別売りの5V/2.0A出力対応のUSB-AC充電器(アダプター)を使用してください。

※長時間、本製品を使用しない場合でも一ヶ月に一回は75(%)まで充電をしてください。

※長時間、本製品を使用しないときは、本製品を充電器から抜いておいてください。


故障の原因となります。

対応する機器への充電方法

本体裏面に格納されているケーブルを取り出します。

Type-C端子を充電したい機器に接続します。

接続と同時に残量インジケータが点灯し、充電が開始されます。

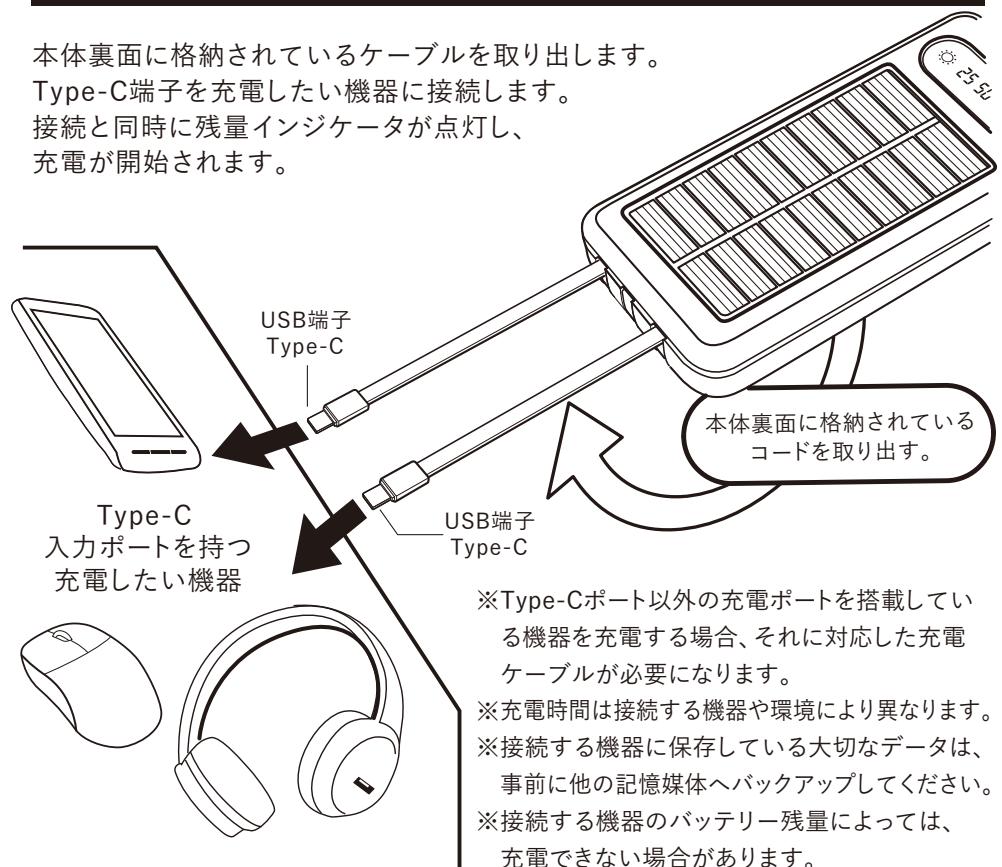

※充電電流の少ない機器(100mA以下)では正常に充電できない場合があります。

※出力はポート合計で2.0Aまで出力できます。

ソーラーパネルで充電

ソーラーパネルを太陽光に当てることで、自動的にバッテリーが充電されます。

充電が開始するとインジケータの太陽光充電ランプ が緑色に点灯します。災難、緊急時にソーラー充電が可能です。

※天候や季節や時間帯等の使用環境によって充電時間は変化します。

※ソーラー充電は補助機能で、フル充電はできません。

また、ソーラー充電しながらスマートフォン等への直接充電はできません。

太陽光充電ランプ

25 50 75 100

主な仕様

品番	2521/3C2E197	品名	ソーラー充電モバイルバッテリー
バッテリー容量	10000mAh	外形寸法	約150×71×20.5mm
Type-C 入力①※	5V/2.0A	重量	約247.5g
Type-A 入力②※	5V/2.0A	動作温度範囲	5°C~35°C
Type-A 出力③※	5V/2.0A	材質	ABS
Type-C 出力④※	5V/2.0A	PSE適合	適合
ソーラーパネル	5V/1.2W	充電時間	約6時間10分

※USB入力①または②のどちらかのみ。

※USB出力③+④合計=最大2.0A、4台同時使用可能。

製品の仕様や詳細は改良の為、予告なく変更される場合があります。

保証規定

- 取扱説明書、注意事項などに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、弊社もしくは販売店までご連絡ください。
- 保証期間内に前項に該当する故障が発生し、商品交換を受ける場合は、商品と本書をお買い上げ店にご持参、ご提示のうえご相談ください。
- 無料保証をご依頼になる場合は、商品交換となります。窓口までの送料などはお客様負担となります。
- 保証期間内でも次の場合は有料交換とさせていただきます。
 - 本書の提示がない場合。
 - 本書にご購入日、お買い上げ店名の記載がない場合、あるいはこれらの字句を書き換えられた場合。
 - 使用上の誤り、お客様またはお買い上げ店以外での、修理、調節、改造による故障および損傷。
 - 家庭用以外(業務用)でのご使用の場合。
 - お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷。
 - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
 - 消耗品および付属品の破損は保証対象外となっております。
- 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 本書は日本国内に限り有効です。This warranty is valid only in Japan.
- 販売終了から一定期間経過いたしました商品の、部分交換を要する修理につきましては、保証期間内であっても対応できない場合がございますので、予めご了承ください。
- 商品によっては販売代理店様の保証規定が適用される場合がございます。
その場合は販売代理店様の保証規定にお従いください。

アフターサービス

■保証書

必ず販売店印およびお買い上げ日をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

※通信販売などでお買い上げの場合は、販売店の購入明細、日付の入った代金引換の領収書などが販売店印の代わりとなりますので、大切に保管してください。

■TEL

お電話で問い合わせはこちら

お客様相談センター▶▶▶ 0120-910-951

受付時間 9:00~18:00 月~金(土・日・祝日及び弊社の休業日を除く)

※時間帯により電話が集中し、つながりにくい場合がございます。

予めご了承ください。

※電話番号をお確かめのうえ、おかげ間違ひのないようご注意ください。

※電話番号・受付時間などについては、変更になることがございます。

ご購入後のお問い合わせにつきましては、以下の項目をご確認のうえご連絡ください。

■品番 ■色 ■お買い上げ店名 ■お問い合わせ内容 ■お買い上げ日