


3COINS

PREMIUM LINE

PORTABLE DRYER

ポータブル乾燥機

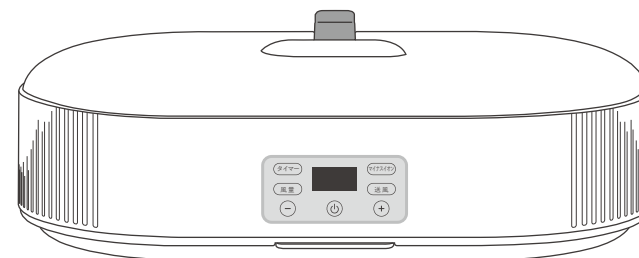

取扱説明書

2521/GDIT02

ご使用前に必ずお読みください。

このたびは本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

安全にご使用していただくために、必ず取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

なお、この取扱説明書には保証書が付いております。

お読みになった後も、大切に保管してください。

保証書付

※本書の内容については、予告なしに変更することがございます。

安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここで示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、ご使用になる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱をすると生じることが想定される内容を「警告」、及び「注意」に区分しています。
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。
お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。



警告

人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容



注意

人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容

絵表示の例

- ❗ 左図の記号は、「強制」の行為を示しています。必ず守っていただく内容です。
- 🚫 左図の記号は、「禁止」の行為を示しています。してはいけない「禁止」内容です。

警告



強制

- 使用時は、電源プラグをコンセントにしっかりと奥まで差し込む
 - ・ショート、火災、感電などの原因になります。
- 電源コード、電源プラグの破損、損傷がないかを確認する
 - ・ショート、火災、感電などの原因になります。
- 電源プラグの刃(先端)、及び刃の根本に埃が付いている場合は、きれいに拭き取る
 - ・発火、発煙などの原因になります。
- 使用中又は使用後は、ペットや子供の手の届かない範囲に置く
 - ・やけどの原因になります。
- 次のような場合は、ただちに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜く
 - 異音がする
 - 時々電源が切れる
 - コードを動かすと、通電したりしなかったりする
 - 本体が異常に熱くなる
 - 発煙、異臭がする

安全上のご注意

警告



強制

- ビリビリと電気を感じる
 - 割れ・がたつき・緩みがある
 - ・発煙、発火、感電などの原因になります。
- お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜き、本体が冷めたことを確認する
 - ・感電、やけど、けがの原因になります。
- 本製品は確実に固定された物干し竿などに掛ける
 - ・突っ張り棒など緩んで落下するおそれのあるものには使用しないでください。
 - ・本製品が落下し、火災ややけど、家財の損害になるおそれがあります。
- 使用後は必ず電源をOFFにして、電源プラグをコンセントから抜く
 - ・発煙、発火、事故などの原因になります。
- お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜き、本体が冷めたことを確認する
 - ・感電、やけど、けがの原因になります。



禁止

- 海外では使用しない
- 屋外では使用しない
- この機器は、使用目的以外には使用しない
 - ・この機器は水洗いした衣服の乾燥を意図しています。
- コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流100V以外では使用しない
 - ・タコ足配線、延長コードなどで定格を超えると、発熱の原因になります。
- 分解、修理、改造をしない
 - ・発煙、発火、感電、けがなどの原因になります。
- 電源コードを以下のように扱わない
 - 無理に曲げる
 - 引っ張る
 - ねじる
 - 束ねる
 - 重いものを載せる
 - 挟み込む
 - ・発煙、発火、感電の原因になります。
- 電源プラグをコンセントに差し込んだときに、緩みがあるときは使用しない
 - ・発火、発煙、感電などの原因になります。
- 本製品のハンガー用フックバーには、耐荷重を超えるものを掛けない
 - ・本製品のハンガー用フックバー耐荷重:5kgf(49N)
 - ハンガー、および水分を含んだ衣類の重さの合計が5kgを超えるものは掛けないでください。

安全上のご注意

警 告



禁止

- 濡れた手で本製品を操作しない
・感電、けがなどの原因になります。
- 水につけたり、水をかけたりしない
・本製品は防水構造ではありません。発煙、発火、ショート、感電の原因になります。
- ペットや子供の手の届く所に保管しない、また子供だけで使用させない
・事故の原因になります。
・ペットを飼っている場合は、ペットが本体や電源コードを傷めないようご注意ください。
- 本製品は家庭用のため業務用には使用しない
- 水のかかるところや火気(コンロ、ストーブなど)の近くで使用しない
・発煙、発火、感電などの原因になります。
- カーテン、寝具、壁などの可燃物の近くで使用しない
・火災などの原因になります。
- 引火性のもの(シンナー、ベンジン、スプレーなど)の近くで使用しない
・発煙、発火、破裂の原因になります
- 本体の隙間に金属ピンなどの異物を入れない
・発煙、発火、ショート、感電などの原因になります。
- 本製品は、安全に責任を負う人の監視又は指示がない限り、補助を必要とする人(子供を含む)が単独で機器を使用しない
・感電、けがのおそれがあります。
- 使用中、使用直後しばらくは本体の高温部に触れない
・やけどの原因になります。
- 吸込み口、吹出口をふさいだり、ほこりや異物が詰まった状態で使用しない
・発煙、発火などの原因になります。
- 落としたり、衝撃を加えたりしない
・感電、故障の原因になります。
- 閉ざされた狭い空間で使用しない
・クローゼットなどで使用すると熱がこもり、発煙、発火などの原因になります。
- 使用中は本製品から離れない、目を離さない
・乾燥中は外出しないでください。火災などの原因になります。

安全上のご注意

注 意



強制

- 電源コードを抜き差しするときは、必ず電源プラグを持って抜き差しする
・発煙、発火、感電などの原因になります。
- ペットや子供が本製品で遊ぶことが無いよう、周りの方が特に注意する
・感電、やけど、けがのおそれがあります。
- 電源コードが破損した場合、電源コードの交換は危険を防止するため、弊社もしくは販売店に依頼する



禁止

- 落としたり、ぶつけたときは本製品に破損や亀裂、変形がないかよく点検し、破損や亀裂、変形がある場合は使用しない
・感電、やけどなどの原因になります。

使用上のご注意

- 本製品は確実に固定された物干し竿などに掛けて使用してください。
・突っ張り棒など緩んで落下するおそれのあるものには使用しないでください。
・本製品が落下し、火災ややけど、家財の損害になるおそれがあります。
- 本製品のハンガー用フックバーには、ハンガー、および水分を含んだ衣類の重さの合計が5kgを超えるものは掛けないでください。
ハンガー用フックバー耐荷重:5kgf(49N)
- 7時間を超えて使用する場合は、一度本体が冷めてから使用してください。


本製品の用途範囲

- 本製品の用途範囲は、家庭用に限ります。

使用場所について


- 本製品は屋内専用です。
- 以下の場所の近くでは使用しないでください。
 - 直射日光の当たる場所やストーブなど熱機器の近く
 - カーテン、寝具、壁などの可燃物の近く
 - 湿気の多い場所

各部の名称

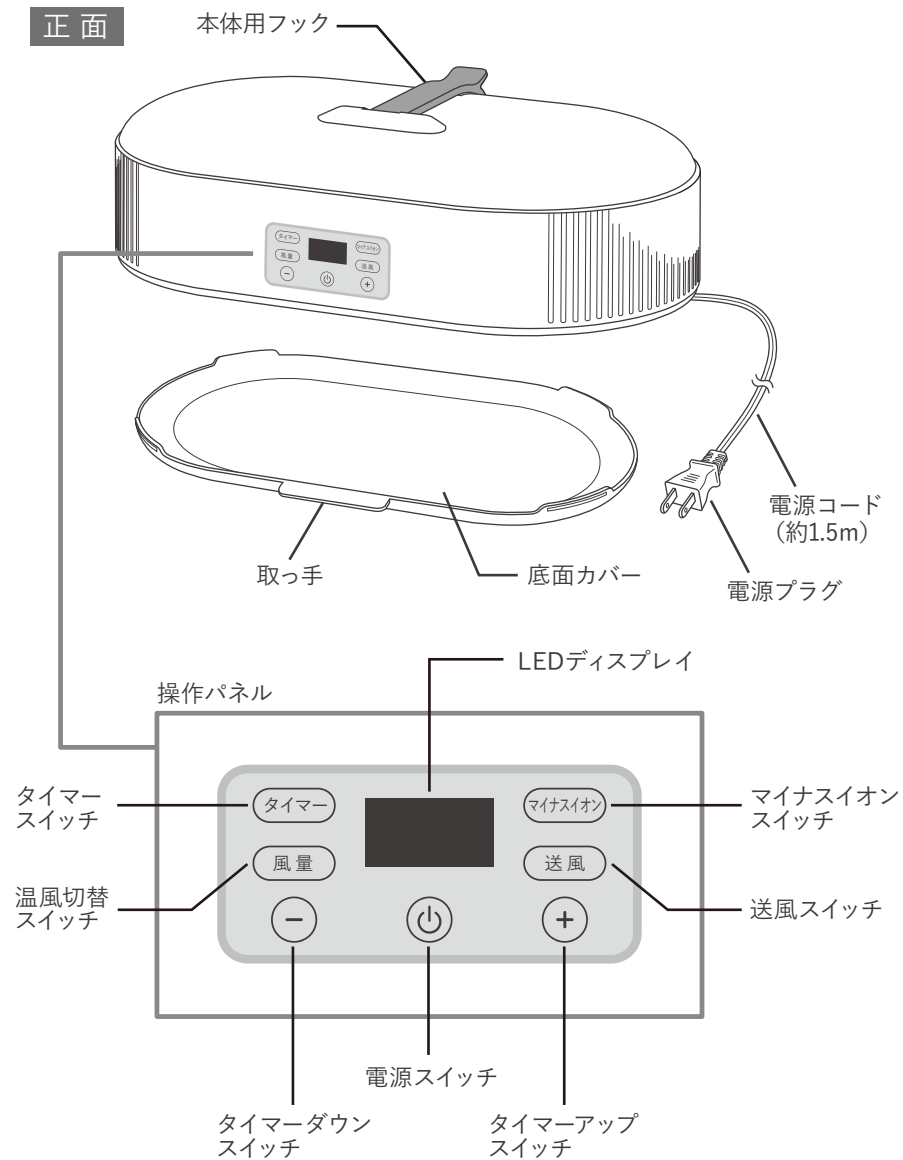

⑤


各部の名称

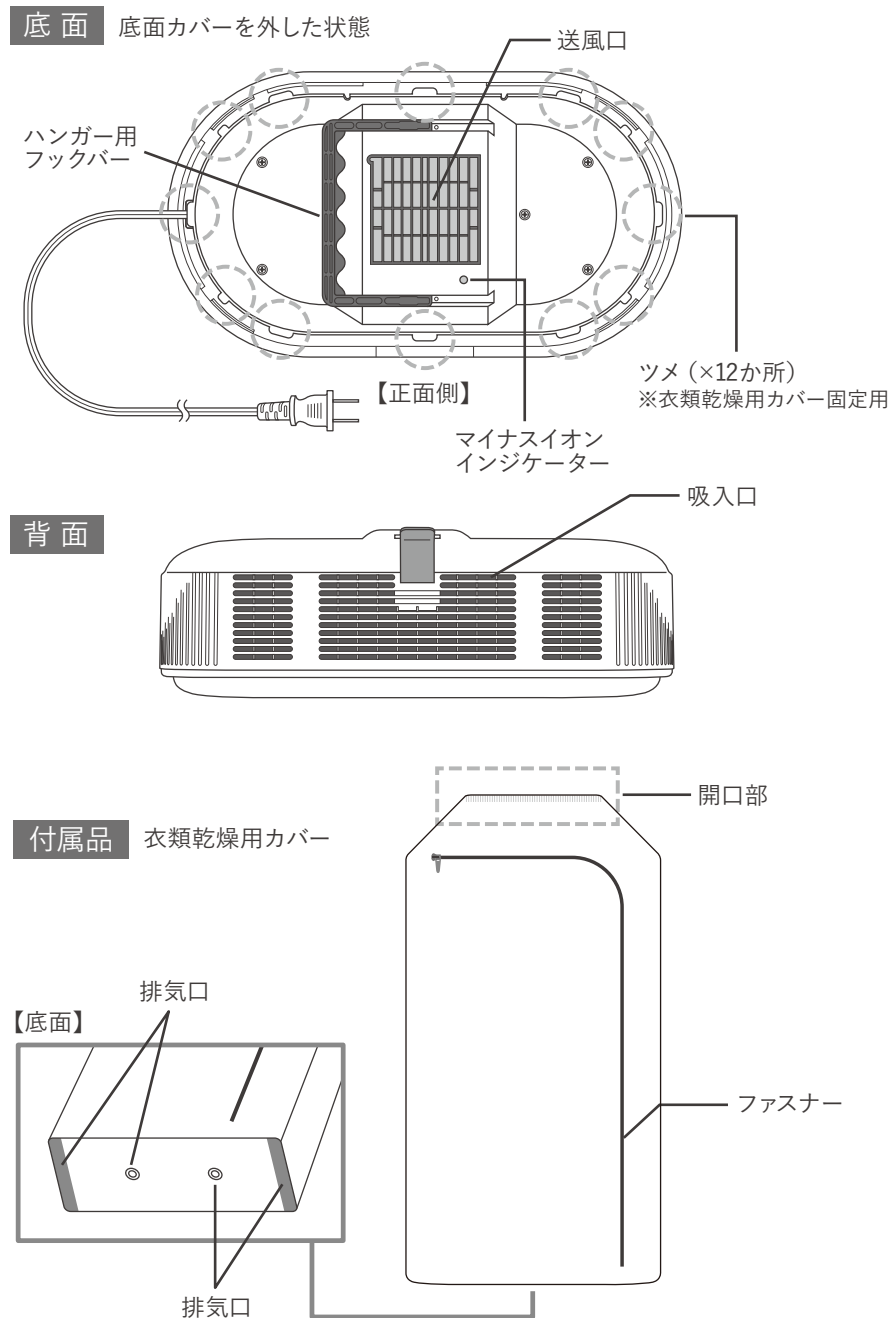


⑥

使用前の準備

- ①本製品に引っ掛けるハンガー（別売）をご準備ください。
ハンガーは金属製のもの、または樹脂製の場合は耐熱温度が高いものをご使用ください。
ハンガーのフック部分には熱風が当たるため、耐熱温度が低いものは変形するおそれがあります。
- ②本体の底面を上にして、底面カバーを取り外します。
底面カバーの取っ手に手をかけ、矢印方向に引き上げると取り外すことができます。

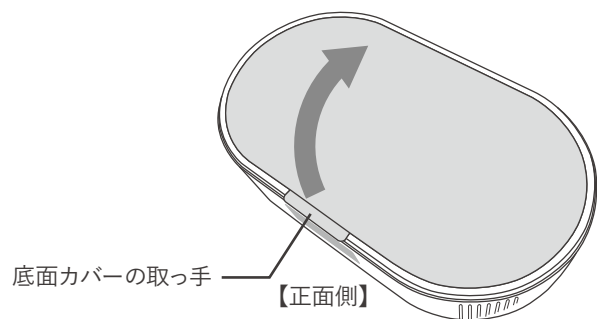


- ③本体に衣類乾燥用カバーを取り付けます。
電源コードを本体の外側に出します。
衣類乾燥用カバーのファスナーが付いている側が本体の操作パネル側に向くようにします。
衣類乾燥カバーの開口部を両手で開き、本体底面にある12個のツメに引っ掛けます。

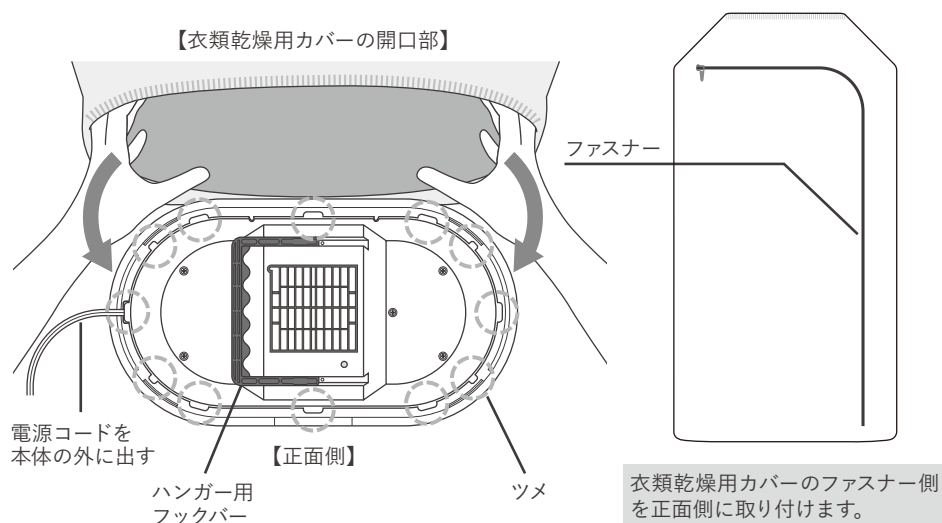

⑦

使用前の準備

- ④本体の天面にある本体用フックを引き上げ、確実に固定された物干し竿などに引っ掛けます。

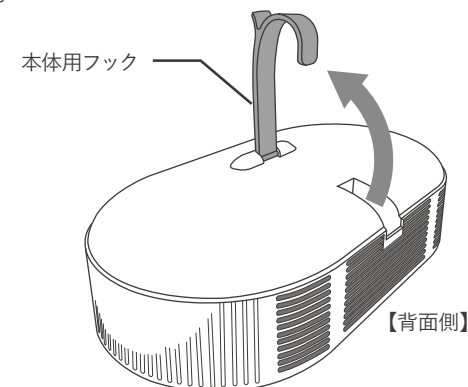


- 本製品は確実に固定された物干し竿などに掛ける突っ張り棒など緩んで落下するおそれのあるものには使用しないでください。
本製品が落下し、火災ややけど、家財の損害になるおそれがあります。
- 閉ざされた狭い空間で使用しない
クローゼットなどで使用すると熱がこもり、発煙、発火などの原因になります。

- ⑤衣類乾燥用カバーのファスナーを開いて、洗濯物を掛けたハンガーを本体のハンガー用フックバーに掛けます。




- 本製品のハンガー用フックバーには、耐荷重を超えるものを掛けない
本製品のハンガー用フックバー
耐荷重:5kgf(49N)
ハンガー、および水分を含んだ衣類の重さの合計が5kgを超えるものは掛けないでください。

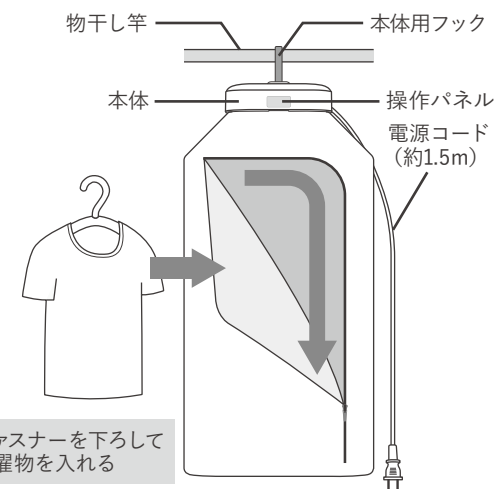

⑧


使用方法

- ①使用前の準備が整った後、電源プラグをコンセントに差し込みます。LEDディスプレイが一瞬全点灯し信号音が鳴ってから、LEDディスプレイの周囲が時計回りに約20秒間点滅します。
点滅している間がアイドル状態です。

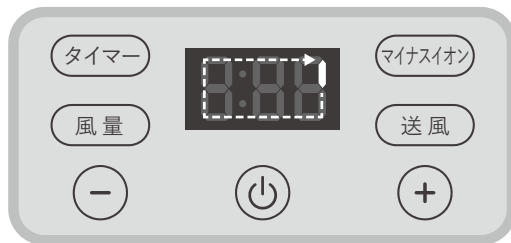

※アイドル状態の時に何も操作を行わないと、LEDディスプレイの周囲の点滅が消灯し、電源がOFFになります。
操作パネルのいずれかのスイッチを押すと信号音が鳴り、再びアイドル状態になります。

- ②アイドル状態では以下5種類の操作が行えます。

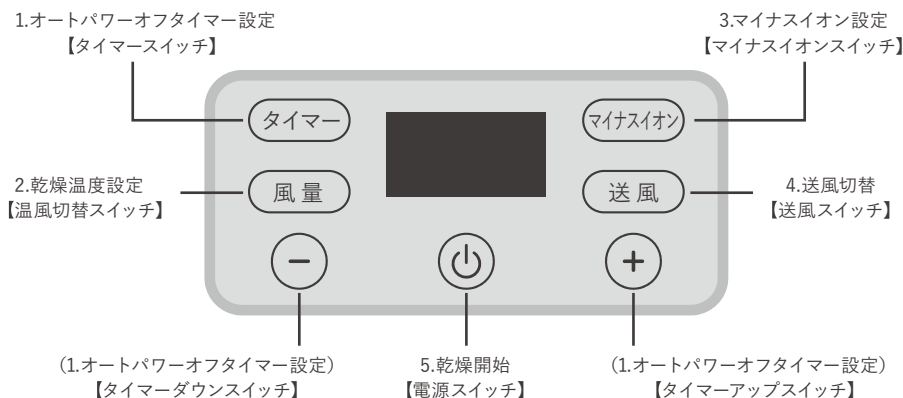

1. オートパワーオフタイマー設定

- タイマースイッチを押すと、LEDディスプレイに[1:00]と表示され、タイマー1時間が設定されます。
この状態でタイマーダウンスイッチ、またはタイマーアップスイッチを押すと、30分単位でオートパワーオフタイマー時間が設定できます。
オートパワーオフタイマー設定時間、0:30~7:00 (30分単位で設定可能)
※初期値:1時間

2. 乾燥温度設定

- 温風切替スイッチを押すと、LEDディスプレイに[H]が表示され、温風Hi(75℃)が設定されます。
- もう一度、温風切替スイッチを押すと[L]が表示され温風Lo(65℃)に切り替わります。
※初期値:Hi(75℃)

使用方法

3. マイナスイオン設定

- マイナスイオンスイッチを押すと、スイッチ部分が青点灯し、マイナスイオン放出が設定されます。
乾燥を開始すると、マイナスイオンインジケータが青点灯します。
※マイナスイオン放出の設定をしてから約10秒以内に乾燥を開始しないと、設定が解除されます。
- もう一度、マイナスイオンスイッチを押すと、スイッチ部分が消灯し、マイナスイオンの放出設定が解除されます。
※初期値:マイナスイオン放出

4. 送風切替

- 送風スイッチを押すと、スイッチ部分が青点灯し、LEDディスプレイに[C]が表示され、送風が設定されます。
※送風の設定をしてから約10秒以内に乾燥を開始しないと、設定が解除されます。
- もう一度、送風スイッチを押すと、スイッチ部分が消灯し、LEDディスプレイに[H]が表示され、温風Hi(75℃)が設定されます。
※初期値:送風設定なし

5. 乾燥開始

- 電源スイッチを押すと設定した内容で乾燥を開始します。
乾燥中はLEDディスプレイに残りの乾燥時間が表示されます。
- 何も設定せず電源スイッチを押すと、初期値の設定で乾燥を開始します。
- 乾燥中でも各種スイッチの操作は可能です。

- ③乾燥中に電源スイッチを押すと電源をOFFにして乾燥を停止します。
オートパワーオフタイマーで乾燥をしていた場合は、設定時間が満了すると信号音が鳴り、クールダウン機能が働き乾燥から送風に切り替わります。
送風で約1分間運転後に電源がOFFになり停止します。その後洗濯物を取り出し、電源プラグをコンセントから抜いてください。
※電源スイッチで電源をOFFにした場合、クールダウン機能は動作しません。

乾燥時間の目安

- 本製品は最大でハンガー5本を掛けて乾燥させることができます。
乾燥させる洗濯物は必ず洗濯機で脱水をしてください。
- 右記は乾燥時間の目安です。
※乾燥時間は、室温、季節、および衣類の素材により変化します。

洗濯物の種類	枚数	乾燥温度	乾燥時間の目安
長袖シャツ	5枚	Hi(75℃)	約2時間
シャツ・下着類	5枚	Hi(75℃)	約45分
ハンドタオル	5枚	Hi(75℃)	約1時間
バスタオル	5枚	Hi(75℃)	約2時間

使用方法

収納方法



警告



収納の際は、必ず電源プラグをコンセントから抜き、本体が冷めたことを確認する感電、やけど、けがの原因になります。


①電源をOFFにして、電源プラグをコンセントから抜いてください。

②本体の天面にある本体用フックを収納します。

③本体の底面を上にして安定した場所に置きます。

④電源コードを束ねてくぼみに収納し、ハンガー用フックバーをたたみます。
衣類乾燥用カバーを折りたたみ、もう一方のくぼみに収納します。

⑤底面カバーを取り付けると収納完了です。

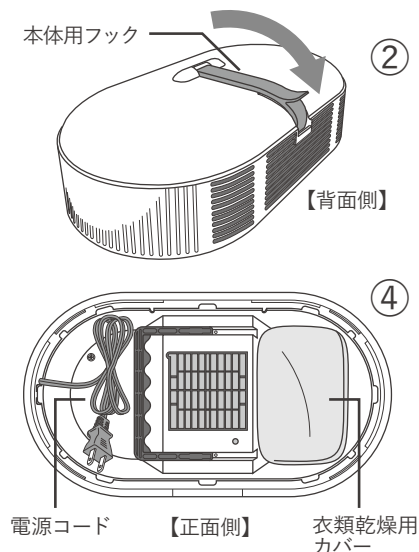

故障かな？と思ったら

こんなときは	主な原因	対処・対応方法
電源が入らない	電源プラグとコンセントの接触が不十分。	電源プラグをコンセントに確実に差し込んでください。
	安全機能が作動している。	本体の温度が設定以上になると、安全装置が働き自動的に電源が切れます。 電源プラグをコンセントから抜いて30分程度経過してから再度使用してください。
電源が切れない	クールダウン機能が働いている。	オートパワーオフタイマーが満了しても、熱を冷ますために送風動作を約1分行ってから電源が切れます。

お手入れ・保管・廃棄

お手入れ



警告




お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜き、本体が冷めたことを確認する感電、やけど、けがの原因になります。

- 汚れは、乾いた柔らかい布で拭き取ってください。
- 汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤を柔らかい布に含ませ、固く絞って拭き、その後乾いた布で拭き取ってください。
- ーお願いー
- ※住宅用洗剤、シンナー、ベンジン、アルコール、みがき粉などは絶対に使用しないでください。

衣類乾燥用カバー

- カバーは洗濯が可能です。
- 表示マークに従って洗濯をしてください。

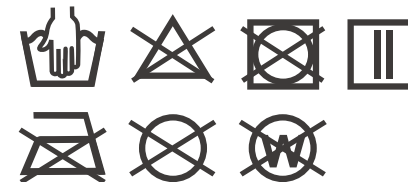

保管

- 水のかかるところ、湿気の多いところには保管しないでください。
- 直射日光の当たる場所などで保管しないでください。
- 幼児や操作方法の分からない人の手の届かないところに保管してください。

廃棄

- 廃棄する際には、地方自治体の処分方法に従って処理してください。

製品仕様

品 名	ポータブル乾燥機
品 番	2521 /GDIT02
カ ラ ー	アイボリー×グレー
サ イ ズ(約)	本体:高さ(H)11×幅(W)33.6×奥行き(D)19.2cm、衣類乾燥用カバー:高さ(H)96×幅(W)45×奥行き(D)20cm
主 な 材 質	ABS、PP、PA、PET
質 量(約)	本体:1065g、衣類乾燥用カバー:120g
電 源	AC100V 50/60Hz
定格消費電力	600W
オートパワーオフタイマー	0:30～7:00(30分単位で設定可能)
乾 燥 温 度(約) 〔消費電力〕	Lo:65℃[400W]、Hi:75℃[600W]
電源コードの長さ(約)	1.5m
付 属 品	衣類乾燥用カバー、取扱説明書兼保証書
原 産 国	中国

保証とアフターサービス(よくお読みください)

- 修理をご依頼いただく前に
修理をご依頼いただく前に、この取扱説明書に従ってご確認いただき、異常がある場合は、ご使用を中止してください。
修理はお買い上げの販売店にご依頼ください。
- 修理の際は、下記の保証規定の範囲以内で無償修理(もしくは交換)をいたします。
※販売店印がない場合は無効ですので、必ず印の有無をご確認ください。
もし印がない場合は直ちにお買い上げの販売店にお申し出ください。
販売店の印がいただけない場合は、レシートなどの購入を証明できる物を保証書に貼り付けてください。
※販売店様へのお願い
お買い上げ日、貴店の所在地・名称・電話番号を記入、捺印のうえ、お客様にお渡しください。
※保証期間内に故障して無償修理(もしくは交換)をお受けになるときは、商品と本書をご持参、ご提示のうえお買い上げの販売店にご依頼ください。

保証規定

- 取扱説明書、ラベルなどの注意事項に従った状態で、保証期間内に故障した場合のみ無償修理(もしくは交換)をいたします。
- 次の場合には、保証期間でも有償対応になります。
 - ①この保証書の提示がない場合
 - ②この保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいはこれらの字句を書き換えられた場合
 - ③ご使用上の不注意、あやまりによる故障、損傷
 - ④お買い上げの販売店、または当社サービス部門以外での不当な修理、または改造による故障、損傷
 - ⑤火災、地震、水害、落雷、その他の自然災害及び、異常電圧、その他外的要因による故障、損傷
 - ⑥お買い上げ後の輸送、移動時の落下などによる故障、損傷
 - ⑦本商品以外の機器に起因する故障、損傷
 - ⑧特に過酷な条件下において使用された場合の故障、損傷
 - ⑨中古品として本製品をご購入された場合
(リサイクルショップでの購入、オークション購入での中古品を含む)
 - ⑩本製品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
 - ⑪消耗部品の損傷
- この保証書は、日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan
- この保証書は、再発行できません。紛失しないように大切に保管してください。

- この保証書は、本書に明示した保証期間のもとに無償修理(もしくは交換)をお約束するものです。
本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
保証期間内での本保証内容についてご不明な場合また保証期間経過後の修理などについてご不明な場合は、お買い上げの販売店、または弊社にお問い合わせください。