

SD CARD READER SDカードリーダー

取扱説明書

この度は本製品をご購入いただきありがとうございます。ご使用前に、本取扱説明書を最後までお読みいただき、正しくご使用ください。読み終わった後は、大切に保管してください。


1 対応機器・対応メディアの接続方法

●接続機器によっては接続する順番が異なる場合があります。ご使用前に必ず接続機器側の取扱説明書もあわせてご確認ください。


●ご使用前にUSB Type-Cコネクタ・カードスロット・USBポートなどに液体や異物が付着していないかご確認ください。

本製品のUSB Type-Cコネクタを対応機器のUSB Type-Cポートに接続してください。

対応メディアは指定のカードスロット・USB Type-Aポートに正しい向きでまっすぐ接続してください。

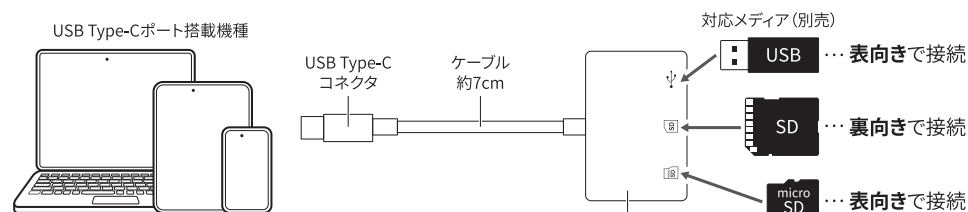

- ※対応メディアは正しい向きで接続してください。
- ※本製品をUSB充電用ハブやUSB入力機器用ハブとして使用しないでください。
- ※同時に複数メディアを接続しないでください。
- ※本製品はすべての機種・メディアでの動作を保証したものではありません。

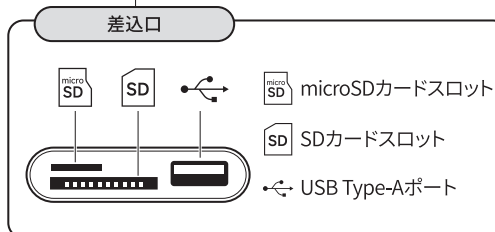

2 データを転送する

※接続機器やデータによって、転送手順が異なる場合があります。必ず接続機器側の取扱説明書もあわせてご確認ください。

メディアから接続機器に転送する

【iPhoneファイルアプリの場合(例)】

1. ファイルアプリを起動し、接続したメディアを開く


メディアを開くと、メディア内のデータが表示されます。

※メディアに名前が割り当てられていない場合、「NO NAME」「Untitled」のメディア名で表記されることがあります。



2. 転送したいデータを選択する


転送したいデータを長押しし、メニューの一覧から「移動」を選択します。

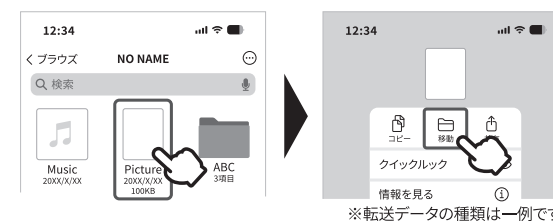

※転送データの種類は一例です。

3. 転送したい場所にデータをコピーする

転送先を開き、「コピー」を選択すると、データがコピーされ、転送が完了します。

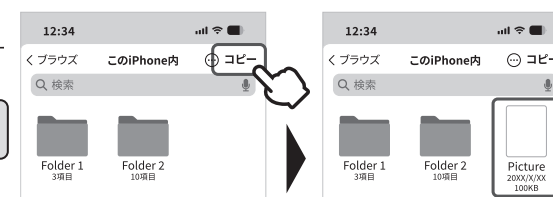

※転送場所は一例です。

接続機器からメディアに転送する場合

接続機器内のデータをメディアへ転送することも可能です。転送方法は接続機器やデータなどによって異なります。接続機器側の取扱説明書をご確認のうえ、操作してください。

3 接続機器・メディアを取りはずす

【iPhoneの場合(例)】

●本製品からメディア・接続機器を取りはずす場合は、データの再生・転送をおこなっていないことを確認し、アプリを終了してから取りはずしてください。



※取りはずし方法は接続機器によって異なります。必ず接続機器側の取扱説明書もご確認ください。

※データ転送中に接続機器・メディアを取りはずした場合、データが破損する可能性がありますのでご注意ください。

※取りはずす場合は、コネクタ部分を持ってまっすぐ引き抜いてください。ケーブルを持って引き抜くと、断線・故障するおそれがあります。

使用上の注意

●分解・改造・修理をしないでください。(火災・感電の原因) ●火の中に投げ入れたり、加熱したりしないでください。(火災の原因) ●水気や湿気、ホコリが多い場所・直射日光の当たる場所・火気の近く・炎天下の車内などの高温になる場所・布団など熱がこもりやすい場所・繊維などがコネクタやカードスロットに入る可能性のある環境・氷点下の気温が続く場所で使用・保管・放置をしないでください。(火災・感電の原因) ●小さなお子様やペットの手の届く場所で使用・保管や、小さなカードの取りはずし作業をしないでください。(感電・やけど・誤飲・窒息など思わぬ事故につながるおそれ) ●濡れた手で触れたり、水に浸けたりしないでください。濡れた場合はただちに使用を中止してください。(火災・感電の原因) ●雷が鳴り出したときは本製品や接続機器に触れないでください。(火災・感電の原因) ●投げたり、衝撃を与えたり、重いものを載せたりしないでください。(火災・感電の原因) ●本製品や接続機器に破損や変形が見られる場合は使用しないでください。(火災・感電の原因) ●USB Type-Cコネクタ・カードスロット・USBポートに液体や金属などの異物を付着させたり、内部に入れたりしないでください。(火災の原因) ●長時間の使用において本製品が発熱する場合がありますが異常ではありません。ただし、やけどをするほどの高温になった場合は、ただちに使用を中止してください。●本製品を曲げたり、ねじったりしないでください。(断線のおそれ) ●ケーブルは束ねた状態で使用しないでください。(発火・発熱の原因) ●発煙・異臭・異音などの異常が見られた場合はただちに使用を中止してください。(火災・感電の原因) ●USB Type-Cコネクタはしっかり奥まで挿しこんで使用してください。●使用しないときは本製品から接続機器・メディアを取りはずしてください。●本製品は屋内専用です。屋外では使用しないでください。●接続機器側の取扱説明書もご確認ください。●過度に連続して使用しないでください。●思わぬ事故が発生しないよう、常に目の届く範囲でご使用ください。●本製品は消耗品のため定期的に点検し、異常が見られた場合は新しい物と取り替えてください。●お手入れの際は、乾いた布で汚れを拭き取ってください。●各地方自治体に従って廃棄してください。