


LEDランタン

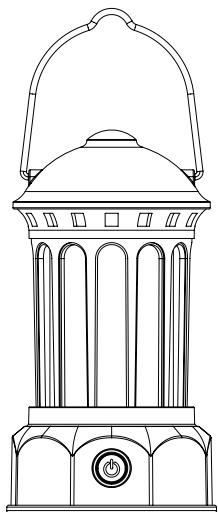

「2522/3C7Q278」取扱説明書

保証書付き



TENT



KNAPSACK



CAMP



PARTY

この度は、LEDランタン(以下本製品)を買い上げいただき、誠にありがとうございます。
当取扱説明書では、本製品の使用方法及び安全にご使用いただくための注意事項を記載しております。
ご使用になる前によくお読みください。読み終わった後も、この取扱説明書を大切に保管してください。

⚠ ご使用時の注意事項

- 本製品を分解、改造しないでください。
- 本製品に異常が発生した場合は、直ちにご使用を中止してください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
- 本製品を雨ざらしの場所などに置かないでください。故障の原因になります。
- 本製品を水につけたり、水をかけたりしないでください。また、濡れた手で触らないでください。
- 本製品を高湿・多湿となる場所、ホコリや油煙などの多い場所で使用・保管しないでください。
- 本製品を火気の近くで使ったり、直射日光に当たる場所などに放置しないでください。
- 本製品を気温-10℃以下、60℃以上の環境でご使用しないでください。
- 本製品を照明以外の目的で使用しないでください。
- 点灯している本製品を直接に目に当てたり、人や動物に向かって照射しないでください。
視力に悪い影響を与える恐れがあります。
- 落下や衝撃にご注意ください。故障の原因になります。

商品特徴

- 1.乾電池式で、電源のない場所でも使用できます。
- 2.雰囲気が増える見た目、キャンプ時に最適なアイテムです。
- 3.持ち運びに便利なハンドルが付いています。
- 4.使用シーンによって、暖色を明るさ3段階で調整可能です。


商品仕様

材 質	(殻)ABS、(ハンドル)鉄(※クロムメッキを施した鉄になります。)
使 用 電 源	単3形乾電池×3個(※付属しておりません。)
L E D	暖色(※強⇒中⇒弱の3段階で調整できます。)
色 温 度	2200-2500K
明 る さ	30~300ルーメン
消 費 電 力	3W
連続使用時間	強モード: 約5時間 中モード: 約10時間 弱モード: 約30時間 (※新品の電池を使用した参考時間となり、ご使用状況によって前後いたします。)
使 用 環 境	-10℃~60℃
サ イ ズ	約高さ(H)15.5x幅(W)8.6x奥行き(D)8.6 cm
重 量	約180g

- 連続使用時間は、光量やお客様のご利用頻度や乾電池の消耗状態などのご使用環境により異なります。
- LED素子には個体差があるため、同じ型番の商品でもLED色や明るさが少し差異が生じる場合がございます。
- 本製品を長時間使用しない場合、乾電池を取り外してから保管してください。

各部位の名称と使用方法

< 本体正面 >

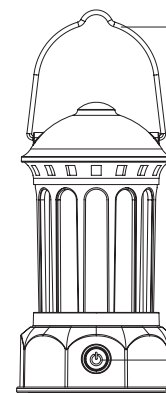

金属ハンドル
※材質はクロムメッキを施した鉄になります。

電源スイッチ・明るさ調整ボタン

乾電池取付場所

■使用方法

- ①底部の蓋の「OPEN」の方向へ回し、蓋を取り外します。
- ②単3形乾電池×3個を取り付けて、蓋をつけて「CLOSE」の方向へ回し、蓋をロックさせます。
- ③電池を取り付けてから、ボタンを1回押して、電源をONにします。
明るさ「強」で点灯します。
- ④ボタンを1回押すごとに、明るさ「中」⇒「弱」の順番で切り替えていきます。
- ⑤明るさ「弱」でもう1回押して、電源をOFFにします。

故障かな？とおもった時

「故障かな？」と思い、修理を依頼される前に、以下の点をご確認ください。
それでも異常がある場合は、商品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。

現象	考えられる原因	対処方法
点灯しない	電池の入れ方が逆になっている。	電池の(+)と(-)を正しく入れてください。
	電池が消耗している。	新しい電池に取り替えてください。
	ランタン内部に水が入ってしまった。	ランタンをしっかりと乾かしてから再度試してください。
光が暗い	電池が消耗している。	新しい電池に取り替えてください。