


製品仕様書

3 IN 1 コンパクトワイヤレスチャージャー

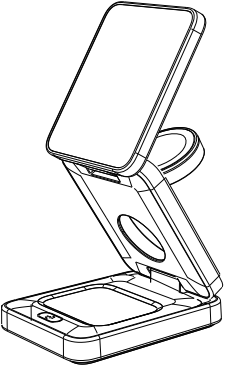

この度はをご購入いただきましてありがとうございます。
ご使用前に、本取扱説明書を最後までお読みいただき、正しくご使用ください。
読み終わった後も、大切に保管してください。

製品概要

製品型式:3CZ505225A0003
入力:5V3A, 9V3A
スマートフォンエリア充電出力:15W/10W/7.5W/5W
ワイヤレスイヤフォンエリア充電出力:5W
スマートウォッチ充電出力:2.5W

※本製品の仕様・デザインは改良等により予告なく変更されることがございます。

スマートフォン充電エリア

Apple watch充電エリア

ワイヤレスTWS充電エリア

ナイトライトスイッチ

放熱通気口

Type-Cコネクタ

ナイトランプ

拡張状態

折り畳み収納状態

使用説明

1.本製品は電源アダプタを通じてAC電源に接続します。
本製品(ワイヤレス充電器)の電源をオンにします。
ベースライトが2秒間点灯してから消灯し、スタンバイモードになり
本製品が使用可能となります。

2.スマートフォンエリアおよびワイヤレス充電エリアで充電中の場合、
ベースライトが点滅をすると異物検出や保護機能が作動している
ことを示します。一旦充電デバイスを外してから本製品の電源を
オフにしてください。再充電をおこなう際には、本製品、充電デバ
イスを一度清掃した上でご使用してください。

注:スマートウォッチの電池残量が10%以下の場合には充電速度は遅く
なりますので、10%に近づいた時点での充電をお勧めいたします。
電池残量が不足している場合は、通常充電に比べて1時間程度
かかる場合があります。

3.ナイトライト機能が搭載しており、タッチスイッチがベース前にあります。
4タッチで明るさが変化をいたします。

1タッチ	点灯/低輝度
2タッチ	点灯/中輝度
3タッチ	点灯/高輝度
4タッチ	消灯

梱包物

3IN1ワイヤレス充電器	1
取扱説明書(保証書付)	1

※USB Type-Cケーブルは別売りです。別途ご用意ください。

対応機種

マグネットワイヤレス充電に対応したスマートフォン
Apple Watch全機種
AirPods(ワイヤレス充電ケース)

・全ての機器での動作保証をするものではありません。
・マグネットでの固定はMagsafe対応機種のみとなります。
・ケースを外した状態かMagsafe対応ケースを装着してご使用ください。

故障かな?

Q.充電ができない。

1. USB充電器と本体およびケーブルの接続を確認してください。
2. 充電する機器が「Qi」規格準拠品か確認してください。
3. 充電する機器の本体に置く位置を調整してみてください。
4. 充電する機器が満充電ではないことを確認してください。
5. 接続しているUSB充電器の出力が5V/2A以上に対応しているか
を確認してください。
6. スマートフォンの厚みや材質によって充電できない場合があります。
必ずケースを取り外してご使用ください。

注意事項

●水などの液体に濡らさないでください。
風呂場、台所、海岸、水辺、屋外では使用しないでください。
また加湿器を過度に効かせた部屋や、雨・雪・水がかかる場所での使用は
特にご注意ください。火災・感電などの原因になる恐れがあります。

●分解・修理・改造は絶対にしないでください。
火災や感電、またはけがをする恐れがあります。修理や改造、分解に起因する
物的損害について、弊社は一切責任を負いません。また、修理や改造、分解に
起因する故障に対する修理は保証期間対象外となります。

●異常時はUSB充電器をコンセントから抜いてください。
煙が出た場合、変な臭いや音がする場合、水や異物が内部に入った場合、
本製品を落下させた場合はすぐに、USB充電器をコンセントから抜いてください。
そのまま使用すると火災・感電などの原因になる恐れがあります。

●濡れた手でUSBケーブルを抜き差ししないでください。
感電の原因になる恐れがあります。

●傷んだUSBケーブルは使用しないでください。
USBケーブルを傷ついたり、加工したり、ねじったり、束ねたりしないでください。
また重いものをのせしないでください。芯線が露出したり断線した場合は、
必ず新品のUSBケーブルに交換してください。そのまま使用すると火災・感電
などの原因になる恐れがあります。

●USBケーブルを引っ張らないでください。
コードが傷つき、火災・感電の原因となる場合があります。
引き抜く場合にはコネクタ部分を持って行ってください。

●USB充電器は目に見える位置で、手が届きやすいコンセントに差し込んでく
ださい。万一の際、すぐにUSB充電器を引き抜けるようにしてください。

●USBコネクタに液体や異物が付着しないようにしてください。
火災の原因になる恐れがあります。定期的にゴミやホコリを取除いてください。

●USBコネクタは根元まで確実に差し込んでください。
差し込みが不十分のまま使用すると、ホコリやゴミなどの堆積による火災の原因と
なる恐れがあります。

●誤った方法で設置・使用しないでください。
本製品をさかさまにしたり、風通しの悪い場所で使用したりしないでください。
通気性の悪い場所に押し込まないでください。

●本製品の上に規格準拠機器以外のものを置かないでください。
火災・感電の原因になるほか、故障の原因となります。

●本製品と充電する機器の間に、クリップや小さな貴金属、硬貨などの
金属片をはさまないでください。
金属片が発熱しやけどをおこしたり本体が変形する恐れがあります。

●湿気やホコリの多い場所へ設置しないでください。
加湿器のそばや調理台の近く、その他ホコリの多い場所に設置しないでください。
回路がショートして火災・感電の原因となる恐れがあります。

●本製品を使用したことによって生じた動作障害やデーター滅失・機器の故障などの
損害について、弊社は一切の責任を負いかねます。充電機器の各種データーは
あらかじめバックアップを取ってからご使用ください。

●本製品は精密な電子機器のため、衝撃や振動が加わる場所、強い磁力が発生する
場所などでの仕様・保管は避けてください。思わぬ事故が発生しないよう、目の届く
範囲でご使用ください。

●本製品は日本国内使用になります。海外使用については保証対象外となります。

●本体機種に予期せぬアップデートの内容によって使用できない可能性があります。

充電中の留意事項

●充電中は、本製品と充電機器が熱くなりますが、異常ではありません。

●充電中に高温になった場合は、充電機器側の保護機能により充電が
停止することがあります。その場合は充電機器の温度が十分に下がってから
再度充電を行ってください。

●充電面にクレジットカードやICカードなどのメモリー機器、金属を近づけたり置いたり
しないでください。強い磁気を近づけると誤動作の原因になります。

●バイブレーション機能のある充電機器はバイブレーション機能をOFFにして
設置してください。充電機器が振動により、本製品から脱落する恐れがあります。

●ノートパソコンなどにコードを繋いで使用する場合、出力電力及び電流により、
3点同時充電できないことがあります。

▲本来の用途以外のご使用はおやめください。
本来の用途以外のご使用が原因の損害について、弊社は一切の責任を
おいかねます。
▲本製品の仕様および外観など商品改良のため予告なく変更させていただくことが
ございますのであらかじめご了承ください。

お問い合わせ先

大阪府大阪市中央区大手通1-3-5 KT大手通ビル7F
リンクサス株式会社

TEL:06-6949-9480

受付時間:10:00～12:00/13:00～16:00月～金
(土・日・祝日及び弊社の休日を除く)
※時間帯により電話が集中いつなりごこい場合があります。
予めご了承ください。
※電話番号をお確かめのうえ、おかけ間違いのないようご注意ください。
※電話番号・受付時間などについては、変更になる場合がございます。

保証書

1.保証期間内に本取扱説明書の使用方法や注意事項などにしたがった正常な
使用方法で故障した場合は、無償修理や交換などを受付させていただきます。
2. 保証を受ける場合は、お手元に商品とご購入時のレシートをご用意していただき
弊社までご連絡ください。
3. 保証期間内での次の場合は保証対象外の可能性があります。
あらかじめご了承ください。

・本書およびご購入時のレシートを紛失された場合
・本書にご購入日、ご購入の販売店舗の記載がない場合
・ご購入後の使用方法に本取扱説明書と相違がある場合
・落下、および外的な衝撃があった場合
・水没などによる故障および損傷などによる
・天災や公害などによる故障および損傷
・付属品の破損や損傷
・開梱や使用の有無に関わらず、譲渡、販売中古販売で購入された製品
・オークションサイトおよびリサイクルショップなどで入手された場合

4.本書は再発行をいたしませんので、大切に保管してください。
5.本保証書は日本国内のみ有効となります。
6.保証期間は購入日から6ヶ月となります。

ご住所	〒	電話番号	
お名前	フリガナ		
E-Mail			
お買い上げ日	保証期間	購入後6ヶ月	