


USB ELECTRIC BLANKET

USB電気ブランケット

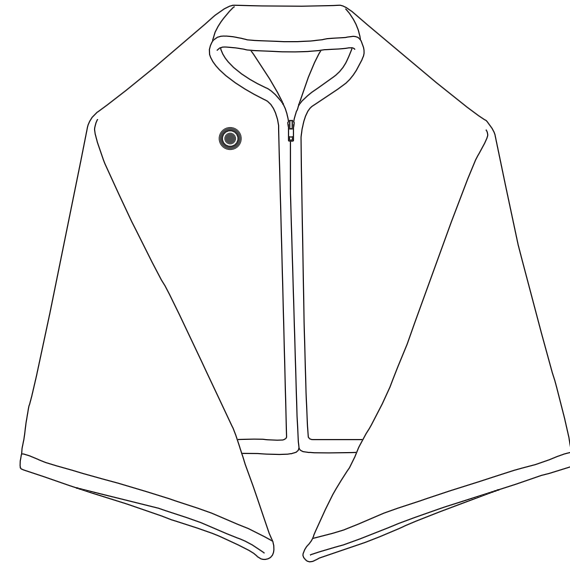

取扱説明書

2523/AWIT02

ご使用前に必ずお読みください。

このたびは本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

安全にご使用していただくために、必ず取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

なお、この取扱説明書には保証書が付いております。

お読みになった後も、大切に保管してください。

保証書付

※本書の内容については、予告なしに変更することがございます。

安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここで示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、ご使用になる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱をすると生じることが想定される内容を「警告」、及び「注意」に区分しています。
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。
お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。



警告

人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容



注意

人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容

絵表示の例



左図の記号は、「強制」の行為を示しています。必ず守っていただく内容です。



左図の記号は、「禁止」の行為を示しています。してはいけない「禁止」内容です。

安全上のご注意



警告



強制

- 以下の異常に気がついたときは、ただちにUSBプラグを抜いて使用を中止する
 - 本製品が異常に熱い
 - 本製品に破損がある
 - 焦げくさい臭いがする
 - ビリビリと電気を感じる
 - スイッチを入れても動かないなど不具合が生じた場合
 - 調子が悪かったり、異常を感じる・そのまま使用し続けると発煙、発火のおそれがあります。
- 使用中、皮膚に異常が発生した場合、ただちに使用を中止し、医師に相談する。
- モバイルバッテリー（別売）を使用する際は、モバイルバッテリーの取扱説明書に従って使用する。

安全上のご注意

⚠ 警 告



禁止

- 本製品を分解、修理、改造はしない
 - ・発火、発煙、感電などの原因になります。
- 本製品を本来の用途以外に使用しない
 - ・発煙、発火、感電の原因になります。
- 電源ケーブルやUSBプラグを強い力で引っ張ったり、無理に折り曲げたり、重いものを載せたりしない。
 - ・発火、発煙、感電などの原因になります。
- USBプラグ部分に水や埃がある状態で使用しない
 - ・発煙、発火、感電などの原因になります。
- USBプラグを差し込んだときに、緩みがあるときは使用しない
 - ・ショート、火災、感電の原因になります。
- 本体が濡れたときは使用しない
- 本体を濡れた手で触らない
 - ・感電のおそれがあります。
- 本製品を火のそばや高温の場所で使用しない
- 他の熱源で覆わない
- 可燃性のガス、液体、粉塵のあるところでは使用しない
 - ・発煙、発火などの原因になります。
- 強い衝撃や振動を加えたり、落としたりしない
 - ・発火、発煙、感電などの原因になります。
- 身体の自由の効かない人、幼児又は熱に敏感な人は用いてはならない
- 本製品は、自分で温度管理ができないなど、補助を必要とする人は単独で使用しない
- 自分で正しく操作出来ない人、取扱説明書の指示が理解できない人には使用させない
 - ・事故やけがなどの原因になります。
- 本製品は、安全に責任を負う人の監視又は指示がない限り、補助を必要とする人(子供を含む)が単独で機器を使用しない
 - ・事故やけがなどの原因になります。

安全上のご注意

⚠ 警 告



禁止

- 本製品を折り目が付くように折りたたんだり、絞ったり揉んだりしない。
 - ・ヒーターを折り曲げると発火、発煙、感電、断線などの原因になります。
- ピンなど鋭利なものを本体に刺さない
 - ・内部の電気回路が損傷し発火、発煙、感電などの原因になります。
- 以下のような使い方をしない
 - 肌に直接あてる、あるいはTシャツなどの薄手の衣服の状態で使用する
 - 長時間使用する
 - 就寝時に使用する
 - 濡れる可能性がある場所で使用する
- ・感電、低温やけどのおそれがあります。

安全上のご注意

注 意



強制

- 使用前に本製品に摩耗、損傷などの異常がないか確認する
 - ・異常があった場合は、事故などの原因になりますので使用しないでください。
- USBプラグは根本まで確実に差し込む
- USBプラグを抜き差しするときは、必ずプラグ本体を持つ
 - ・断線、ショート、感電の原因になります。
- 使用しないときは電源をOFFにしてUSBプラグを抜く
- 乳幼児、子供が本製品で遊ぶことが無いよう、周りの方が特に注意する
 - ・感電、けがの原因になります。



禁止

- 本製品をペットに使用しない
- 本体の上に座ったり、体重をかけたりしない
- ナフタレン(ナフタリン)などの防虫剤は使用しない
- 以下のような場所に保管、放置しない
 - 踏みつけられるような場所
 - 火のそばや炎天下など高温になる場所
 - 屋外や窓際など雨や直射日光の当たる場所
 - 油煙や湯気、湿気の多い場所
 - 寒暖の差が激しい場所
 - 腐食性ガスや可燃性ガスの影響を受ける場所
 - ペットや小さなお子様の手の届く場所
- ・発煙、発火、感電、けがなどの原因になります。


本取扱説明書に示された注意事項、内容は必ずお守りください。
示された注意事項、内容を満たさない状態で発生した損害は製造元、及び販売元はその責任を負いません。

使用上のご注意

- 本製品の用途範囲は、家庭用に限ります。
- 本製品は「掛け毛布」です。敷いてウォームマットとしては使用しないでください。
- モバイルバッテリーの使用方法はモバイルバッテリーの取扱説明書をご確認ください。
- ご使用のモバイルバッテリーが本製品への適否に関するご質問は、モバイルバッテリーの仕様確認ができないため回答は致しかねます。
- ご使用のモバイルバッテリーの事故に関しまして弊社は一切の責任を負いません。

各部の名称


表面

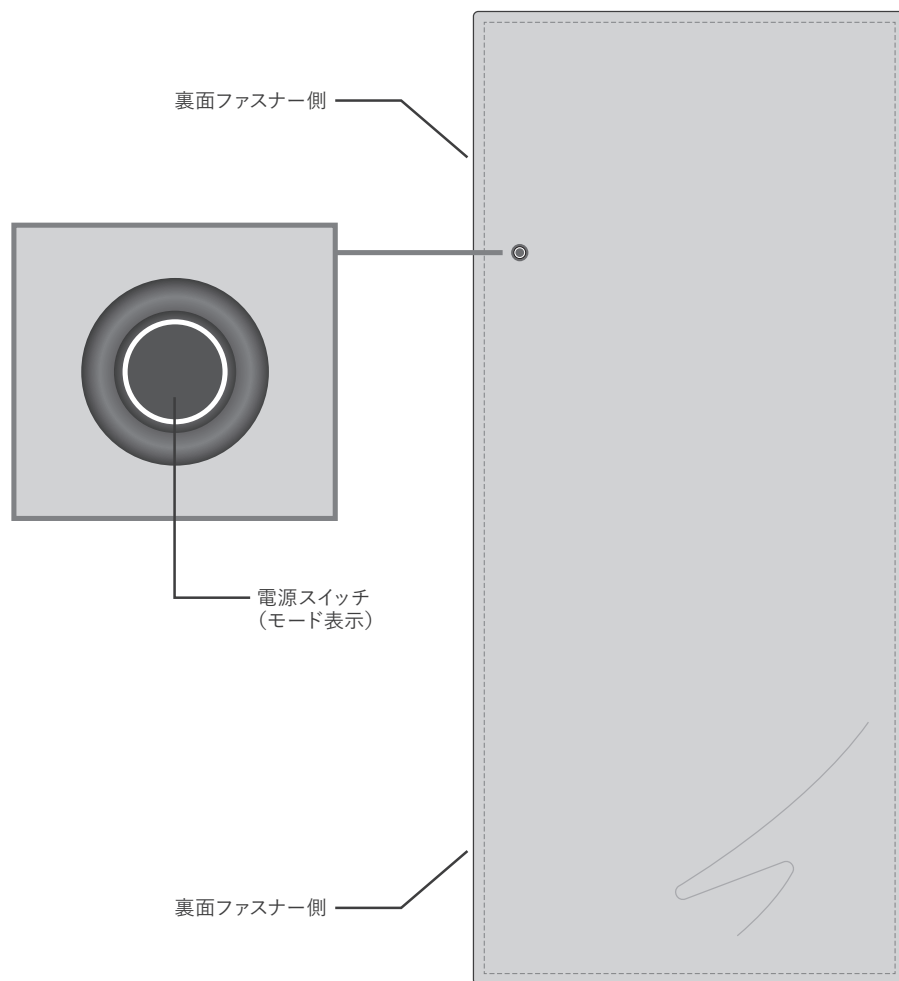

⑦

各部の名称

裏面

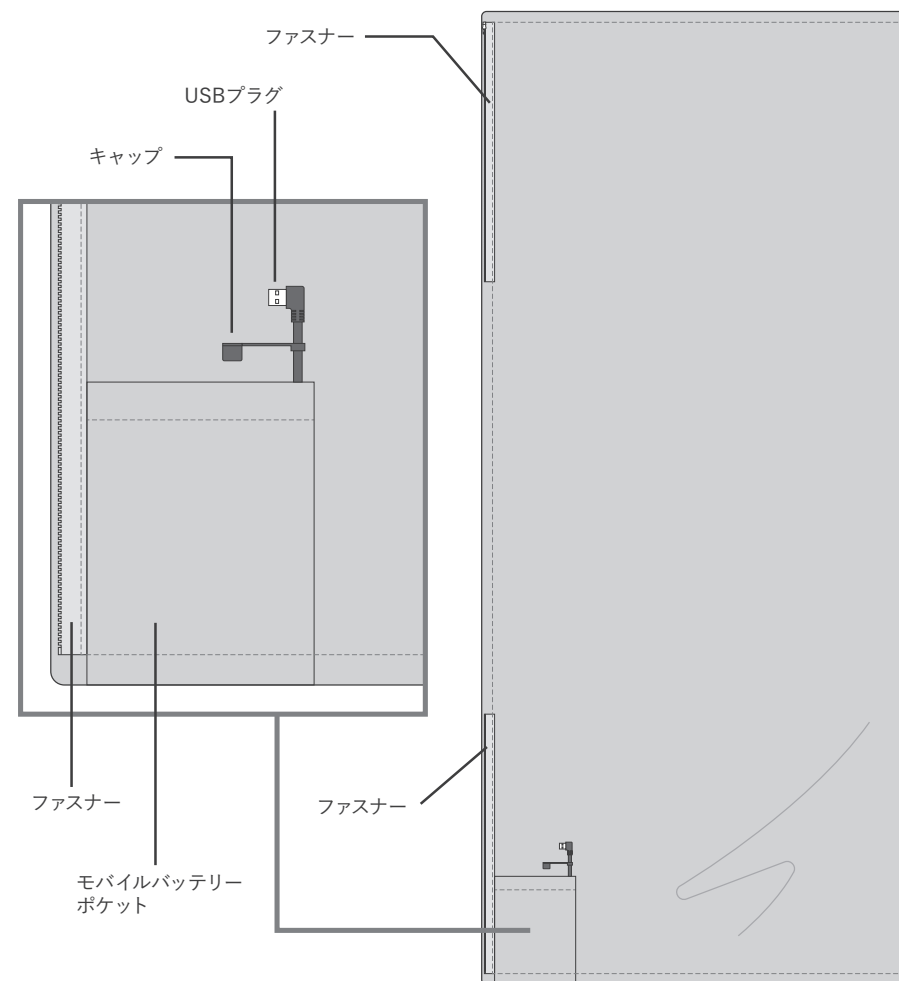

⑧


使用方法

①別売りのモバイルバッテリーを準備してください。

②USBプラグのキャップを外し、USBプラグをモバイルバッテリーに接続すると、電源スイッチが赤・白・青の順で一瞬点灯します。

③電源スイッチを約2秒長押しすると、電源スイッチが赤点灯し高温モードで加熱を開始します。

④電源スイッチを押すごとに下記のようにモード(温度)が変更できます。

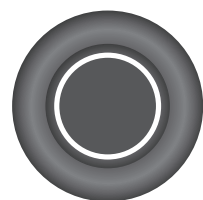

電源スイッチ

電源スイッチ操作	モード	表示	温度の目安(約)
1回目(約2秒長押し)	高温	赤点灯	50℃
2回目(短押し)	中温	白点灯	45℃
3回目(短押し)	低温	青点灯	40℃
4回目(短押し)	高温に戻る		

※設定温度に達するまでに10分程度の時間を要します。

⑤電源スイッチを約2秒長押しすると電源がOFFになります。
使用後は、モバイルバッテリーからUSBプラグを抜いてください。

使用方法

モバイルバッテリー10000mAh における使用時間の目安

モード	使用時間(約)
高温	3時間
中温	4時間
低温	5時間

※モバイルバッテリーには定格容量と電池容量が記載されている場合があります。
左表は、10000mAhの電池容量における目安になります。

※低温環境下では使用時間が短くなる場合があります。

オートパワーオフ

●電源を入れてから約1.5時間後に、オートパワーオフ機能が働き電源がOFFになります。

モバイルバッテリーに関するお知らせ

- モバイルバッテリーを接続すると、電源スイッチが一瞬点灯した後、スタンバイ状態になります。
この状態のまま何も操作をしないと、モバイルバッテリーによっては、モバイルバッテリーの自動電源OFF機能が動作し電源が入らない場合があります。
モバイルバッテリーの電源スイッチを操作する、またはUSBプラグを抜き差ししてください。
- モバイルバッテリーによっては、消費電流が少ないとモバイルバッテリーの自動電源OFF機能が動作し電源が切れる場合があります。
その場合は、モバイルバッテリーを自動電源OFF機能がないものに交換してください。
モバイルバッテリーの自動電源OFF機能に関するご質問は、モバイルバッテリーの販売元にお問い合わせください。

お手入れ・保管・廃棄

お手入れ



洗濯不可

- 本製品を丸洗いすることはできません。
- 本体の汚れは、よく絞った布で拭き取ってください。
汚れがひどい場合は、中性洗剤を薄めた水を含ませて、よく絞った布で拭き取った後、乾いた布で拭き取ってください。
その後は、風通しの良い場所で陰干しをしてください。
その際、USBプラグに水が入らないように注意をしてください。
- 消臭剤は、液体が内部に浸透しないよう、表面を湿らす程度にご使用ください。
- お手入れ後は、製品が完全に乾燥するまで電源を入れないでください。
- 住宅用洗剤、シンナー、ベンジン、アルコールなどは絶対に使用しないでください。

保 管

- モバイルバッテリーを外してから保管してください。
- 直射日光の当たる場所や炎天下の車内などで保管しないでください。
- 幼児や操作方法の分からない人の手の届かないところに保管してください。
- 水のかかるところ、湿気の多いところには保管しないでください。

廃 棄

- 廃棄する際には、地方自治体の処分方法に従って処理してください。

製品仕様

品 名	USB電気ブランケット
品 番	2523/AWIT02
カ ラ ー	ベージュ、ダークブラウン
サ イ ズ(約)	本体：幅(W) 80×奥行(D) 150cm モバイルバッテリーポケット：幅(W) 15×奥行(D) 17cm
質 量(約)	625g
主 な 材 質	生地：フランネル、発熱体：金属繊維複合糸発熱シート
電 源	DC 5V/ 2A
対応モバイルバッテリー	出力ポート：USB-TypeA、電圧/電流：DC 5V/ 2A以上
モード/温度(約)	高温 (50℃)・中温 (45℃)・低温 (40℃)
機 能	オートパワーオフ
付 属 品	取扱説明書兼保証書
原 産 国	中国

※モバイルバッテリーは付属していません。市販品をご用意ください。

保証とアフターサービス(よくお読みください)

■修理をご依頼いただく前に
修理をご依頼いただく前に、この取扱説明書に従ってご確認いただき、異常がある場合は、ご使用を中止してください。
修理はお買い上げの販売店にご依頼ください。

■修理の際は 下記の保証規定の範囲以内で無償修理(もしくは交換)をいたします。

※販売店印がない場合は無効ですので、必ず印の有無をご確認ください。
もし印がない場合は直ちにお買い上げの販売店にお申し出ください。
販売店の印がいただけない場合は、レシートなどの購入を証明できる物を保証書に貼り付けてください。

※販売店様へのお願い
お買い上げ日、貴店の所在地・名称・電話番号を記入、捺印のうえ、お客様にお渡しください。

※保証期間内に故障して無償修理(もしくは交換)をお受けになるときは、商品と本書をご持参、ご提示のうえお買い上げの販売店にご依頼ください。

保証規定

- 取扱説明書、ラベルなどの注意事項に従った状態で、保証期間内に故障した場合のみ無償修理(もしくは交換)をいたします。

- 次の場合には、保証期間でも有償対応になります。

- ①この保証書の提示がない場合
②この保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいはこれらの字句を書き換えられた場合

- ④お買い上げの販売店、または当社サービス部門以外での不当な修理、または改造による故障、損傷

- ⑤火災、地震、水害、落雷、その他の自然災害及び、異常電圧、その他外的要因による故障、損傷

- ⑥お買い上げ後の輸送、移動時の落下などによる故障、損傷

- ⑦本商品以外の機器に起因する故障、損傷

- ⑧特に過酷な条件下において使用された場合の故障、損傷

- ⑨中古品として本製品をご購入された場合
(リサイクルショップでの購入、オークション購入での中古品を含む)

- ⑩木製品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷

- ⑪消耗部品の損傷

- この保証書は、日本国内においてのみ有効です

●この保証書は、日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan

- この保証書は、再発行できません。紛失しないように大切に保管してください。

- この保証書は、本書に明示した保証期間のもとに無償修理(もしくは交換)をお約束するものです。

本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証期間内での本保証内容についてご不明な場合または保証期間経過後の修理などについてご不明な場合は、お買い上げの販売店、または弊社にお問い合わせください。

保証書(持ち込み修理)

品名	USB電気ブランケット
品番	2523/AWIT02
保証期間	お買い上げ日より 6か月
お買い上げ日	年 月 日
お客様のお名前	ご住所 〒
	TEL
販売店 (又はお買い上げ証明書)	所在地 〒
	名称 TEL

販売元

株式会社 パル
東京都渋谷区神宮前6-12-22

東京都渋谷区神宮前6-12-22

カスタマー
センター

株式会社ヒロ・コーポレーション
〒800-0236 福岡県北九州市小倉南区下貫2丁目7-1
TEL:0120-123-187
受付時間 10:00～12:00/13:30～17:00(土・日・祝日を除く)

〒800-0236 福岡県北九州市小倉南区下貫2丁目7-1

TEL: 0120-123-187

受付時間 10:00~12:00/13:30~17:00(土・日・祝日を除く)