


MINI HEAT STORAGE HOT WATER BOTTLE

ミニ蓄熱式湯たんぽ

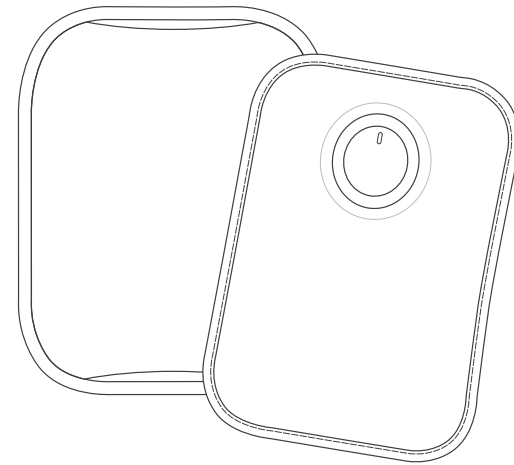

取扱説明書

2523/AWIT03

ご使用前に必ずお読みください。

このたびは本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

安全にご使用していただくために、必ず取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

本製品は業務用及び病院での医療用を意図した製品ではありません。

なお、この取扱説明書には保証書が付いております。

保証書付

※本書の内容については、予告なしに変更することがございます。

お読みになった後も、重要な説明書のため、
将来の使用に備えて保管してください。

安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここで示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、ご使用になる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱をすると生じることが想定される内容を「警告」、及び「注意」に区分しています。
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。
お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。



警告

人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容



注意

人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容

絵表示の例



左図の記号は、「強制」の行為を示しています。必ず守っていただく内容です。



左図の記号は、「禁止」の行為を示しています。してはいけない「禁止」内容です。

安全上のご注意

警告



強制

- AC100V で使用する
- 15A 以上のコンセントを単独で使用する
 - ・タコ足配線は、異常発熱、発火の原因になります。
- 蓄熱用電源ケーブルは、必ず付属の[ミニ蓄熱式湯たんぽ 蓄熱用電源ケーブル]を使用する
- 電源プラグはコンセントに確実に差し込む
- 蓄熱の際は蓄熱プラグを本体の蓄熱用コンセントにしっかりと奥まで差し込む
 - ・ショート、火災、感電の原因になります。
- 電源ケーブル、電源プラグの破損、損傷がないかを確認する
 - ・ショート、火災、感電の原因になります。
- 電源プラグに埃が付いている場合は、きれいに拭き取る
 - ・ショート、火災の原因になります。
- 次のような場合は、直ちに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜く
 - 時々電源が切れる
 - 本体が異常に熱くなる
 - 発煙、異臭がする
 - ・火災、感電、やけど、ショートの原因になります。
- 蓄熱の際は、必ず水平な床の上で行う
 - ・湯たんぽを立てたり、折り曲げたり、傾けた状態では絶対に蓄熱しないでください。
 - ・異常な膨れ、液漏れ、破損の原因になります。
- 蓄熱中に湯たんぽが異常に膨らんだときは、ただちに電源プラグをコンセントから抜き、使用を中止する
 - ・破裂、発火、火災の原因になります。
- 蓄熱時間が15分以上経過してもランプが消えない場合は、ただちに使用を中止する
 - ・ショートや火災の原因になります。
- 蓄熱ランプが消えたら、電源プラグをコンセントから抜き、蓄熱プラグを蓄熱用コンセントから抜く
 - ・電気アンカのように連続した通電状態で絶対に使用しないでください。
 - ・過熱して破損や発火の原因になります。
- 使用中に動作不良や、異常な過熱を感じたときは、ただちに使用を中止する
 - ・事故の原因になります。

安全上のご注意

⚠ 警 告



禁止

- 分解、修理、改造をしない
 - ・感電、火災、けがのおそれがあります。
- 電源ケーブルを無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしない、束ねたりしない
 - ・ショート、火災、感電の原因になります。
- 電源プラグをコンセントに差し込んだときに、緩みがあるときは使用しない
 - ・ショート、火災、感電の原因になります。
- 水につけたり、濡れた手で使用しない
 - ・火災、感電、ショートの原因になります。
- 幼児や子供の手の届く所に保管しない。また子供だけで使用させない
 - ・事故の原因になります。
- 本製品、安全に責任を負う人の監視又は指示がない限り、補助を必要とする人(子供を含む)が単独で機器を使用しない。
 - ・感電、けがのおそれがあります。
- 身体が自由が利かない人、幼児又は熱に敏感な人は用いてはならない
- 本来の使用目的以外には使用しない
 - ・故障や事故の原因になります。
- 本体や蓄熱用電源ケーブルの隙間に金属ピンなどの異物をいれない
 - ・感電、火災、けがのおそれがあります。
- 電源ケーブルを束ねたまま使用しない
- 誰もいない場所で蓄熱はしない
 - ・破損や発火した場合に発見が遅れて、事故や火災の原因になります。
- 本体の蓄熱液が凍結し、固くなっている場合は、蓄熱しない
 - ・感電・火災の原因になります。
- 布団の中や布団の上など、湯たんぽが傾きやすい場所では蓄熱しない
 - ・異常な膨れ、液漏れ、破損の原因になります。
- 保温カバーに入れて蓄熱しない
- 電気カーペットやじゅうたんの上、直射日光が当たる場所や暖房器具の近くで蓄熱しない
- 湯たんぽを洗濯しない

安全上のご注意

⚠ 警 告



禁止

- 外装が濡れたり、内容物の水が漏れたら使用しない
- ペットや子供の手の届くところで蓄熱しない
また、ペット用として使用しない
 - ・ペットが湯たんぽや電源ケーブルを傷つけて火災、やけど、水漏れの原因になります。
 - ・ペットを飼っている場合は、ペットが湯たんぽや電源ケーブルを傷めないようにご注意ください。
- ピンなど鋭利なものを湯たんぽに刺さない
- 湯たんぽを火のそばに置いたり、電子レンジで加熱したりしない
 - ・事故、破損、火災の原因になります。
- 長時間身体に当てたり、保温カバーに入れずに湯たんぽを使用しない
 - ・低温やけどのおそれがあります。

安全上のご注意

⚠ 注 意



強制

- 使用前に本製品に摩耗、損傷などの異常がないか確認する
 - ・異常があった場合は、事故などの原因になりますので使用しないでください。
- 電源プラグを抜き差しするときは、必ず電源プラグを持って抜き差しする
 - ・断線、ショート、感電の原因になります。
- 乳幼児、子供が本製品で遊ぶことが無いよう、周りの方が特に注意する
 - ・感電、やけど、けがのおそれがあります。
- 電源プラグや電源ケーブルが破損した場合、電源ケーブルの交換は危険を防止するため、弊社もしくは販売店に依頼する
 - ・蓄熱が出来なくなった場合は、弊社もしくは販売店に連絡してください。



禁止


- 本来の使用目的以外には使用しない
 - ・故障や事故の原因になります。
- 落としたり、ぶつけたときは本製品に破損や亀裂、変形がないかよく点検し、破損や亀裂、変形がある場合は使用しない
 - ・感電ややけどなどの原因になります。
- 本体の上に座ったり、体重をかけたりしないまた、枕として使用しない
 - ・液漏れ、破裂の原因になります。
- 踏みつけられるような場所に放置や保管をしない
 - ・破裂または滑って事故を招くおそれがあります。
- 鋭利なものや突起物などで本体を傷つけない
 - ・蓄熱液が漏れるおそれがあります。
- 本体の中央付近に凹凸状の発熱体を内蔵しているため、この部分を強く押ししたり、衝撃を与えたりしない
 - ・異常過熱や故障の原因になります。
- 高温多湿の場所や直射日光が当たる場所での蓄熱や、放置、保管をしない
 - ・破裂のおそれがあります。
 - ・カビが発生するおそれがあります。
- 蓄熱中は、湯たんぽから離れない

本取扱説明書に示された注意事項、内容は必ずお守りください。
示された注意事項、内容を満たさない状態で発生した損害は製造元、及び販売元はその責任を負いません。

各部の名称


湯たんぽ

【カバーを開けた状態】

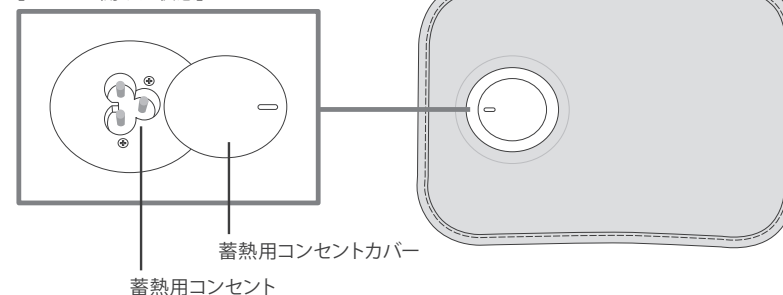


保温カバー


【表面】

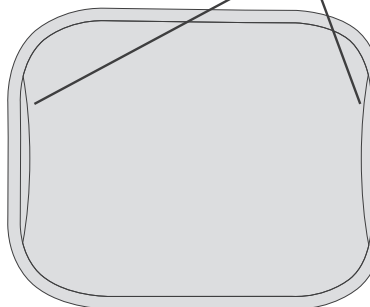

【裏面】

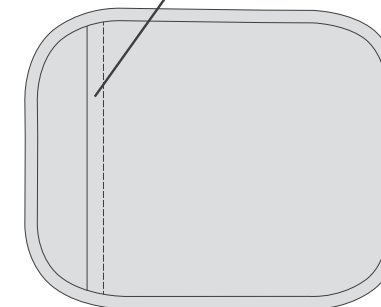

【上部】

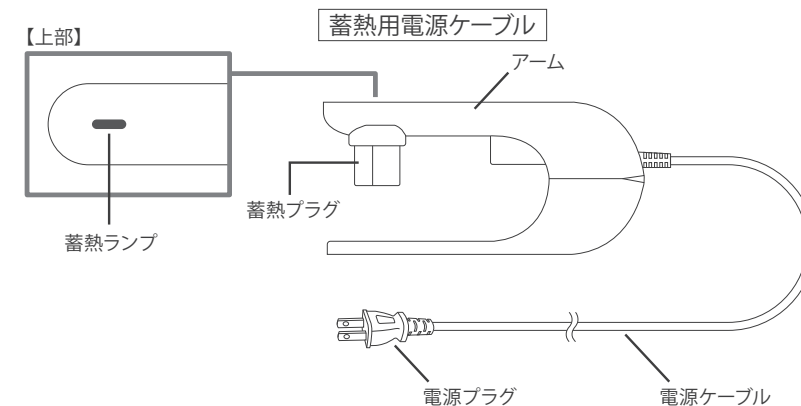

使用方法


蓄熱方法




警告

- ・本体を立てたり、折り曲げたり傾けた状態で蓄熱しない
 - ・布団の中や布団の上など、本体が傾きやすい場所で蓄熱しない
 - ・蓄熱が完了したら、速やかに蓄熱プラグを抜く
- ※誤った方法で蓄熱を行った場合、液漏れや異常な膨れ、破裂などの原因になります。

- ①蓄熱用コンセントカバーの突起部分に指を当て、黒矢印方向にスライドしながら開けてください。

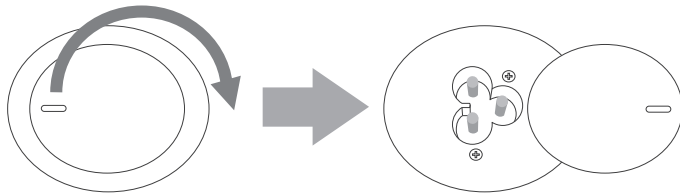



- ②水平で安定した場所に本体と蓄熱用電源ケーブルを図のように置いてください。

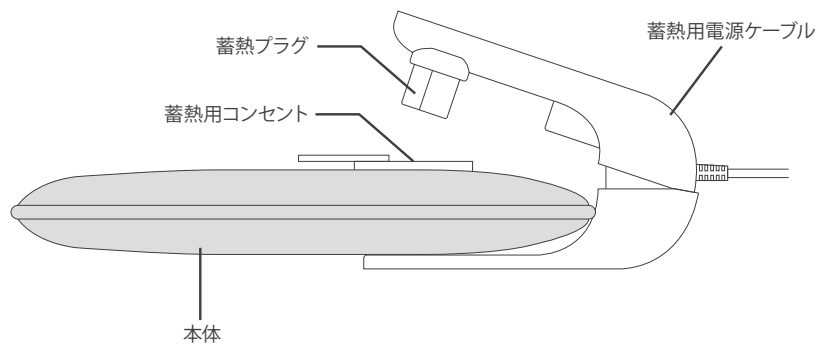

⑦

使用方法

- ③蓄熱用電源ケーブルのアームを倒して、蓄熱プラグを蓄熱用コンセントの奥まで確実に差し込んでください。

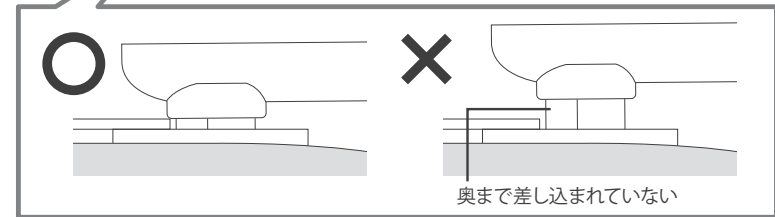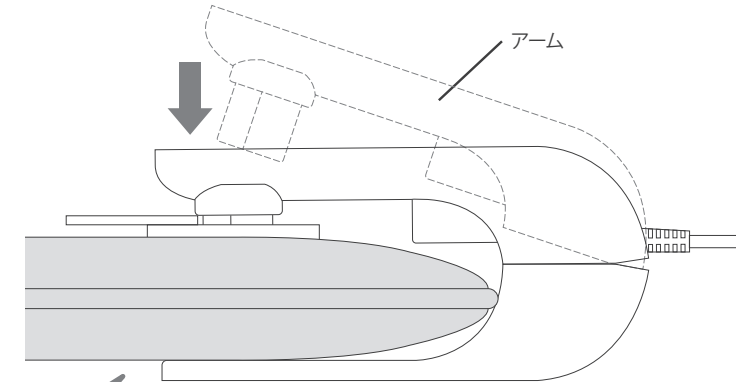

警告

！耐熱性のある、安定した水平面に本器を置く

- ・燃えやすいもの、熱に弱いものから離して置いてください。
- ・火災、焦げ、発煙の原因になります。

- ④電源プラグをコンセントに差し込んでください。蓄熱ランプ（赤色）が点灯して、蓄熱を開始します。

蓄熱時間：約9～10分、本体蓄熱温度：約65℃

※ご使用の環境によって、時間、温度は異なります。

※蓄熱中は「ポコポコ」とお湯を沸かすときのような音や、「カチッ」という音がしますが故障や異常ではございません。

※蓄熱中は湯たんぽから離れないでください。

⑧

使用方法

⑤蓄熱ランプが消灯したら蓄熱完了です。

※蓄熱完了時のお知らせ音はありません。

⑥蓄熱が完了後は、必ず電源プラグをコンセントから抜き、蓄熱プラグを蓄熱用コンセントから抜いてください。



警告




蓄熱開始から15分以上経過しても蓄熱ランプが消えない場合は、ただちに使用を中止する

- ・ショートや火災の原因になります。蓄熱時間は通常約9～10分前後で完了しますが、15分以上経過しても蓄熱ランプが消えない場合は、製品の異常や寿命と考えられます。
- 設計上の標準使用期間は約2年、または蓄熱回数約500回です。製品寿命は経年劣化・消耗によるもので、ご使用環境によって前後することがあります。

蓄熱中は湯たんぽから離れない

- ・蓄熱完了時のお知らせ音はありません。

⑦湯たんぽを必ず保温カバーに入れてご使用ください。

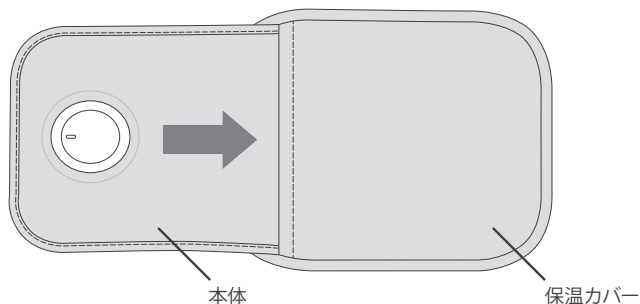

本体

保温カバー



警告



長時間身体に当てたり、保温カバーに入れずに湯たんぽを使用しない
低温やけどのおそれがあります。

お手入れ・保管・廃棄

お手入れ

お手入れの前に

- 必ず、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 湯たんぽが冷めてからお手入れをしてください。



警告



- お手入れの際には必ず電源プラグをコンセントから抜く
 - ・通電状態でお手入れすると、感電やケガの原因になります。
 - ・蓄熱プラグを湯たんぽから抜いてからお手入れしてください。
- 湯たんぽや蓄熱用電源ケーブルを水に浸すようなことは絶対にしない
 - ・動作不良、感電のおそれがあります。

湯たんぽ・蓄熱用電源ケーブルのお手入れ

- 汚れは、乾いた柔らかい布で拭き取ってください。
- 汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤を柔らかい布に含ませ固く絞って拭き、その後乾いた布で拭き取ってください。
- お手入れには塩素系/アルカリ系の洗剤や、シンナー、ベンジン、アルコールなどは使用しないでください。

保温カバーのお手入れ

- 洗濯する際には、洗濯用中性洗剤を使用してください。



洗濯ネット使用



- 色移りを避けるため、濃色との洗濯はおやめください。
- 漂白剤は使用しないでください。
- タンブル乾燥は使用しないでください。

お手入れ・保管・廃棄

- 形を整えて陰干しをしてください。
- アイロンは使用しないでください。
- ドライクリーニングはしないでください。
- 長時間水に濡れたまま放置しないでください。

保 管

- 使用しないときは、次のように保管をしてください。
 - ・蓄熱用コンセントにほこりが入らないよう、カバーを閉め入れて、直射日光を避け、湿気の少ない場所に保管してください。
 - ・湯たんぽ、保温カバーは、直射日光を避け、湿気の少ない場所に保管してください。
 - ・湯たんぽを折りたたんで保管しないでください。

廃 棄

- 湯たんぽを廃棄する際は、ハサミなどで切り、蓄熱液(水)を排水してください。蓄熱液は下水に流しても問題ありません。
- 排水後の湯たんぽ、および蓄熱用電源ケーブル、保温カバーは、各自治体の指示に従った方法で廃棄してください。

故障かな？と思ったら

こんなときは	主な原因	対処・対応方法
蓄熱ランプが点灯しない	電源プラグとコンセントの接触が不十分。	電源プラグをコンセントに確実に差し込んでください。
	蓄熱用電源ケーブルの蓄熱プラグの差し込みが不十分。	蓄熱用電源ケーブルの蓄熱プラグを蓄熱用コンセントに確実に差し込んでください。
	蓄熱が完了している。	湯たんぽの温度を確認し、温まっていたら保温カバーに入れてご使用ください。
	内蔵の温度ヒューズが断線している。	カスタマーセンターにご連絡ください。
蓄熱時間が長い	温度の低いところで蓄熱を行った。	蓄熱する際は、温度の低いところを避けてください。
	使用期間が約2年を超えている。または、蓄熱回数が約500回を超えている。	蓄熱時間は通常9～10分前後で完了しますが、15分以上経過しても蓄熱ランプが消えない場合は、製品の異常や寿命が考えられます。設計上の使用期間は約2年、または蓄熱回数約500回です。ただちに使用を中止してください。

製品仕様

品 名	ミニ蓄熱式湯たんぽ
品 番	2523/AWIT03
カ ラ ー	グレー、ピンク
サ イ ズ(約)	湯たんぽ：高さ(H)22×幅(W)16×奥行き(D)4.5cm 保温カバー：高さ(H)24×幅(W)19.5×奥行き(D)1.5cm
質 量(約)	湯たんぽ：735g、保温カバー：55g、蓄熱用電源ケーブル：120g
主 な 材 質	湯たんぽ：PVC、ポリエステル、銅、304ステンレス、ABS (蓄熱液：水) 保温カバー：ポリエステル100%
電 源	AC100V 50/60Hz
定格消費電力	200W
蓄熱時間(約)	9～10分 ※室温等により時間は変動します。
使用時間(約)	1～4時間 ※最大時は布団の中で使用した場合。
蓄熱温度(約)	65℃
安 全 装 置	温度ヒューズ、サーモスタット
設計上の標準使用期間	約2年、または蓄熱回数約500回 ※製品寿命は経年劣化・消耗によるもので、ご使用環境によって前後することがあります。また、「設計上の標準使用期間」は、動作を保証するものではありません。
電源ケーブルの長さ(約)	90cm
付 属 品	保温カバー、蓄熱用電源ケーブル、取扱説明書兼保証書
原 産 国	中国

保証とアフターサービス(よくお読みください)

- 修理をご依頼いただく前に
修理をご依頼いただく前に、この取扱説明書に従ってご確認いただき、異常がある場合は、ご使用を中止してください。
修理はお買い上げの販売店にご依頼ください。
- 修理の際は 下記の保証規定の範囲以内で無償修理(もしくは交換)をいたします。
※販売店印がない場合は無効ですので、必ず印の有無をご確認ください。
もし印がない場合は直ちにお買い上げの販売店にお申し出ください。
販売店の印がいただけない場合は、レシートなどの購入を証明できる物を保証書に貼り付けてください。
- ※販売店様へのお願い
お買い上げ日、貴店の所在地・名称・電話番号を記入、捺印のうえ、お客様にお渡しください。
- ※保証期間内に故障して無償修理(もしくは交換)をお受けになるときは、商品と本書をご持参、ご提示のうえお買い上げの販売店にご依頼ください。

保証規定

- 取扱説明書、ラベルなどの注意事項に従った状態で、保証期間内に故障した場合のみ無償修理(もしくは交換)をいたします。
 - 次の場合には、保証期間でも有償対応になります。
 - ①この保証書の提示がない場合
 - ②この保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいはこれらの字句を書き換えられた場合
 - ③ご使用上の不注意、あやまりによる故障、損傷
 - ④お買い上げの販売店、または当社サービス部門以外での不当な修理、または改造による故障、損傷
 - ⑤火災、地震、水害、落雷、その他の自然災害及び、異常電圧、その他外的要因による故障、損傷
 - ⑥お買い上げ後の輸送、移動時の落下などによる故障、損傷
 - ⑦本商品以外の機器に起因する故障、損傷
 - ⑧特に過酷な条件下において使用された場合の故障、損傷
 - ⑨中古品として本製品をご購入された場合
(リサイクルショップでの購入、オークション購入での中古品を含む)
 - ⑩本製品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
 - ⑪消耗部品の損傷
 - この保証書は、日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan
 - この保証書は、再発行できません。紛失しないように大切に保管してください。
-
- この保証書は、本書に明示した保証期間のもとに無償修理(もしくは交換)をお約束するものです。
本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
保証期間内での本保証内容についてご不明な場合また保証期間経過後の修理などについてご不明な場合は、お買い上げの販売店、または弊社にお問い合わせください。

保証書(持ち込み修理)

品 名	ミニ蓄熱式湯たんぽ
品 番	2523/AWIT03
保証期間	お買い上げ日より 6 か 月
お買上げ日	年 月 日
お 客 様	ご住所 〒 お名前
販 売 店 (又はお買い上げ証明書)	所在地 名 称 TEL

販 売 元

株式会社 パル

東京都渋谷区神宮前6-12-22

カスタマー
センター

株式会社ヒロ・コーポレーション
〒800-0236 福岡県北九州市小倉南区下貫2丁目7-1
TEL:012 0-123-187
受付時間10:00~12:00/13:30~17:00(土・日・祝日を除く)