取扱説明書

3IN1 WIRELESS CHARGER

3IN1ワイヤレスチャージャー

この度は本製品をご購入いただきありがとうございます。 ご使用前に、本取扱説明書を最後までお読みいただき、正しくご使用ください。 読み終わった後は、大切に保管してください。



内容物

①ワイヤレスチャージャー本体	1
②取扱説明書兼保証書	1

▲ 給電機器は別売りです。別途ご用意ください。

[本製品への給電] PD(Power Deliverly)24W以上のACアダプタ、USBケーブルを 推奨します。

※本製品への給電は、USB Type-Cコネクタのみ対応しています。


※24W未港の機器を使用すると、最大出力値が出ないため、給電速度が遅くなったり使用できない 場合があります。

対応機器(2025年7月現在)

- ●マグセーフ規格に対応したiPhone12~16シリーズ
- ●Apple Watchシリーズ
- ●ワイヤレス充電に対応したAirPodsシリーズなどのイヤホンケース
- ※上記事項すべての充電動作を保証したものではありません。
- ※機種側の予期しないアップデート内容によっては本製品が使用できなくなったり、 正常に動作しなかったりする場合があります。機種側のOSに依存するため、弊社の サポート外となります。


各部名称•機能一覧




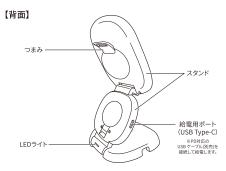

スタンドの起こし方

●充電する場合は下図のようにつまみ部分を持ち上げ、スマートフォン充電エリアを カチッと音がする位置まで起こしてください。

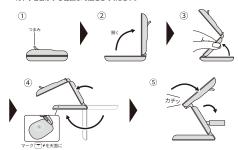





※スタンドの角度調節はできません。
※充電する機器の重さによってはバランスが悪くなり、本体が倒れる場合があります。本製品および充電する機器の損傷や故障につながるおそれがありますので、ご注意ください。
※無理に折り曲げないでください。

LEDライトについて

- ●給電開始直後LEDライトが緑色と青色に点滅し、その後緑色に点灯します。
- ●iPhone、ワイヤレスイヤホンケースをそれぞれ専用の充電エリアに正しく設置し、 充電が始まるとLEDライトが青色に点灯します。
- ●Apple Watchのみ充電する場合、LEDライトは緑色に点灯します。
- ●2種類以上同時充電している場合、LEDライトは青色に点灯します。

状態	LED挙動	
給電直後	緑色→青色→緑色に点灯	
給電中	緑色に点灯	
Apple Watchのみ充電中		
iPhoneのみ充電中	青色に点灯	
ワイヤレスイヤホンケースのみ充電中		
2種以上同時充電中		
異物の感知	青色に点滅	



- ※充電状況は機器側でご確認ください。
- ※本製品非対応機器や異物を設置したり、機器が充電エリアからずれていて正しく感知されない場合、LEDライトが青色に点滅することがあります。必ず対応機器を充電エリアの正しい位置に設置してください。

使用する


- ●使用前に本製品やUSBケーブルのコネクタに異物・液体などが付着していないか ご確認ください。
- ●充電する機器のケースやカバーの厚み、材質によっては充電できない場合があります。 その場合はケースおよびカバーを取りはずして充電をおこなってください。充電 不良や発熱・発火のおそれがあります。
- ●本体の充電エリアから充電する機器の位置がずれると、最適な充電ができず発熱する可能性があります。正しい位置に設置してください。

△ 故障やデータ破損を防ぐため、使用前に必ずご確認ください。 △

※本体充電エリアと充電する機器の間に異物(金属を含む材質のストラップ、 クレジットカード、ICカード、メモリー機器など)磁気に影響を受けるものを 挟んで使用すると、機器の故障や内蔵データが滅失・破損するおそれがあり ます。使用前に必ず取りはずしてください。

1.本製品とUSBケーブル(別売)・ACアダプタ(別売)を接続する

USBケーブルのコネクタを本体の給電用ポート (USB Type-C) に接続し、もう一方はAC アダプタに挿しこみます。この時、LEDライトが点灯します。






- ※コネクタの方向に注意し、しっかり接続してください。 ※パソコンのUSBポートは使用しないでください。
- ※3種同時に使用する場合は、24W以上のACアダプタ・USBケーブルのご使用を推奨します。

2.充電する

各充電エリアに対応機器を設置してください。対応機器を正しく設置すると、充電が 始まります。充電状況は充電する機器側でご確認ください。

【iPhoneの場合(例)】

●iPhoneをiPhone用充電エリアに正しく設置し、感知するとLEDライトが青く点灯します。

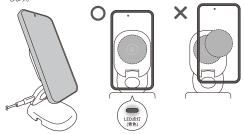


- ※機器がiPhone用充電エリアからずれていたり、スマホケースの材質や 形状によってはLEDライトが青色に点滅することがあります。
- ●iPhoneは3通りの充電方法が可能です。 ※機種によっては下図のように設置できない場合があります。



【Apple Watch/ワイヤレスイヤホンケースの場合(例)】

●充電する場合はスタンドを起こすか、広げて使用してください。

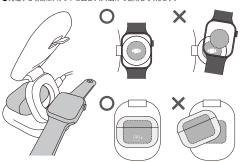



- ※充電する機器やアプリケーション、省電力機能によっては充電が100%になる前に充電が自動停止したり100%になっても充電が停止しない場合があります。
- ※充電しながらの機器の使用はおやめください。
- ※充電したい機器に対応した充電エリアに設置して充電をおこなって
- ※バイブレーション機能により充電エリアからはずれることがあります。ご注意ください。
- ※本製品に対応機器以外のものを置かないでください。
- ※充電中、本製品や充電している機器が熱を帯びることがありますが、 異常ではありません。ただし、やけどをするほどの熱を感じた場合は ただちに使用を中止してください。

3.充電完了後は充電していた機器とUSBケーブル(別売)を取りはずす

※過度な充電は発熱・発火・故障の原因となります。充電完了後は本製品からすみやかにUSBケーブルを取りはずしてください。

全上のご注意

⚠警告 死亡または重傷を負うおそれがある内容 **爪注意** 軽傷や物的損害を負うおそれがある内容

行為を指示する内容

行為を禁止する内容

҈ 警告

分解・改造・修理しない

火災・感電・故障のおそれがあります。

火に投入したり、加熱しない 火災・けがを負うおそれがあります。

水につけたり、濡れた手で触らない

防水機能はありません。発火・感電のおそれがあります。

・異臭・異音・煙が出る ・正常に動作しない

次のような異常が発生した場合、ただちに使用を中止する ・本体やUSBケーブル、ACアダプタに変形・損傷がある など 発火・感雷のおそれがあります。

次のような場所で使用・保管・放置しない

・水気のある場所、コップや花瓶など水が入った物の近く ・湿気やホコリの多い場所 ・火気の近くや可燃性のものの近く ・直射日光の当たる場所

・炎天下の車内など高温になる場所 ・衝撃や振動が加わる場所

・強い磁力や静電気の発生する場所

・一般の電話機やテレビ・ラジオなど強い電波の近く など 発火・感電・故障のおそれがあります。

ポケットやカバンの中、布団など熱のこもりやすい環境、繊維などが コネクタ内部に入る可能性がある環境で充電・保管しない 発火・発熱のおそれがあります。

雷が鳴ったらただちに使用をやめる 感電のおそれがあります。

本製品充電エリアと充電する機器の位置ずれが起きていないことを 確認のうえ使用する

本製品は充電エリア内部のコイルから充電する機器のコイルへ電力を送り 充電する仕組みです。位置がずれたまま使用すると高温になり、発熱・故障の 原因となります。

小さなお子様やペットの手の届く場所で使用・保管・放置しない 窒息・誤飲・感電など思わぬ事故につながるおそれがあります。

USBケーブルは確実に挿しこむ 不完全な挿しこみは、発火・感電・故障のおそれがあります。

充電完了後は、すみやかにUSBケーブルを取りはずす 過度な充電は充電する機器の発熱・発火・故障につながるおそれがあります。

本製品の対応機器以外のものを取りつけない 火災・感電・故障につながるおそれがあります。

/ໂ注意

病院内、医療機器の近くで使用しない

本製品の磁気がペースメーカーや医療機器に悪影響を及ぼすおそれがあり ます。ペースメーカーを使用している場合、本製品の使用にあたり医師とご相談

不安定な場所で使用・保管をしない 落下による故障・破損やけがのおそれがあります。

充電中、充電したい機器のバイブレーション機能をOFFにする

充電したい機器の落下や充電エリアからはずれて正しく充電できなくなる おそれがあります。

投げたり、衝撃を与えたり、踏みつけたり、上に重いものをのせたり、 無理に接続しない

故障・破損のおそれがあります。バッグなどに入れて持ち運ぶ場合は、強い衝撃 が加わらないよう十分ご注意ください。故障・破損のおそれがあります。

本製品に強い力や負荷をかけない 特にApple Watch用の充電エリアに強い負荷をかけると破損のおそれがあります。

USBケーブルをはずすときはコネクタ部分を手で持ち、まっすぐ引き抜く ケーブル部分を持って引き抜くと断線・故障のおそれがあります。

本製品に磁気を帯びたものを近づけない マグネットが含まれています。磁器不良や本体の故障・破損のおそれがあります。

充電する機器と本体充電エリアの間に異物(金属を含む材質のストラップ、 ICカードやメモリー機器など)を挟んで使用しない 機器の故障や内蔵データが滅失・破損するおそれがあります。

お手入れについてのご注意

- ●お手入れはUSBケーブルをはずした状態で、乾いた布や綿棒でおこなってください。
- ●ベンジン・シンナー・アルコールなど揮発性有機溶剤の含まれるものを使用しない でください。
- ●液体(水・汗など)や異物(ホコリなど)が付着した場合は、必ず拭きとってください。

使用上のご注意

- ●本製品はすべての機種での動作を保証したものではありません。
- ●充電する機器により充電方法が異なります。必ず充電する機器側の取扱説明書を ご確認ください。
- ●充電する機器側の予期しないアップデート内容によっては本製品が使用できなく なったり、正常に動作しない場合があります。充電する機器側のOSに依存するため、 整社のサポート外となります。
- ●充電中に本製品や充電する機器が熱を帯びることがありますが異常ではありません。 ただし、やけどをするほどの高温になった場合はただちに使用を中止してください。
- ●長期間使用しない場合は本製品からUSBケーブルを取りはずして保管してください。
- ●レザー製のマグセーフ規格対応ケースを装着した状態で使用すると、ケースにマグネット の跡が残る場合があります。
- ■木製品は一般家庭田です。
- ●本製品の近くには、熱で変形しやすいものを置かないでください。
- ●故障している機器には使用しないでください。
- ●充電する機器が満充電に近い場合や空に近い場合、USBケーブルやACアダプタ・ 充電する機器の仕様によっては満充電にならなかったり、充電までに時間がかかる
- ●思わぬ事故の原因とならないよう、目の届く範囲で充電してください。

故障かな?と思ったら

●充電されない

- ○本体にUSBケーブルが正しく接続されているかご確認ください。
- ○充電する機器がワイヤレス充電に対応しているかご確認ください。
- ○USBケーブル・ACアダプタがPDに対応しているかご確認ください。
- ○充電エリアから機器がはずれていないかご確認ください。
- ○充電する機器が満充電の場合、正しく充電されなかったり充電が停止する場合が
- ○ケースやカバーを装着していると、厚みや材質によっては充電されない場合があり ます。取りはずして再度充電をお試しください。
- ○充電する機器と本体充電エリアの間に異物(金属を含む材質のストラップ、ICカード やメモリー機器など)が挟まっていないかご確認ください。
- ○充電する機器側の充電状況をご確認ください。満充電になると充電が自動で停止 することがあります。
- ○充電したい機器以外を本体に近づけていないかご確認ください。本製品が充電したい 機器を正しく検出できていない場合があります。
- ○充電する機器やアプリケーション、省電力機能によって、一定の充電値になると充電 速度を制御したり充電を停止する場合があります。
- ○機種側の予期しないアップデート内容によっては本製品が使用できなくなったり、 正常に動作しなかったりする場合があります。充電する機器側のOSに依存するため、 整計のサポート外となります。
- ○本製品および充電する機器、USBケーブルやACアダプタに破損や断線が見られないか ご確認ください。

製品仕様

定格入力	9V/2A 12V/2A	
最大出力	15W	
対応出力	iPhone12~16シリーズ: 最大7.5W Apple Watch: 最大2.5W ワイヤレスイヤホンケース最大:5W	
サイズ	折りたたみ時:約縦(H)3.2×幅(W)6.8×奥行き(D)8.7cm	
重量	#993g	
材質	ABS樹脂	

※最大出力は接続する機器に依存するため、仕様により最大出力値が出ない場合が あります。ご注意ください。

- ※本製品を使用したことによって生じた動作障害やデータ滅失・機器の故障などの 損害について、弊社は一切の責任を負いかねます。接続する機器の各種データは あらかじめバックアップを取ってからご使用ください。
- ※本来の用途以外のご使用はおやめください。本来の用途以外のご使用が原因の 損害について、弊社は一切の責任を負いかねます。
- ※本製品の故障について、弊社の故意または重大な過失がある場合を除き損害補 償の責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。
- ※商品の仕様および外観などは商品改良のため予告なく変更させていただくこと がございますのであらかじめご了承ください。
- ※記載の社名および製品名は各社の商標または登録商標になります。
- ※イラストはイメージです。

保証書

- 1. 保証期間内に本取扱説明書の使用方法や注意事項などに従った正常な使用状態 で故障した場合には、無償交換をさせていただきます。ご購入後はお買い上げ店の レシートと本保証書を一緒に保管してください。
- 2. 保証を受ける場合は、お手元に商品とご購入時のレシートを用意いただき、本取扱 説明書をよくご覧になり、正しく使われているかご確認されたうえでお問い合わせ
- 3. 保証期間内でも下記の場合は保証を受けられない可能性があります。あらかじめ ご了承ください。
- ・本書およびご購入時のレシートがない
- ・本書にご購入日、お買い上げ販売店の記載がない、あるいはこれらの内容に相違
- ・お買い上げ後の使用方法に本取扱説明書の表示内容と相違がある、または落下 などの外的衝撃がある
- 天災や公害などによる故障および損傷
- 付属品の破損や紛失
- ・業務用としての使用など、一般家庭用以外に使用した場合の故障および損傷
- 4. 本書は再発行できませんので大切に保管ください。
- 5. 日本国外への配送対応はおこなっておりません。
- 6. 商品保証はご購入日から**6ヶ月間**となります。
- 7. 保証書の発行により購入者の法律上の権利が制限されることはありません。

【保証を受けられる場合】

- 1. お問い合わせ先へご連絡ください。
- 2. 保証の対象になる場合、【交換商品】と【送料不要の返送用封筒】をお送りいたします。
- 3. 到着後、交換商品が問題ないことをご確認いただき、不具合のあった商品を返送用 封筒にてご返却ください。

コーリュウ株式会社 〒653-0835 兵庫県神戸市長田区細田町 4-1-20

TEL 050-3733-6051 (受付:平日10時~17時)

MAIL info@koryultd.com

※雷話がつながらない場合や、平日10時~17時以外のご連絡に関しましては おそれいりますがメールにてご連絡ください。

