


取扱説明書

Magnet Wireless Speaker

マグネットスタンド防水スピーカー

Bluetooth® Ver.5.4

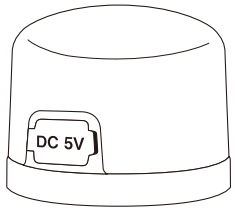

この度は本製品をご購入いただきありがとうございます。
ご使用前に、本取扱説明書を最後までお読みいただき、正しくご使用ください。
読み終わった後は、保証書と共に大切に保管してください。

内容物

- ①マグネットスタンド防水スピーカー本体 1台
- ②メタルリング 1個
- ③取扱説明書兼保証書 1部


マグセーフ対応機種 (2025年7月現在)

○iPhone12～16シリーズ

⚠ 充電機は別売りです。別途ご注意ください。

[対応 USBケーブル] USB Type-A to USB Type-CのUSBケーブル
[対応 AC アダプタ] USB Type-Aコネクタを有する出力5V2.4A以下のACアダプタ
※PD (Power Delivery) 対応の充電機器は使用しないでください。
※2.4Aを超えるものや、急速充電機能5Vより大きな電圧を出力するACアダプタは使用しないでください。

各部名称と機能

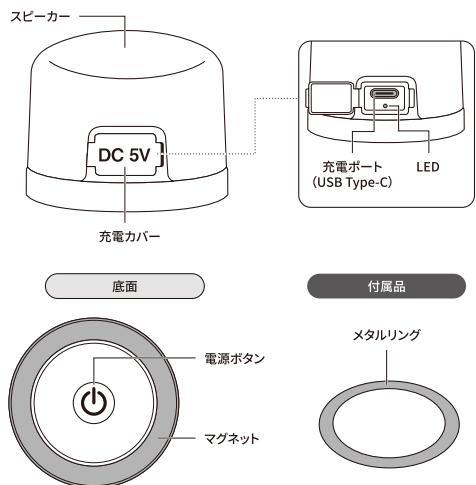


充電する

- はじめて使用する場合は、あらかじめ充電をおこなってください。
- 充電前に充電ポート、USBケーブル (別売) のコネクタに異物・液体などが付着していないかご確認ください。

1. USBケーブル (別売) を接続し、充電する

充電カバーを開き、USBケーブル (別売) を充電ポートとACアダプタ (別売) に接続します。

- 充電時、LEDが赤く点灯します。
- 電池残量0%の状態から約1時間30分で満充電になります。

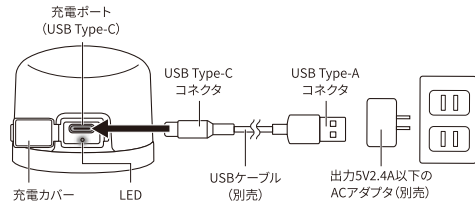

2. 充電完了後、USBケーブル (別売) を取りはずし、充電カバーを閉める。

充電が完了しLEDが消灯する、または所定の充電時間になったら本製品とACアダプタからUSBケーブル (別売) を取りはずしてください。
※充電完了後は必ず充電カバーを閉めてください。

- コネクタの向きに注意し、しっかり接続してください。
- PD (Power Delivery) 対応の充電機器は使用しないでください。
- 2.4Aを超えるものや、急速充電機能5Vより大きな電圧を出力するACアダプタは使用しないでください。
- パソコンのUSB差込口に接続しないでください。必ずACアダプタをご利用ください。
- 浴室・シャワー室・洗面台など水のかかる可能性のある場所で充電しないでください。火災・感電のおそれがあります。
- ※所定の充電時間を超えて充電した場合、電池が発熱・発火するおそれがあります。
- ※充電カバーを開けたまま使用すると、水やホコリ、ゴミなどが内部に入り、発火・感電のおそれがあります。

電源ON/OFF

底面の電源ボタンを約3秒間長押しすると電子音が鳴り、電源がONになります。
再度電源ボタンを約3秒間長押しすると電子音が鳴り、電源がOFFになります。

※無操作でペアリングが完了しない状態が約15分間続く、自動で電源がOFFになります。
※本製品を使用しない場合は必ず電源をOFFにしてください。

動作・状態	操作方法	LED挙動
電源ON	電源ボタンを約3秒間【長押し】	青色に点灯
電源OFF	電源ボタンを約3秒間【長押し】	青色に点滅後、消灯

ペアリング (接続) する

- はじめて使用するときは、必ずペアリングをおこなってください。
- 接続機器によりペアリング方法が異なります。手順は一例です。接続機器側の取扱説明書をご確認ください。
- ペアリングサーチモード中は、本製品と接続したい機器を約1m以内に置いてください。

●本製品は複数のデバイスを同時にペアリングできません。ペアリング済みのデバイス以外と接続する場合は、すでにペアリングしているデバイスとの接続を一度解除してから使用してください。


デバイス名 2523_KRUSP

1. 本製品の電源をONにし、ペアリングサーチモードにする

電源ボタンを長押しすると電子音が鳴り、ペアリングモードに移行します。
※ペアリングサーチモード中はLEDが青色に点滅します。

2. 接続したい機器に登録する

接続したい機器のBluetooth機能をONにし、デバイス名「2523_KRUSP」を選択します。
※機器側でデバイス名が検索されるまで時間がかかることがあります。
※機器側でPINコードの入力を求められた場合は「0000」を入力してください。

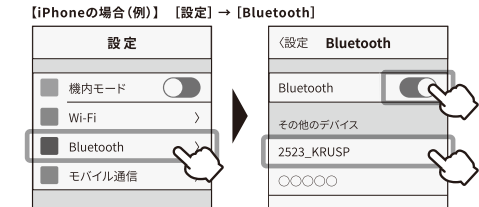

3. ペアリング完了

機器とのペアリングが完了すると電子音が鳴り、LEDが青色に点灯します。

動作・状態	LED挙動
ペアリングサーチモード	青色に点滅
ペアリング完了	青色に点灯
Bluetooth機能OFF	青色に1回点滅後、点灯


4. 音楽再生前に音量を最小にする

接続機器側の音量を最小にし、少しずつ音量を調整してください。
※再生環境や機種によってはペアリング後、自動で音量が変化することがあります。

- 2回目以降の使用では、本製品の電源をONにすると最後に接続された機器と約5～10秒で自動でペアリングされます。
- ※自動でペアリングがされない場合は、機器のBluetooth設定がONになっているかご確認ください。
- 機種・アプリケーションによっては本製品の電源をONにしても自動でペアリングされないことがあります。接続動作によっては接続機器側の取扱説明書をご確認ください。
- 接続が切断されている場合は、再度ペアリングをおこなってください。
- ※ペアリング接続範囲は約10mですが、本製品とペアリング機器との間に障害物がある場合などは、接続可能範囲が変動します。

ペアリングを解除する

接続機器の設定より「2523_KRUSP」を選び、「このデバイスの登録を解除」を選択してください。解除が完了し、次回以降本製品の電源をONにしても自動でペアリングされなくなります。

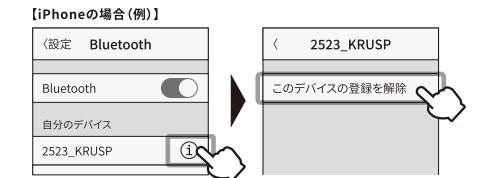

操作一覧

■ 音楽再生・通話操作

	動作・状態	操作方法
音楽	再生・一時停止	電源ボタンを【短押し】
	受電する	電源ボタンを【短押し】
	電話を切る	電源ボタンを【短押し】
通話	受電拒否	電源ボタンを約2秒間【長押し】

- ※曲送り/曲戻し、音量操作は接続機器側で操作してください。
- 音楽再生環境 (アプリケーションなど) や対応機器の使用により、操作が異なる場合があります。使用されるアプリケーションのサポートについては保証外になりますのでご了承ください。
- ※通話操作は接続機器が通話機能のある機種のみご使用できます。
- ※接続機器によっては本製品で操作できない場合があります。

本製品を取りつける


●本製品は磁性のある壁面・スマートフォンなどに取っつけることができます。

- スマートフォンケースを取りつけている場合、マグネットの磁力が弱く落下する可能性があります。その場合は付属のメタルリングをケースに取りつけるか、ケースを取りはずして使用してください。
- クレジットカードやICカード、メモリー機器など磁気に影響を受けるものを近づけたり、スマートフォンと本製品との間に挟んだりすると内蔵データが消失・破損するおそれがあります。ケースに挟んでいる場合は必ず取りはずしてください。
- ※本製品は磁石を使用しているため、医療機器などには近づけないでください。思わぬ事故や誤作動、データが消失・破損するおそれがあります。

マグセーフ対応のスマートフォンに取りつける

本製品底面の保護フィルムをはがし、マグセーフ対応のスマートフォンの背面に取り付けてください。

※材質によっては取り付けができません。

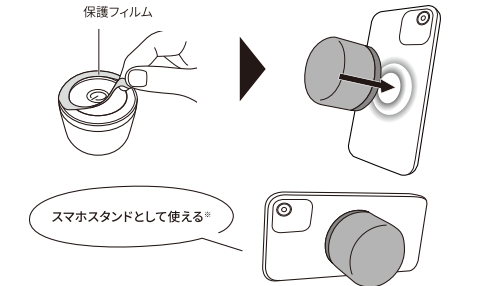


※スマホスタンドとして使用する場合は、地面が平らな安定した場所でご使用ください。

※マグセーフ非対応のスマートフォンやケースを取りつけている場合などは、付属のメタルリングをご利用ください。

- ※メタルリングをスマートフォンケース内側には貼り付けしないでください。
- ※一度取りはずすと粘着力が弱くなるため貼り直しはできません。装着時はご注意ください。
- ※一度貼りつけたメタルリングを取りはずす場合、接着箇所にもメタルリングのノリが残ったり、色が変色したりする可能性があります。あらかじめご了承ください。
- ※付属のメタルリングはマグセーフなどの無線充電に使用しないでください。

浴室で使用する

※ご使用前に、充電カバーがしっかりと閉まっているかご確認ください。
本製品は防水仕様のため、浴室でもご使用いただけます。

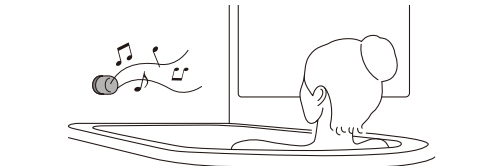

- ※本製品は国際規格 (ICE規格60529) で定められた「IPX7」 (水深約1mの水に浸けても、約30分間であれば内部に浸水しない) 防水仕様です。完全防水仕様ではありません。
- ※浴室・シャワー室・洗面台など水のかかる可能性のある場所で充電しないでください。
- ※本製品にシャワーを直接あてたり、浴槽にすめたりしないでください。
- ※本製品に石鹸などを付着させないでください。
- ※浴室でのご使用後は乾いた布などで水気を拭きとり、浴室の外に出してください。

安全上のご注意

警告

死亡または重傷を負うおそれがある内容

注意

軽傷や物的損害を負うおそれがある内容

行為を指示する内容

行為を禁止する内容

警告

本製品にシャワーを直接あてたり、浴槽にしずめたりしない
本製品は国際規格 (IE規格60529) で定められた「IPX7」(水深約1mの水に浸けても、約30分間であれば内部に浸水しない)防水仕様です。完全防水仕様ではありません。発火・感電のおそれがあります。

使用する場合は充電力バーがしっかりと閉まっているか確認する
発火・感電のおそれがあります。

内部に水や異物が入った場合は、ただちに使用を中止する
発火・感電のおそれがあります。

分解・改造・修理しない
感電・故障のおそれがあります。

火に投入したり、加熱しない
火災・けがを負うおそれがあります。

本製品を落下させるなどの強い衝撃を与えた場合は使用しない
強い衝撃で本製品の内部や電池パックが破損し、発熱・発火・爆発するおそれがあります。必ず使用を中止し、正しく廃棄してください。廃棄方法は本書の【内蔵電池についてのご注意】をご確認ください。

次のような異常が発生した場合、ただちに使用を中止する
・異臭・異音・変形・煙が出る ・正常に動作しない
・本体やケーブル、コネクタに変形・損傷があるなど
発火・感電のおそれがあります。

次のような場所で使用・保管・放置しない
・湿気やホコリの多い場所 ・火気の近くや加熱性のものの近く
・直射日光の当たる場所 ・炎天下の車内など高温になる場所
・氷点下の気温が続く場所 ・強い磁気や静電気の発生する場所
発火・感電・故障のおそれがあります。

布団など熱のこもりやすい環境、繊維などがコネクタ内部に入る可能性
がある環境で充電・保管しない
発火・発熱のおそれがあります。

雷が鳴ったらただちに使用をやめる
感電のおそれがあります。

小さなお子様やペットの手の届く場所で使用・保管・放置しない
窒息・誤飲など思わぬ事故につながるおそれがあります。

USBケーブルは確実に挿しこむ
不完全な挿しこみは、発火・感電・故障のおそれがあります。

PD(Power Deliverly)対応の充電機器を使用しない
火災・感電・故障のおそれがあります。

充電完了、または所定の充電時間になったら本製品をはずす
所定の充電時間を超えて充電した場合、電池が発熱・発火するおそれがあります。また過度な充電はバッテリー劣化や故障するおそれがあります。

注意

病院内、医療機器の近くで使用しない
本製品の磁気はペースメーカーや医療機器に影響を及ぼすおそれがあります。ペースメーカーなどの医療機器をお持ちの方は、本製品の使用にあたり医師とご相談ください。

磁気を持ったものを近づけたりしない
クレジットカードやICカード、メモリー機器など磁気に影響を受けるものを近づけたり、スマートフォンと本製品との間に挟んだりすると内蔵データが滅失・破損するおそれがあります。

使用する前にしっかりと取りつけられているか確認する
取りつけが不安定な場合(マグゼンエリアからはずれているなど)、本製品が落下し破損やけがにつながるおそれがあります。

無線機器の取り扱いについて指示されている区域などでは指示に従う
無線機器を妨害し、思わぬ事故につながるおそれがあります。

使用開始時に音量を最小にする
突然大きな音があると聴力が損なわれるおそれがあります。少しずつ音量をあげてご使用ください。

耳を刺激するような大音量で長時間使用しない
聴力が大きく損なわれるおそれがあります。

USBケーブルをはずすときはコネクタ部分を手で持ち、まっすぐ引き抜く
ケーブル部分を持って引き抜くと断線・故障のおそれがあります。

海外で使用しない
本製品は日本国内専用です。国によっては電波使用制限法があり、海外で本製品を使用した場合、罰せられるおそれがあります。

適正な温度範囲で使用・保管する
極端な温度環境下では、操作・充電ができなくなるなど、正常に機能しないおそれがあります。

不安定な場所で使用・保管・放置しない
本製品の落下により故障・けがのおそれがあります。

お手入れについてのご注意

- お手入れはUSBケーブルをはずし、電源がOFFの状態 で乾いた布や綿棒でおこなってください。
- ベンジン・シンナー・アルコールなど揮発性有機溶剤の含まれるものを使用しないでください。
- 液体(水・汗など)や異物(ホコリなど)が付着した場合は、必ず拭き取ってください。

使用上のご注意

- 機種やBluetoothの寸断が起きた場合、音楽再生の自動停止がおこなわれず、接続機器のスピーカからそのまま音楽が再生される場合があります。ご注意ください。
- 本製品を使用しないときは、電源をOFFにしてください。他のBluetooth機器からの接続要求に応答するため、本製品は常時電力を消費しています。
- 本製品を長期間使用しない場合、自然放電するために月に約1回の目安で充電をおこなってください。放置しすぎると電池の持続時間が短くなる、充電できなくなるおそれがあります。
- 充電中、本製品や充電機器が熱を帯びることがありますが内蔵電池の特性で異常ではありません。ただしやけどをするほどの熱を感じた場合や充電中以外にも熱を感じた場合はただちに使用を中止してください。
- 公共の場所や人が多い場所では周囲の迷惑にならない音量でご使用ください。
- 思わぬ事故が発生しないよう、目の届く範囲で使用・充電してください。

Bluetooth® 電波についてのご注意

- 本製品は2.4GHz帯の電波を使用しています。Wi-Fi電波は2.4GHz帯と5GHz帯の2種類を使用しており、帯域が重複します。そのため公共の無線LAN環境では電波がお互いに干渉し、通信速度の低下や通信寸断が起きることがありますが、製品不良ではありません。
- 本製品はBluetooth対応のすべての機器との接続動作を保証したものではありません。
- Bluetooth伝送の特性上、音声遅延が生じる場合があります。再生映像や使用するアプリケーション、データの大きさによっては音声が多量遅れて聞こえる場合があります。

内蔵電池についてのご注意

- 本製品にはリチウムポリマー電池を使用しています。
 - 液漏れした場合は直接触れたり、口に入れないでください。万が一、触れたら目に入った場合はただちに流水で洗い流し、医師の診察を受けてください。
 - 電池は消耗品です。また、電池は交換できません。充電しても使用時間が極端に短くなった場合は、電池の寿命です。
 - 通常の家庭ごみでの廃棄はできません。ご不要になった本製品は廃棄せずにお住いの地方自治体の指定に従ってください。
- ※使用環境や使用方法により目安回数や期間よりも早く劣化する可能性があります。

弊社での回収をご希望の場合は下記の下住所にお客様のご負担 (元払い) にてお送りください。
〒653-0835 兵庫県神戸市長田区細田町4-1-20
コーリュウ株式会社 リチウムポリマー電池リサイクル係 宛

故障かな?と思ったら

- 電源が入らない
○本製品を充電してください。
- 充電ができない
○本製品とUSBケーブルの接続が十分かご確認ください。
○USBケーブルに断線・破損が見られないかご確認ください。
○本製品の充電ポートや充電端子、USBケーブルのコネクタに汚れなどが付着していないかご確認ください。
○本製品が極端に高温・低音な環境下に置かれていた場合、室温にしばらく置いてからもう一度充電をおこなってください。
- 充電しても使用時間が極端に短い
○内蔵電池の寿命です。内蔵電池は交換できません。あらかじめご了承ください。
- ペアリングできない
○接続機器側のBluetooth機能がONになっているかご確認ください。
○接続機器側のBluetooth機能を一度OFFにし、再度ONにしてお試しください。
○接続機器を本製品の約1m以内に置いて再度ペアリングをおこなってください。
○無操作でペアリングが完了しない状態で約15分間続けると、自動で電源がOFFになります。再度電源をONにしてお試しください。
- ペアリング時に接続機器側にデバイス名が出てこない
○接続機器を再起動し、再度ペアリング操作をおこなってください。
○他の機器に接続していた履歴がある場合、その機器と自動ペアリングが優先されている可能性があります。その接続機器のBluetooth機能を一度OFFにしてから、再度接続したい機器とペアリングをおこなってください。
- 2回目以降使用時に自動的にペアリングされない
○接続機器側のBluetooth機能がONになっているかご確認ください。
○接続機器側のBluetooth機能を一度OFFにし、再度ONにしてお試しください。
○他の楽曲や音楽再生アプリを使用し、挙動をご確認ください。
○他の機器と接続し、挙動をご確認ください。
○他の機器に接続されている可能性があります。他の機器のBluetooth機能をOFFにし、接続したい機器と再度ペアリング操作をおこなってください。
○接続機種によっては自動ペアリングができない機種もございます。あらかじめご了承ください。
- ペアリング中、着信があっても本製品が応答しない
○ペアリングが解除されていないかご確認ください。
○接続機器側がサイレントモードや集中モードなど、着信を通知しない設定になっているかご確認ください。
○一部の機種では、Bluetooth使用に際して切り替え操作が必要なものがあります。詳細は機種側の取扱説明書をご確認ください。
- 音がでない、小さい
○接続機器とペアリングできているかご確認ください。
○別の楽曲やアプリケーションをお試しください。
○接続機器との間に障害物があったり距離が離れすぎている場合、接続が不安定になることがあります。
- 音が途切れる、ノイズ(雑音)がする
○接続機器との間に障害物があったり距離が離れすぎている場合、接続が不安定になることがあります。
○周囲に電子レンジやコードレス電話機など、無線通信を阻害する電磁波があったり公共で利用できる無線LAN環境で使用している場合、接続が不安定になることがあります。

※本製品を使用したことによって生じた動作障害やデータ滅失・機器の故障などの損害について、弊社は一切の責任を負いかねます。接続する機器の各種データはあらかじめバックアップを取ってからご使用ください。

※本来の用途以外の使用はおすすめしません。本来の用途以外のご使用が原因の損害について、弊社は一切の責任を負いかねます。

※本製品の故障について、弊社の故意または重大な過失がある場合を除き損害補償の責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。

※商品の仕様および外観などは商品改良のため予告なく変更させていただくことがございますのであらかじめご了承ください。

※Bluetooth®ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc.が所有権を有します。使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。

※イラストはすべてイメージです。

製品仕様

通信方式	Bluetooth Ver.5.4
通信方式	n10m
対応プロファイル	HFP/A2DP/AVCTP
対応コーデック	SBC
ドライバユニット	40mm
出力音圧レベル	78±3dB
インピーダンス	4Ω
再生周波数帯域	100Hz-18KHz
内蔵電池/容量	リチウムポリマー・バッテリー/500mAh
定格入力	5W/1A
連続再生時間	音楽再生時: n3時間 (音量75%のとき) /通話時: n3時間
充電時間	n1時間30分
サイズ	n縦 (H) 4.8×横 (W) 5.9×奥行き (D) 5.9cm
重量	n86g
防水規格	IPX7
材質	ABS樹脂/ポリエステル/シリコーン/マグネット

※数値は使用環境・状況により変動します。

保証書

- 保証期間内に本取扱説明書の使用方法や注意事項などに従った正常な使用状態で故障した場合には、無償交換をさせていただきます。**ご購入後はお買い上げ店のレシートと本保証書を一緒に保管してください。**
- 保証を受ける場合は、お手元に商品と**ご購入時のレシート**を用意いただき、本取扱説明書をよくご覧になり、正しく使われているかご確認ください。また、本取扱説明書をよくご覧になり、正しく使われているかご確認ください。また、本取扱説明書をよくご覧になり、正しく使われているかご確認ください。
- 保証期間内でも下記の場合は保証を受けられない可能性があります。あらかじめご了承ください。
 - ・本書およびご購入時のレシートがない
 - ・本書にご購入日、お買い上げ販売店の記載がない、あるいはこれらの内容に相違がある
 - ・お買い上げ後の使用方法に本取扱説明書の表示内容と相違がある、または落下などの外的衝撃がある
 - ・天災や公害などによる故障および損傷
 - ・付属品の破損や紛失
 - ・業務用としての使用など、一般家庭用以外に使用した場合の故障および損傷
- 本書は再発行できませんので大切に保管ください。
- 日本国外への配送対応はおこなっておりません。
- 商品保証はご購入日から**6ヶ月間**となります。
- 保証書の発行により購入者の法律上の権利が制限されることはありません。

【保証を受けられる場合】

- お問い合わせ先へご連絡ください。
- 保証の対象になる場合、**【交換商品】**と**【送料不要の返送用封筒】**をお送りいたします。
- 到着後、交換商品が問題ないことを確認いただき、不具合のあった商品を返送用封筒にてご返却ください。

お問い合わせ先

コーリュウ株式会社

〒653-0835 兵庫県神戸市長田区細田町4-1-20

TEL 050-3733-6051 (受付: 平日10時～17時)

MAIL info@koryultd.com

※電話がつかない場合や、平日10時～17時以外のご連絡に関しましてはおそれいりますがメールにてご連絡ください。

品名	マグネットスタンド 防水スピーカー 2523/KRUSP □IV □BR
お買い上げ日	年 月 日
販売店	〒 6ヶ月間保証期間
お客様	（ ） ー
住所	〒