


PROJECTOR

プロジェクター

取扱説明書

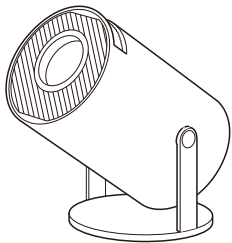

この度は本製品をご購入いただきありがとうございます。
使用前に、本取扱説明書を最後までお読みいただき、正しくご使用ください。
読み終わった後は、大切に保管してください。

内 容 物

- ① プロジェクター本体×1 ② リモコン×1
③ 電源ケーブル×1 ④ 取扱説明書兼保証書×1

△ リモコン用電池は別売りです。別途ご用意ください。

[対応乾電池] 単4乾電池×2本

対応機種


[有線接続対応機種] 以下のいずれかのポート有する機器

HDMI	USB Type-A	AUX
[ワイヤレス接続対応機種] Wi-Fi接続対応機種		


※本製品は上記全ての機器との接続動作を保証したものではありません。

各 部 名 称


■ プロジェクター本体

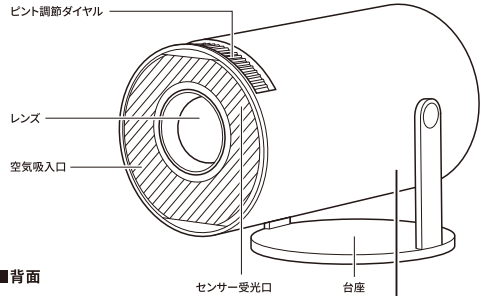

■ 背面

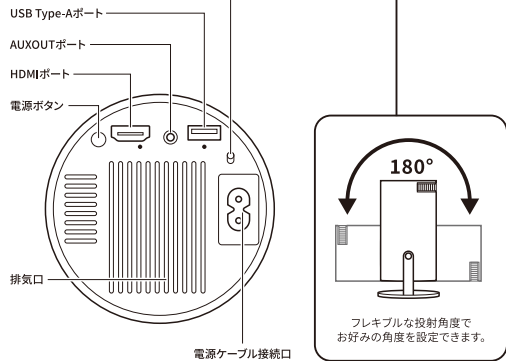

■ リモコン

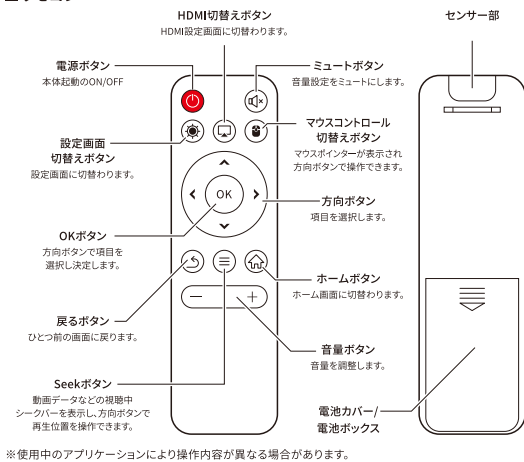


※使用中のアプリケーションにより操作内容が異なる場合があります。

【電池の取りつけ方】

1. 背面の電池カバーをスライドさせ取りはずします。
2. 単4乾電池×2本(別売)の＋と－を電池ボックスの表示に合わせて正しく入れてください。
3. 電池カバーを元の位置に戻し、取りつけ完了です。

- ※新しい乾電池と古いもの、種類の違う乾電池を混ぜて使用しないでください。
- ※乾電池はプラスマイナスの方向に気をつけて取りつけてください。
- ※電池ボックス内を濡らしたりゴミやホコリが入らないようにご注意ください。
- ※必ず電池カバーを閉めてご使用ください。

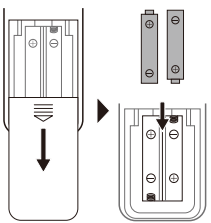


使用する

- キズ防止のため本体レンズ部分にフィルムが貼られています。ご使用前に必ず取りはずしてください。
- 接続前に本体の接続口や電源ケーブルのコネクタに異物・液体などが付着していないかご確認ください。

電源に接続する

1. 付属の電源ケーブルを本体とコンセントに接続し、電源をONにする
約30秒～1分後にホーム画面が投影されます。

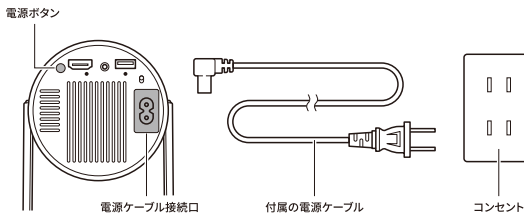

2. ピント調節ダイヤルで映像のピントを合わせる




3. 使用後は電源をOFFにする
本体背面の電源ボタンまたはリモコンの電源ボタンを押すと、プロジェクターの電源がOFFになります。
使用中は本体に熱を持っているため、背面の電源ボタンで電源をOFFにする場合はご注意ください。

※電源ケーブルを抜く場合は電源をOFFにしてしばらく時間を置いた状態で抜いてください。


Wi-Fiを使用して接続する

1. ホーム画面から「設定」→「Wi-Fi設定」を順に選択する

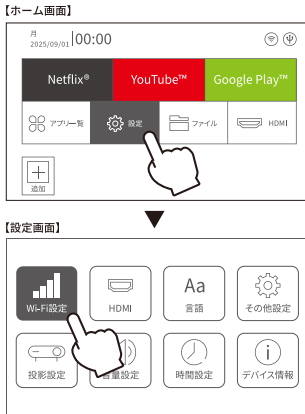

2. Wi-Fi名を選択する

リストが表示され接続したいWi-Fi名を探して選択します。

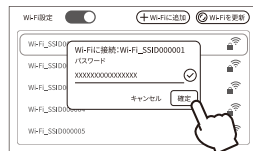

3. パスワードを入力する

Wi-Fiのパスワードを入力後、ひとつ前の画面に戻り確定を入力します。



4. 接続完了。


選択中のWi-Fi名の下部に接続済みと表示され、ホーム画面右上のアイコンが黄色に変化します。



※Wi-Fi設定について設定後、接続まで少し時間がかかる場合があります。
※各種コンテンツ(アプリ)はWi-Fi接続後、ログインして視聴してください。

HDMIケーブルを使用して接続する

1. HDMIコネクタ(タイプAコネクタ)を持つHDMIケーブル(別売)を接続する

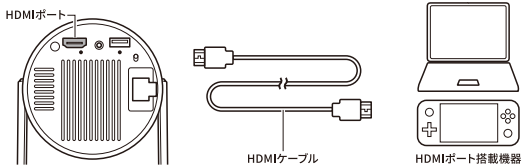

2. ホーム画面から設定画面からHDMIを選択、もしくはリモコンのHDMIボタンを入力する



3. 画面暗転後、HDMIで接続された機器の画面が表示

※HDMIケーブルは別売りです。
※HDMIケーブルは長さのあるものを使用するとノイズが起きたり映像が映りにくい場合があります。

各種設定について

【ホーム画面】

起動後、最初に表示される画面です。
各動画配信サイトやアプリストア、HDMI接続への切替え、各種設定画面へ移動することができます。



【設定画面】

本製品の設定をおこなう画面です。
Wi-Fi接続設定や入力方式の変更、投影設定の変更などをおこないます。



Wi-Fi設定

本製品にWi-Fiの接続をおこないます。接続方法については[Wi-Fiを使用して接続する]をご参照ください。

HDMI

画面の表示モードをHDMIに変更します。接続方法については[HDMIケーブルを使用して接続する]をご参照ください。

言語

本製品の言語設定/入力方法が設定できます。

言語	本製品の言語設定を選択します。
入力方法	キーボード入力方法を選択できます。

※初期設定では入力方法が英語のみです。
※Google Playからキーボードアプリをインストールすることができま。

※ご使用されるアプリケーションのサポートに関しては、弊社のサポート外となります。ご了承ください。

その他設定

インストール済みアプリの設定や本製品の初期化をおこないます。

アプリ	アプリの設定やアンインストールなどをおこないます。
初期化	本製品の各種設定を初期化します。

投影設定

自動台形補正	自動で調整・補正をおこないます。(初期設定ではONの状態です。)
ワンドリック調整	調整・補正をおこないます。
投影モード	スクリーンの方向変更・反転ができます。
四角台形補正	投影場所にあわせて角修正ができます。
台形補正	投影場所にあわせて台形修正ができます。
画面ズーム	画面の大きさを調整します。
リセット	投影設定をリセットします。

※細かな補正については、四角台形補正と台形補正で調整してください。
※四角台形補正と台形補正をおこなう場合は自動台形補正をOFFにして調整してください。

音量設定

方向ボタンで音量の設定ができます。

時間設定

日時設定や表記方法の設定ができます。
※Wi-Fiを接続した場合、自動的に日時対応可能となります



デバイス情報

本製品のアップデートや各情報が記載されています。

映像を見る

- ホーム画面より、各配信アプリケーションへアクセスすることが可能です。
- 各種アプリケーションにより視聴するにはログインが必要になる場合がございます。

ミラーリング投影をする

1. ホーム画面の【アプリ一覧】から【Quick Share】を選択



2. Android/Air play/有線接続(Android/OS)/Miracastから接続タイプを選択し、画面上の手順に沿って接続機器を操作する




ゲームやアプリを取得する

- 【Google Play】からアプリを選択し、インストールすることができます。インストールしたアプリはホーム画面【アプリ一覧】に追加されます。

ホーム画面をカスタマイズ

1. ホーム画面左下の「追加」を選択し、アプリ一覧を表示する




2. アプリを選択した状態で戻るボタンを押すと設定完了













※メニュー画面から追加したアプリアイコンを消す場合、[追加]から選択済みのアプリを再選択することでメニュー画面の表示から消すことができます。

ファイル









- USBメモリースティックなどを本体背面のUSB Type-Aポートへ接続します。ファイルからUSBメモリースティック内のデータを投影できます。



安全上のご注意



注意



使用上のご注意

- 本製品は一般家庭用です。それ以外での使用はしないでください。
- 本製品は屋内専用です。屋外での使用はしないでください。
- 使用中は本体に熱をもちますが異常ではございません。ただしやけどをするほどの熱さになった場合はただちに本体の電源をOFFにして、電源ケーブルを取りはずし使用を中止してください。
- 本製品の使用中に熱に弱いものを本体の近くに置かないでください。
- 使用後は本体の熱が冷めたのを確認してから電源ケーブルを取りはずして保管してください。
- 長期間使用しない場合はリモコンの乾電池は取りはずして保管してください。乾電池が液漏れするおそれがあります。
- 延長コードを使用する場合、本製品ご使用前に容量が機器の消費電力に適合しているかご確認ください。
- タコ足配線での使用はしないでください。
- 使用後は電源を切り、十分に冷却してから保管してください。
- 空気の風向きにより本体の排気口から排出された温かい空気がレンズ付近に当たると、投映画面に揺らぎが発生するおそれがあります。その場合は、風向きや設置位置を変更してください。
- 思わぬ事故が発生しないよう、常に目の届く範囲でご使用ください。
- 本製品はLEDライトを使用しているため使用する時間の経過とともに投影が暗くなるなど劣化を生じます。
- 各種接続機器をご使用される場合は、必ず接続する機器側の取扱説明書もご確認ください。
- ご使用されるアプリケーションのサポートに関しては、弊社のサポート外となります。ご了承ください。
- 営業の場合は、お住まいの自治体で定められている廃棄方法に従ってください。

お手入れについて

- 故障・破損につながるおそれがあるため、排気口は定期的に掃除してください。
- お手入れは電源ケーブルをはずした状態で、乾いた布や綿棒で優しく汚れを拭きとってください。
- ペンジン・シンナー・アルコールなど揮発性有機溶剤の含まれるものを使用しないでください。
- 液体(水・汗など)や異物(ホコリなど)が付着した場合は、必ず拭きとってください。

故障かな?と思ったら


- 電源が入らない
 - 電源ケーブルが正しく接続されているかご確認ください。
 - 電源ケーブルを再度接続しなおしてください。
 - 電源ケーブルに破損・断線がないかご確認ください。

- リモコンが動かない
 - 乾電池が正しく入っていることをご確認ください。
 - 乾電池の交換をおこなってください。
 - リモコンと本製品との間に障害物があったり、距離が離れすぎている場合、接続が不安定になることがあります。リモコンと本製品が5m以内であることをご確認ください。

- 投影されない/ぼやける/暗い
 - 電源ケーブルが正しく接続されているか、電源が入っているかご確認ください。
 - 投影距離をご確認ください。
 - ピント調節を確認してください。
 - 投影画面が暗い場合はLEDの寿命になります(※LEDライトの交換はできません)。

- 音が出ない、小さい
 - 音量設定をご確認ください。
 - ミュート設定になっていないかご確認ください。


- 音が途切れる、ノイズ(雑音)がする/画像が乱れる
 - 電源ケーブルが正しく、しっかりと挿しこまれているかご確認ください。
 - 無線通信を妨害する電磁波など強い電波を発生しているものがないかご確認ください。

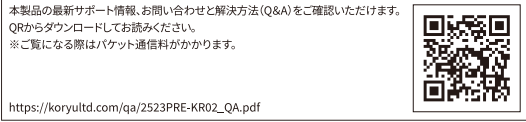

製品仕様

投影方式	LCD
発光源	LED
投影距離	※1〜2.5m
解像度	1280×800
アスペクト比	4/3/16:9
コントラスト	1000:1
周辺角度比	65%
LED寿命	※30000時間
内蔵スピーカー	あり
再生音声形式	MP3/WMA/AAC
投影画像形式	JPG/BMP/PNGなど
再生動画形式	HEVC/VP9/AVS2/AVCなど
対応OS	Android 11
ACポート	AC100-240V/50-60Hz
HDMIポート	HDMI2.0×1
USBポート	USB Type-A×1
AUXOUTポート	3.5mmステレオミニプラグ×1
最大出力	42W
電源ケーブル長	※140cm
サイズ(本体直立時)	※縦(H)19×横(W)101×奥行き(D)101cm
重量(本体)	※435g
材質	ABS樹脂/ポリカーボネート

※数値は使用環境や状況により変動します。

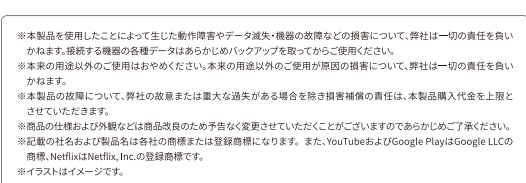

保証書

1. 保証期間内に本取扱説明書の使用方法や注意事項などに従った正常な使用状態で故障した場合には、無償交換をさせていただきます。**ご購入後はお買い上げ店のレシートと本保証書を一緒に保管してください。**
2. 保証を受ける場合は、お手元に商品と**ご購入時のレシート**を用意いただき、この取扱説明書をよくご覧になり、正しく使われているかをご確認されたうえでお問い合わせください。
3. 保証期間内でも下記の場合は保証を受けられない可能性があります。あらかじめご了承ください。
 - ・本書およびご購入時のレシートがない
 - ・本書ご購入日、お買い上げ販売店の記載がない、あるいはこれらの内容に相違がある
 - ・お買い上げ後の使用方法に本取扱説明書の表示内容と相違がある、または落下などの外的衝撃がある
 - ・天災や公害などによる故障および損傷
 - ・付属品の破損や紛失
 - ・業務用としての使用など、一般家庭用以外に使用した場合の故障および損傷
4. 本書は再発行できませんので大切に保管ください。
5. 日本国外への配送対応はございません。
6. 商品保証はご購入日から**6ヶ月間**となります。
7. 保証書の発行により購入者の法律上の権利が制限されることはありません。

【保証を受けられる場合】

1. お問い合わせ先へご連絡ください。
2. 保証の対象になる場合、【交換商品】と【送料不要の返送用封筒】をお送りいたします。
3. 到着後、交換商品が問題ないことをご確認いただき、不具合のあった商品を返送用封筒にてご返却ください。

お問い合わせ先	コリユウ株式会社	〒653-0835 兵庫県神戸市長田区紺田町4-1-20
TEL	050-3733-6051 (受付: 平日10時〜17時)	MAIL info@koryuldt.com
※電話がつかない場合や、平日10時〜17時以外のご連絡に関してはおそれいりますますがメールにてご連絡ください。		

品 名		プロジェクター □2523/PRE-KR02	
お買い上げ日		年	月 日
販売店 フリガナ 名前 電話 住所 お客様	〒	保証期間	
	SAMPLE		