


電子レンジ調理器 深型


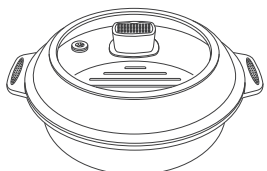


ご使用前に必ずお読みください。
このたびは本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
安全にご使用いただくために、必ず取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
お読みになった後も、大切に保管してください。



※本書の内容については、予告なしに変更することがございます。

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここで示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、ご使用になる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、談った取扱をするときと生じることが想定される内容を「警告」、及び「注意」に区分しています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。
お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。




絵表示の例



①


強制 ●電子レンジの庫内や本器がきれいな状態であることを確認する
・汚れや異物などが付着していると発煙、発火のおそれがあります。

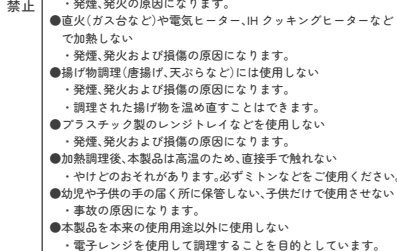

②

強制 ●お手入れの際は、本体が冷めたことを確認した上で行う
・やけど、けがなどの原因になります。

●乳幼児・子供が本製品で遊ぶことが無いよう、周りの方が特に注意する
・けがなどのおそれがあります。

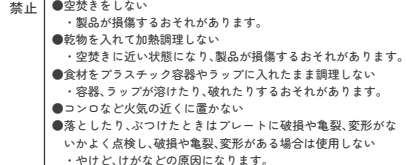

本取扱説明書に示された注意事項、内容は必ずお守りください。
示された注意事項、内容を満たさない状態で発生した損害は製造元、
及び販売元はその責任を負いません。

③

- 本製品は電子レンジを使用して調理することを目的としています。
 - ・電子レンジ機能(温める)のみに対応しています。
- オート機能・オート機能の調理には対応していません。
- 電子レンジについてのオープン機能、グリル機能、スチーム機能には対応していません。
- 電子レンジ庫内の食品汚れなどを除去してからお使いください。
- ご使用後は、きれいに洗浄してください。
- 汚か付着したままの状態で使用すると、発煙・発火のおそれがあります。
- 油分、糖分を含む食材を調理すると、本体が高温になります。

本製品は直接電子レンジの底面、あるいはターンテーブルの上に置いてください。

- 調理後は食材を入れたままにしないでください。
 - ・フッ素樹脂加工面に影影響を及ぼすおそれがあります。
- 使用後、高温の状態で水につけないでください。
- フッ素樹脂加工面などを傷めやすい原因になります。

●本製品は、一般家庭用です。業務用として使用しないでください。

④

The diagram shows two parts of the rice cooker. The top part is the lid, labeled 'ふた' (Futa), which features a '蒸気口' (Steamer) and a '取っ手' (Handle). The bottom part is the '本体' (Body), which includes a 'MAX' line and a 'MAX' label, and has two '取っ手' (Handles) on the sides.

§

- 初めのご使用の際は、よく洗ってください。
- 使用する際は、汚れや異物が付着しないようと発火するおそれがあるため、電子レンジの扉内を本製品と確認してください。
- 使用始めの間に、シリコンゴムの匂いがすることがありますが、徐々に匂いは薄くなります。
- 調理する際は、必ずふたをしてご使用ください。
- 揚げ物など油を多く使用した調理には使用しないでください。
- 調理する際は、火量が本体内部のHAX線を越えないようにご使用ください。
- 加熱調理後、そのまま放置すると余熱で調理が継続されます。過熱過火(焼き過ぎ)の原因になりますのでご注意ください。
- 金属製のナイフ、フォーク、うすくちなど使用しないでください。フッ素樹脂加工の部品で傷つけ付く原因になります。
- 加熱調理後、本体、ふたが高熱にならなため、電子レンジから取り出の際は必ず手袋などをご使用ください。
- 本製品は連続調理には対応しておりません。
- 加熱調理後は非常に高温になっており、そのまま使用するお、食材が焦げ付く場合があります。
- 調理後には水を加え、急激に冷やすと、変形、破損したり、フッ素樹脂加工を傷める原因になります。

自然に冷めるのを待ってから再度ご使用ください。

⑥

※材料の分量、加熱調理時間は各レシピをご確認ください。

- ①食材を入れる
- ②ふたをして電子レンジで加熱
- ③食材をひっくり返す
- ④裏面で再加熱

- ①食材を入れる
- ②水・だし汁を入れる
- ③ふたをして電子レンジで加熱

- ①水を入れる
- ②食材を入れる
- ③電子レンジで加熱

炒める

- ①食材を入れる
- ②ふたをして電子レンジ
- ③食材を混ぜる
- ④混ぜ合わせて再加熱

- ①食材を入れる
- ②少量の水を入れる
- ③ふたをして電子レンジで加熱

- ①食材を入れる
- ②水・だし汁を入れる
- ③ふたをして電子レンジで加熱
- ④蒸らす

※レシビの加熱時間は、600 W の電子レンジが基準になっています。ワット数の違いによる加熱調理時間の目安は右記の通りです。

500W	1分10秒
600W	1分
700W	50秒

● レシピに記載されている加熱調理時間は目安です。
電子レンジのメーカー、機種により加熱調理時間に違いがあります。
また、材料の分量、食材の大きさ、食材の保管温度、水分、脂分など状態によって加熱調理時間は変化します。

途中で料理の状態を確認しながら、加熱調理時間を調整してください。

⑦

- 本体が完全に冷めてからお手入れをしてください。
- 台所用合成洗剤を使用し、スポンジ、布巾など使い、ぬるま湯で食品カスや汚れをしっかりと洗い流してください。
- 食器洗い乾燥機を使用することができます。
- コーティングが剥れて焦げ付きの原因になるため、研磨たわし、金属たわし、クレンザーなどは使用しないでください。

- 幼児や操作方法の分からない人の手の届かないところに保管してください。
- 水のかかるところ、湿気の多いところには保管しないでください。
- 直射日光の当たる場所などでは保管しないでください。

●廃棄する際には、お住まいの地方自治体の処分方法に従って処理してください。

品 名	電子レンジ調理器 深型
品 番	2524 /HCMW02
カ ラ ー	グレー
サ イ ズ(約)	高さ(H)11 ×幅(W)26.5 ×奥行き(D)23cm
容 量(約)	1.1L
質 量(約)	本体:545g、ふた:318g
主 な 材 質	本体:鉄アルミメッキ鋼板、フッ素樹脂加工、シリコンゴム ふた:シリコンゴム、耐熱ガラス
耐熱温度(約)	190℃
付 属 品	取扱説明書、レシピ集
原 産 国	中国

9

