


電子レンジ調理器 マグ型


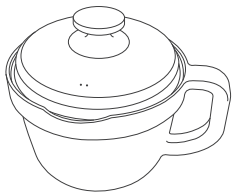


ご使用前に必ずお読みください。
このたびは本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
安全にご使用していただくために、必ず取扱説明書をよく読みのうえ、正しくご使用ください。
お読みになった後も、大切に保管してください。

※本書の内容については、予告なしに変更することがございます。

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここで示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、ご使用になる方々への危害や損害を未然に防止するためのものであります。
また注意事項は、危害や損害の大きさや切迫の程度を明示するために、誤った取扱をすると生じることが想定される内容を「警告」、及び「注意」に区分しています。
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。
お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。


絵表示の例



①

!
強制


- 加熱調理中または調理後、本製品の蒸気口からの蒸気に注意する
・蒸気でやけどのおそれがあります。
- 電子レンジの庫内や本器がきれいな状態であることを確認する
・汚れや異物などが付着していると発煙、発火のおそれがあります。

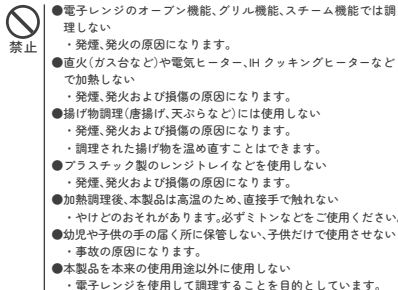

②

! 強制

- 調理後、テーブルなどに置く場合は、鍋敷きなどを使用する
・本体は高温のため、テーブルなどが損傷するおそれがあります。
- お手入れの際は、本体が冷めたことを確認した上で行う
・やけど、けがなどの原因になります。
- 乳幼児、子供が本製品で遊ぶことが無いよう、周りの方が特に注意する
・けがなどのおそれがあります。

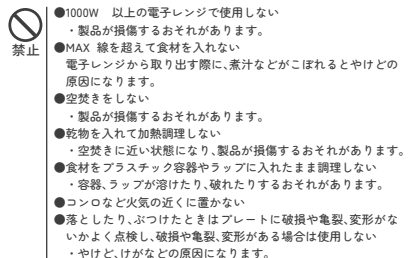

本取扱説明書に示された注意事項、内容は必ずお守りください。
示された注意事項、内容を満たさない状態で発生した損害は製造元、
及び販売元はその責任を負いません。

③

- 本製品は電子レンジを使用し調理することとを目的としています。
 - 電子レンジ機能(温め)のみに対応しています。
 - 電子レンジのオーブ機能での調理には対応していません。
 - 電子レンジについているオープン機能、グリル機能、スチーム機能には対応していません。
- 電子レンジ庫内の食品汚れなどを除去してください。
- ご使用後は、きれいに洗浄してください。
 - 汚れが着着しまふまの状態でも使用すると、発煙・発火のおそれがあります。
 - 油分、糖分を含む食物を調理すると、本物が高温になります。
- 本製品は直接電子レンジの底面、あるいはターンテーブルの上に置いてください。
- 調理後は食材を入れたままにしないでください。
 - フッ素樹脂加工面に悪影響を及ぼす可能性があります。
- 使用後、高温の状態に水につけないでください。
- フッ素樹脂加工面などを傷てしまう原因になります。
- 本製品は、一般家庭用です。業務用として使用しないでください。

④

正面

取っ手(ふた)

ふた

蒸気口


MAX線

MAX

取り外す
できません。

本体

取っ手(本体)

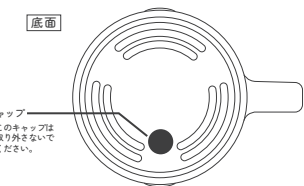

⑤

初めてご使用の際は、必ずよく読んでください。

●使用する際は、汚しや異物が付着しているときと発火やあるおそれがあるため、電子レンジの庫内や本製品を確認してください。

●調理する際は、必ずふたを閉めてご使用ください。

●MAX 線を超え「食材」を入れてください。

煮汁などの液体が飛び出すように温度を調整してください。

電子レンジから取り出す際に、煮汁などがはねるとなげとの原因になります。

●加熱調理後、そのまま放置すると余熱で調理が継続されます。
過熱過多(焼き過ぎ)の原因になりますのでご注意ください。

●料理を取り出す際、金属製のナイフ、フォーク、へらなどには使用しないでください。

●フッ素樹脂加工が傷んで付着し付く原因になります。

●加熱調理後、本製品が高温になつて、電子レンジから取り出す際は必ずミトンなどを使ってください。

●製品を 30 分以上加熱調理しないため、電子レンジは連続調理には対応していません。

●加熱調理後は非常に高温になっており、そのまま再使用するとき、食材が集り付く場合があります。

水をかけたり、急急に冷やると、変形、破損したり、フッ素樹脂加工を傷める原因になります。

使用し始めるのを得てから再度ご使用ください。

●自然に冷める頃、ジューンコンゴ有の匂いがすることがありますが、徐々に匂いは薄くなります。

●揚げ物など多くを多く使用し調理に使わないでください。

⑥

※材料の分量、加熱調理時間は各レシピをご確認ください。

- ①食材を入れる
- ②ふたをして電子レンジで加熱
- ③食材をひっくり返す
- ④裏面で再加熱

- ①食材を入れる
- ②水・だし汁を入れる
- ③ふたをして電子レンジで加熱

- ①食材を入れる
- ②水・だし汁を入れる
- ③ふたをして電子レンジで加熱
- ④蒸らす

※レシビの加熱時間は、600 W の電子レンジが基準になっています。

電子レンジワット(W)数	調理時間(目安)
500W	1分10秒
600W	1分
700W	50秒

ワット数の違いによる加熱調理時間の目安は右記の通りです。

●レシビに記載されている加熱調理時間は目安です。

電子レンジのメーカー、機種により加熱調理時間に違いがあります。

また、材料の量、食材の大きさ、食材の保管温度、水分、脂分など状態により加熱調理時間は変化します。

途中で料理の状態を確認しながら、加熱調理時間を調整してください。

⑦

- 本製品が完全に冷めてから手入れをしてください。
- 台所用合成洗剤を使用し、スポンジ、布巾など使い、ぬるま湯で洗い流してください。
- 食器洗い乾燥機を使用することはできません。
- 本製品の底面にある黒いキャップは取り外さないでください。

内部に水が入り、故障の原因となります。

- フッ素樹脂が剥がれて焦げ付きの原因になるため、研磨たわし、金属たわしなどは使用しないでください。
- つけ置き洗いはしないでください。

- 幼児や操作方法の分からない人の手の届かないところに保管してください。
- 水のかかるところ、湿気の多いところには保管しないでください。
- 直射日光の当たる場所などでは保管しないでください。

●廃棄する際には、お住まいの地方自治体の処分方法に従って処理してください。

8

品 名	電子レンジ調理器 マグ型
品 番	2524 /HCMW03
カ ラ ー	グレー
サ イ ズ (約)	高さ(H)14 ×幅(W)19 ×奥行き(D)16cm
満水容量(約)	1L
質 量 (約)	530g(ふたを含む)
主 な 材 質	SPS樹脂、鉄アルミメッキ鋼板、フッ素樹脂加工 シリコンゴム
耐熱温度(約)	190℃
付 属 品	取扱説明書、レシピ集
原 産 国	中国

9