


KITINTO Microwave Half Hot Sand Maker

電子レンジ用ハーフホットサンドメーカー

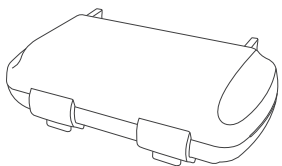

取扱説明書

2524 / HCMW04

ご使用前に必ずお読みください。
このたびは本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
安全にご使用いただくために、必ず取扱説明書をよくお読みのうえ、
正しくご使用ください。
お読みになった後も、大切に保管してください。

※本書の内容については、予告なしに変更することがあります。

安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここで示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、ご使用になる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱をするときが生じることが想定される内容を「警告」、及び「注意」に区分しています。
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。
お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。



警告

人が死亡または重傷を負う可能性が
想定される内容



注意

人が傷害を負う可能性および物的損
害のみの発生が想定される内容

絵表示の例



左図の記号は、「強制」の行為を示しています。必ず守って
いただく内容です。



左図の記号は、「禁止」の行為を示しています。してはいけ
ない「禁止」内容です。

①

安全上のご注意

警告



強制

- 加熱調理中または調理後、本製品の蒸気口からの蒸気に注意する
・蒸気でやけどのおそれがあります。
- 電子レンジの庫内や本器がきれいな状態であることを確認する
・汚れや異物などが付着していると発煙、発火のおそれがあります。



禁止

- 電子レンジのオープン機能、グリル機能、スチーム機能では調理しない
・発煙、発火の原因になります。
- 直火（ガス台など）や電気ヒーター、IHクッキングヒーターなどで加熱しない
・発煙、発火および損傷の原因になります。
- プラスチック製のレンジトレイなどを使用しない
・発煙、発火および損傷の原因になります。
- 幼児や子供の手の届く所に保管しない、子供だけで使用させない
・事故の原因になります。
- 本製品を本来の使用用途以外に使用しない
・電子レンジを使用して調理することを目的としています。
- 加熱調理後、本製品は高温のため、直接手で触れない
・やけどのおそれがあります。必ずミトンなどをご使用ください。

②

安全上のご注意

注意



強制

- 加熱調理後、ホットサンドを取り出す際はトングなどを使用する
- お手入れの際は、本体が冷めたことを確認した上で行う
・やけど、けがなどの原因になります。
- 乳幼児、子供が本製品で遊ぶことが無いよう、周りの方が特に注意する
・けがなどのおそれがあります。



禁止

- 1000W 以上の電子レンジで使用しない
・製品が損傷するおそれがあります。
- 空焚きをしない
・製品が損傷するおそれがあります。
- 乾物を入れて加熱調理しない
・空焚きに近い状態になり、製品が損傷するおそれがあります。
- コンロなど火気の近くに置かない
- 落としたり、ぶつけたときはプレートに破損や亀裂、変形がないかよく点検し、破損や亀裂、変形がある場合は使用しない
・やけど、けがなどの原因になります。

本取扱説明書に示された注意事項、内容は必ずお守りください。
示された注意事項、内容を満たさない状態で発生した損害は製造元、及び販売元はその責任を負いません。


③

使用上のご注意

- 本製品は電子レンジを使用して調理することを目的としています。
・電子レンジ機能（温める）のみに対応しています。
- ・電子レンジのオート機能での調理には対応していません。
- ・電子レンジについてのオープン機能、グリル機能、スチーム機能には対応していません。
- 電子レンジ庫内の食品汚れなどを除去してからお使いください。
- ご使用後は、きれいに洗浄してください。
汚れが付着したままの状態で使用すると、発煙・発火のおそれがあります。
- 調理後は食材を入れたままにしないでください。
・フッ素樹脂加工面に悪影響を及ぼすおそれがあります。
- 使用後、高温の状態で水につけないでください。
・フッ素樹脂加工面などを傷めてしまう原因になります。
- 本製品は、一般家庭用です。業務用として使用しないでください。

④

各部の名称

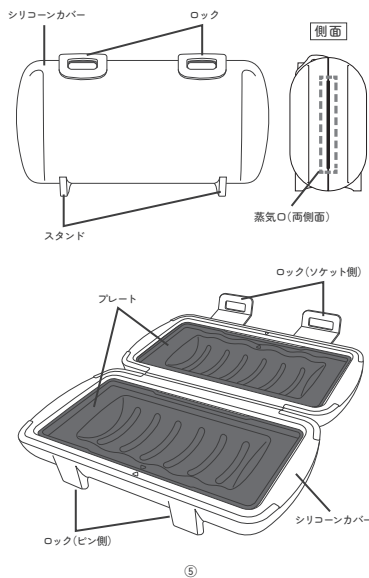

⑤

使用方法

使用する前の注意事項

- 初めてご使用の際は、よく洗ってください。
- 使用する際は、汚れや異物が付着していると発火のおそれがあるため、電子レンジの庫内や本製品を確認してください。
- 使用始めの頃は、シリコンゴム特有の匂いがすることがありますが、徐々に匂いは薄くなります。
- 調理する際は、必ずロックをしてご使用ください。
- 中にいれる食料やソースがこぼれないように量を調整してください。電子レンジから取り出す際に、食材、汁がこぼれるとやけどの原因になります。
- 加熱調理後、そのまま放置すると余熱で調理が継続されます。過熱過多（焼き過ぎ）の原因になりますのでご注意ください。
- ホットサンドを取り出す際に、金属製のナイフ、フォーク、ヘラなどは使用しないでください。
フッ素樹脂加工が傷んで焦げ付く原因になります。
- 加熱調理後、本製品が高温になるため、電子レンジから取り出す際は必ずミトンなどをご使用ください。
- 加熱調理後、ホットサンドを取り出す際はトングなどをご使用ください。
- 本製品は連続調理には対応しておりません。
加熱調理後は非常に高温になっており、そのまま再使用すると、食材が焦げ付く場合があります。
- 調理後に水をかけたり、急激に冷やすと、変形、破損したり、フッ素樹脂加工を傷める原因になります。
自然に冷めるのを待ってから再度ご使用ください。

基本的な使い方

※材料の分量、加熱調理時間はレシピをご確認ください。
※6枚切り・8枚切りの食パン（角型）に対応しています。
（レシピでは8枚切りを基準に調理時間を記載しています。）
※レシピの加熱時間は、600Wの電子レンジが基準になっています。ワット数の違いによる加熱調理時間の目安は右記の通りです。

電子レンジワット(W)数	調理時間(目安)
500W	1分10秒
600W	1分
700W	50秒

⑥

使用方法

- レシピに記載されている加熱調理時間は目安です。
電子レンジのメーカー、機種により加熱調理時間に違いがあります。
また、材料の分量、食材の大きさ、食材の保管温度、水分、脂分など状態によって加熱調理時間は変化します。
途中で料理の状態を確認しながら、加熱調理時間を調整してください。

加熱調理のしかた


- ①本体のロックを外し、開いた状態で食パン（角型）をセットします。
（食パンは左右のプレートに均等に重なるよう中央に置いてください。）
- ②お好みの食材をパンの中央に置きます。
（中に入れた食材やソースは、溢れないように量を調整してください。）
- ③本体を閉じてからロックします。
- ④電子レンジに立てて入れ、立てた状態で加熱します。
- ⑤加熱調理が終わったら、本体を取り出します。
（高温になっていますので、取り出す際はミトンなどをご使用ください。）
- ⑥ロックを外し、ホットサンドを取り出します。

⑦

お手入れ・保管・廃棄

お手入れ

- 本体が完全に冷めてからお手入れをしてください。
- 本製品は、シリコンカバーを取り外して洗浄することができます。取り付ける際は、プレートとシリコンカバーにある▲印を合わせて取り付けてください。
- 台所用合成洗剤を使用し、スポンジ、布巾など使い、ぬるま湯で洗って流してください。
- 食器洗い乾燥機を使用することができます。
- フッ素樹脂が剥がれて焦げ付きの原因になるため研磨たわし、金属たわしなどは使用しないでください。

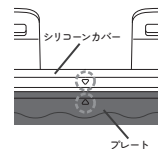

保管

- 幼児や操作方法の分からない人の手の届かないところに保管してください。
- 水のかかる場所、湿気の多いところには保管しないでください。
- 直射日光の当たる場所などでは保管しないでください。

廃棄

- 廃棄する際には、お住まいの地方自治体の処分方法に従って処理してください。

⑧

製品仕様

品名	電子レンジ用ハーフホットサンドメーカー
品番	2524 / HCMW04
カラー	グレー
サイズ(約)	調理時:高さ(H)9×幅(W)16×奥行き(D)5 cm 展開時:高さ(H)3.5×幅(W)16×奥行き(D)19 cm
主な材質	シリコンカバー:シリコンゴム プレート:鉄アルミメッキ銅板、フッ素樹脂加工
質量(約)	420g
耐熱温度(約)	190℃
付属品	取扱説明書、レシピ集
原産国	中国

⑨