


充電グリップ

取扱説明書 兼 保証書

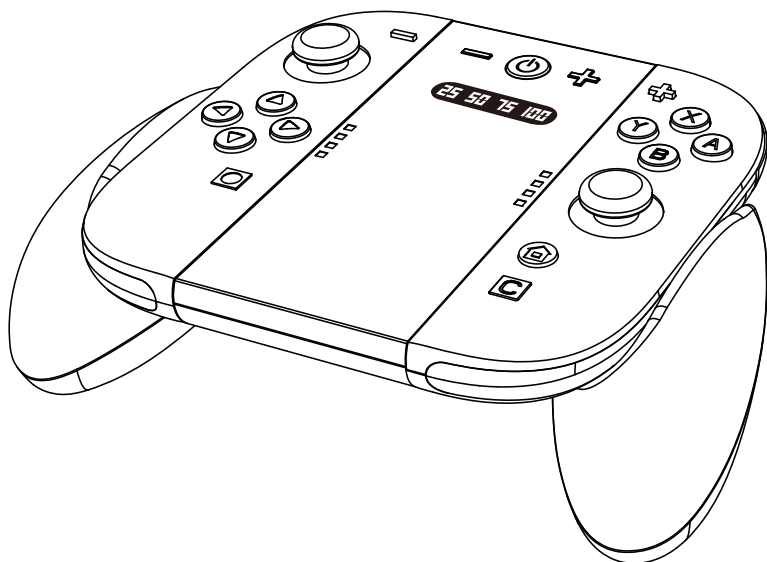

この度は弊社製品をご購入いただきましてありがとうございます。

この取扱説明書を、よくお読みになってから製品を安全にお使いください。

お読みになった後は、いつでもご覧になれる場所に保管してください。

※本製品に「Joy-Con 2」は付属していません。

製品特徴

- 2台のJoy-Con 2を同時に充電できます。
- 過充電保護機能が搭載しており、バッテリーの寿命を効果的に延長できます。
- グリップは取り外し可能で、収納と持ち運びが簡単です。

製品仕様


充電ステーション寸法	約高さ(H)1.8×幅(W)5.1×奥行き(D)11.5cm
グ リ ッ プ 寸 法	約高さ(H)4.5×幅(W)16×奥行き(D)9cm
材 質	ABS
重 量	約154g
入 力	DC5V/2.0A
バ ッ テ リ ー 容 量	2000mAh
バッテリー充電時間	約1時間40分(0~100%)
Joy-Con 2 充電時間	約2時間30分(0~100%)
パ ッ ケ ー ジ 内 容	①充電ステーション×1点 ②グリップ×1点 ③取扱説明書兼保証書×1冊

充電機器は別売りです。別途ご用意ください。


- 対応USBケーブル:USB Type-A to USB Type-Cケーブル
 - 対応ACアダプタ:USB Type-Aコネクタを有する出力DC5V/2.0AのACアダプタ
- ※PD(Power Delivery)対応の充電機器は使用しないでください。
※2.0Aを超えるものや、5V以上の電圧が併用している急速アダプタなどは使用しないでください。

各部の名称


<充電ステーション正面>

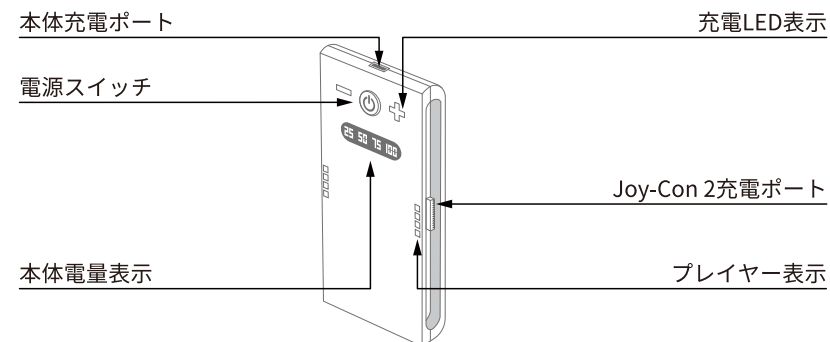

<充電ステーション裏面>

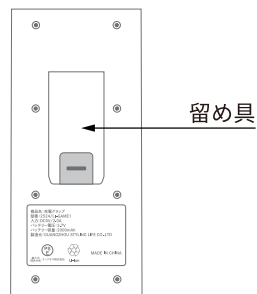


<グリップ正面>

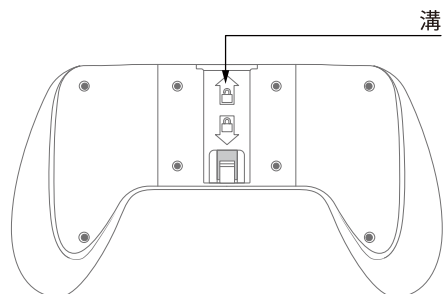

グリップと充電ステーションの取り付け方法

ご使用スタイルに合わせて、以下の2通りの取り付け方法をお選びいただけます。

<グリップを使用しない場合>

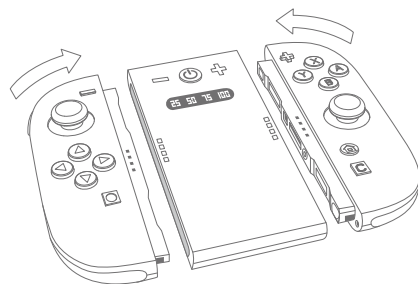

1. グリップを使用しない場合(素早い操作が求められるシーンにおすすめです。)

Joy-Con 2を充電ステーションの充電ポートに軽く近づけるだけで、自動的に装着され、充電とゲームを開始できます。

2. グリップを使用する場合(従来のコントローラーに近い握り心地で、快適にゲームを楽しめます。)

ステップ①: Joy-Con 2の取り付け

上記1.の方法に従って、Joy-Con 2を充電ステーションに取り付けます。

ステップ②: グリップの取り付け

充電ステーション裏面の留め具を、グリップ正面の溝に合わせて差し込み、軽く押し込んでしっかりと固定します。固定が完了しましたら、充電とゲームを開始できます。


※グリップを使用する場合、必ず「ステップ①→ステップ②」の順番で行ってください。
ゲームプレイ中の緩みや落下を防ぐため、取り付け後は確実に固定されていることを確認してください。

グリップと充電ステーションの取り外し方法

<ステップ①>



<ステップ②>

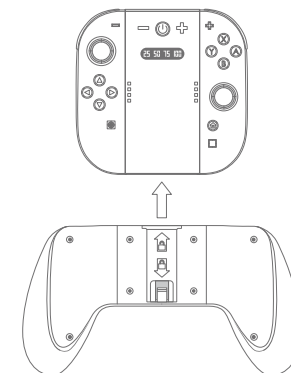

ステップ①: 充電グリップの正面を上に向け、片手でグリップをしっかりと握り、もう片手で充電ステーションの上部を支えて、グリップから取り外しの際、充電ステーションとJoy-Con 2の落下に備えてください。

ステップ②: グリップを握っている手の指で充電ステーションの下部(A)に当て、充電ステーションが取れるまで水平方向に前方へゆっくりと押してください。

※取り外し方法は必ず「ステップ①→ステップ②」の順番で行ってください。

取り外し中は、充電ステーションとJoy-Con 2が落下しないように、充電ステーションをしっかりと持ったまま作業を行ってください。

※本製品の接続部は、長期間繰り返し使用することで自然に緩むことがありますので、繰り返し使用による緩みを軽減するために、接続部がしっかりと固定される仕様しております。これは設計上の仕様であり、製品の不具合ではありません。

本体の充電方法

- 充電器本体とUSBケーブルを接続します。
- USBケーブル(別売り)とACアダプタ(別売り)を接続します。
- 充電LED表示が緑に点灯します。
充電中は本体電量表示が点滅し、満充電になると点滅が停止します。

Joy-Con 2の充電方法

- 本体の電源スイッチを入れ、本体電量表示が点灯すると、充電器が使用可能になります。
- Joy-Con 2を充電ポートに軽く近づけるだけで自動的に装着します。
- 充電中はLEDが赤く点灯し、満充電になると緑に変わります。
Joy-Con 2を取り外した後、1分間以内に電源が自動的にオフになります。

安全に関する情報

安全に関する注意事項をよくお読みいただき、すべての内容を守ってください。これらを守っていただけない場合、けがや損傷を引き起こす可能性があります。お子様が使用される場合は、必ず保護者の方の監督のもとでご使用ください。ゲーム中、またはゲーム終了後に本製品を投げつけたり、強い衝撃を与えるような行為は絶対にしないでください。本製品はリチウムイオン電池を内蔵しており、発煙・破裂・発火の原因となります。損傷した製品は絶対に使用しないでください。

■警告 – 電気安全

- 本製品を電子レンジ、高温または直射日光にさらさないでください。
- 本製品を液体に触れさせたり、濡れた手や油性の手で使用したりしないでください。本製品に液体が入った場合は、使用を中止してください。
- 本製品に無理な力を加えないでください。USBケーブルを引っ張ったり、強くねじったりしないでください。
- 雷雨の際は、充電しないでください。
- 異音が聞こえたり、煙が出たり、異臭がしたりした場合は、本製品の使用を中止してください。
- 本製品を分解したり、修理したりしないでください。本製品が破損した場合は、使用を中止してください。破損した部分に触れないでください。漏れた液体に触れないでください。

■警告 – 一般

- 梱包材は幼児やペットの手の届かないところに保管してください。誤って飲み込む可能性があります。

お手入れと保管方法

■使用後の点検と清掃

- 必ず電源を切り、本体からUSBケーブルを抜いて行ってください。
- 本製品は分解して清掃ができません。
- 水またはぬるま湯を含ませた柔らかい布をよく絞り、汚れを拭き取ってください。
- 汚れが落ちにくい場合は、薄めた台所用中性洗剤を含ませた布で拭いたあと、洗剤が残らないように固く絞った布などで拭いてください。
- シンナーなどの有機溶剤や化学洗剤での清掃は行わないでください。

■使用後の保管

- 直射日光の当たる場所や炎天下の車内などで保管・充電はしないでください。
- 幼児の手の届かないところに保管してください。
- 浴室などの水のかかる場所、湿気の多いところには保管しないでください。

保証とアフターサービス(よくお読みください)

■交換をご依頼いただく前に

- 交換をご依頼いただく前に、取扱説明書に従ってご確認ください。
- 異常がある場合は、ご使用を中止してください。
- 交換はお買い上げの販売店またはお問い合わせ先にご依頼ください。

■交換の際は

※レシート等の購入を証明できる物がない場合は無効です。
※保証規定に従い、交換などをお受けになる時は、商品と本書とご購入履歴(レシート等)をご持参、ご提示の上お買い上げの販売店またはお問い合わせ先にご依頼ください。

保証規定

1. 保証期間内に本取扱説明書の使用方法や注意事項などに従った正常な使用状態で故障した場合には、交換などをさせていただきます。
2. 保証を受ける場合は、お手元に商品とご購入時のレシートをご用意して頂き、弊社までご連絡ください。
3. 保証書期間内でも次の場合は保証を受けられない可能性がございます。あらかじめご了承ください。

- ・本書及びご購入時のレシートがない場合
- ・本書にご購入日、ご購入の販売店の記載がない場合、あるいはこれらの内容に相違がある場合
- ・ご購入後の使用方法に本取扱説明書の表示内容と相違がある場合や落下など外的衝撃があった場合
- ・天災や公害などによる故障及び損傷
- ・付属品の破損や損傷
- ・開梱や使用の有無に関わらず、譲渡・転売・中古販売
- ・オークション及びリサイクルショップなどにて入手された場合

4. 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
5. 日本国内以外への配送などの対応は行っておりません。
6. 保証期間は、ご購入日より6ヶ月です。

お問い合わせ先

交換・返品等のお問い合わせは、下記の電話番号にご連絡をお願い致します。
お問い合わせ先：リンクサス株式会社
電話番号：06-6949-9480
受付時間：10:00～12:00/13:00～16:00(土・日・祝日を除く)
配送先住所：〒540-0021 大阪市中央区大手通1-3-5 KT大手通ビル7F

品名	充電グリップ 2524/LI-GAME1		
ご購入年月日	年 月 日		
販売店	〒		保証期間
			6ヶ月
	フリガナ お名前		
お客様	電話	() -	
	住所	〒	