

△ 警告 発火・感電・怪我・事故などの原因となる恐れがあります。

- ・絶対に分解や改造などをしないでください。
- ・異臭、異音、変形、煙が出る、破損があるなどの異常が発生した場合は速やかに使用を中止してください。
- ・直射日光の当たる場所、炎天下の車内、その他高温多湿な場所での使用や保管、放置をしないでください。
- ・水につけたり、濡れた手で触らないでください。
- ・乳幼児が触れないよう、手の届く範囲に置いたり保管しないでください。
- ・目の届く範囲で使用してください。

△ 注意 怪我・破損・故障などの原因となる恐れがあります。

- ・不安定な場所に設置したり保管しないでください。
- ・投げたり衝撃を与えたり、過度な力を加えないでください。
- ・充電ケーブルを抜くときはケーブルを持たずに必ずプラグを持って引き抜いてください。
- ・ご使用以外のときは充電ケーブルを外してください。
- ・充電ケーブルのコネクターに液体や細かいゴミなどの異物が付着した状態で使用しないでください。
- ・本体を水で洗わないでください。
- ・シンナー、ベンジン、アルコールなどの薬品は使用しないでください。

使用上の注意

- 本製品は、室内専用のペット用おもちゃです。
- 玩具ではありません。本来の用途以外に使用しないでください。
- 思わぬ事故や怪我につながりますので、飼い主の方の監視のもとで遊ばせてください。
- 平らな安定した場所で使用してください。
- 周りに倒れやすいものや障害物がある場所では使用しないでください。
- 爪などが引っかかるないようにご注意ください。
- お子様が遊ばせる場合は必ず保護者の方が立ち会ってください。
- ペットの嗜み方、噛む力、使用方法などによっては破損することがあります。
- 紐を強く引っ張らないでください。
- 破損箇所がある場合にはすぐに使用を中止してください。
- 万が一怪我や誤飲した場合は医師にご相談ください。
- 摩擦や水濡れにより色落ちや色移りする場合があります。
- 火気の近くに置いたり保管しないでください。
- 小さなお子様やペットの手の届かない場所に保管してください。
- ペットの反応には個体差があります。ペットの様子を見ながら使用してください。
- 廃棄の際は、各自治体の廃棄区分に従ってください。

内容物

- ・ボールトイ本体
- ・取扱説明書
- ・USB充電ケーブル

商品仕様



廃棄の際は各自治体の指示に従ってください。


Li-ion10

サイズ	本体: 約 高さ(H)5.5 × 幅(W)6.7 × 奥行き(D)4.6cm 紐: 約 長さ(L)36.5cm
電源方式	USB接続充電(ACアダプター別売)
バッテリー容量	300mAh
定格入力	DC 5V/1000mAh
充電時間	約 90分

※充電時間は目安です。使用状況などにより変動します。

充電方法

お買い上げ時は十分に充電がされていませんので
充電してからご使用してください。

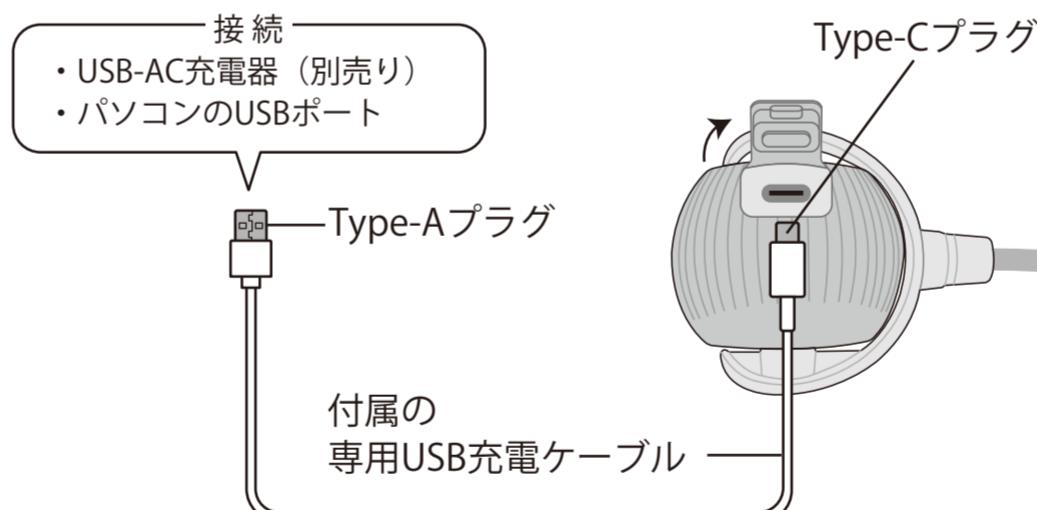


①専用USB充電ケーブルの「Type-Aプラグ」を
USB-AC充電器(別売)やパソコンに接続してください。

②専用USB充電ケーブルの「Type-Cプラグ」を
本体のUSB差し込み口に接続してください。

※USBハブなどの接続機器の電力供給が低い場合は
充電する時間が長くなったり、充電ができない場合があります。

※一部のパソコンやモバイルバッテリー、USBハブなどでは
正しく充電できない場合があります。

使用方法

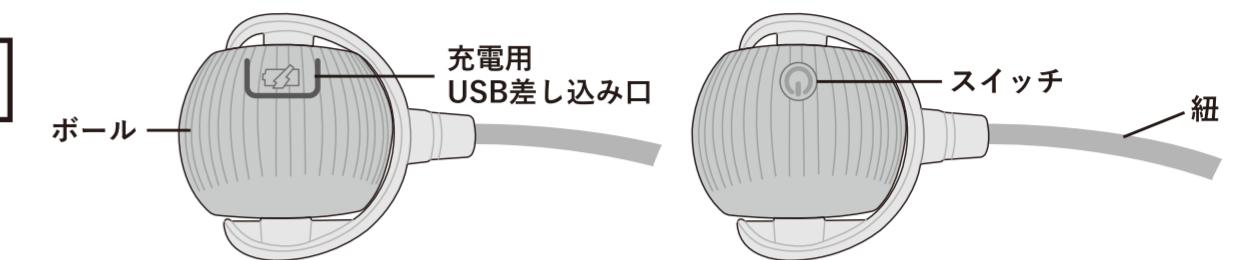

①付属の専用USB充電ケーブルで充電してください。
充電が完了したら、専用USB充電ケーブルを外し、
スイッチを長押ししてください。
電源がONになると、ボールが回転し、床を自動で
転がります。

②スイッチを軽く押すと、ボールの動き方が変わります。
3種類のモードがあり、モードによって
動き方とLEDの色(カラー: 赤・青・紫)が変わります。

③再度スイッチを長押しすると電源がOFFになります。
※電源をONにしてから約10分で自動で電源がOFFになります。

動作内容	本体スイッチのLED表示
充電中	赤色のLEDが点滅
充電完了	赤色のLEDが点灯