


KIDSキャリーケース

取扱説明書

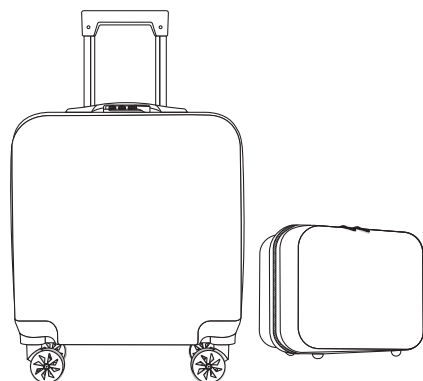


【製品仕様】

キャリーケース	材 質	本体:ABS+PC+PP トップハンドル:PP+ゴム 伸縮ハンドル ハンドル部:PP/伸縮チューブ:鉄合金 内装生地:ポリエステル
	寸 法	約縦(H)43×横(W)36×奥行き(D)22cm
	容 量	約23L
	重 量	約1.75KG
	耐 荷 重	約10KG
ミニケース	材 質	本体:ABS+PC+PP トップハンドル:PP+ゴム 内装生地:ポリエステル
	寸 法	約縦(H)23×横(W)31×奥行き(D)17cm
	容 量	約9L
	重 量	約0.65KG
	耐 荷 重	約2KG

【ダイヤルロックの使用法】

■各部の名称

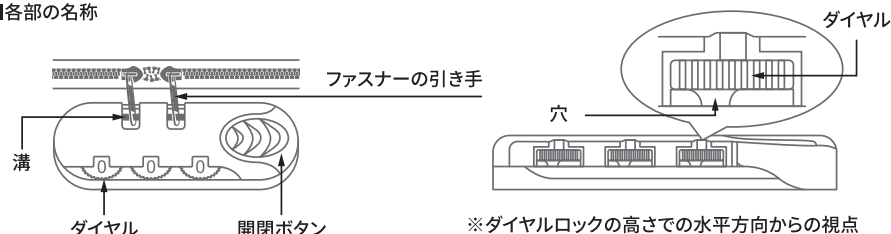

■開閉方法


解錠:ダイヤルを暗証番号に合わせ、開閉ボタンを外側にスライドさせるとファスナーの引き手が外れます。
施錠:ファスナーの引き手を溝に入れ、暗証番号以外の番号にダイヤルを回すと施錠されます。
※[000]が初期設定となります。

■暗証番号の設定方法

ファスナーの引き手を外した状態で開閉ボタンを外側にスライドさせたまま、ダイヤルを回し、好きな暗証番号に変更し、開閉ボタンを離すと設定完了です。
※暗証番号の設定が完了するまで、ファスナーの引き手を溝に入れないよう注意してください。

■暗証番号を忘れた場合


①<ダイヤルロック部 横面>

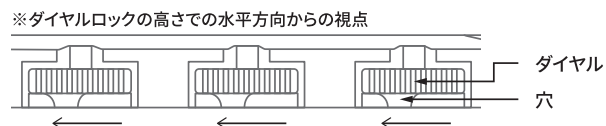

① ダイヤルを回し、<ダイヤルロック部 横面>のイラストに従って、各ダイヤルの下部の穴を左側に揃えます。

②<ダイヤルロック部 正面>


※以下の数字は例です。
実際の製品に基づいて設定してください。

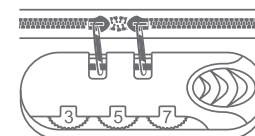

- ② ①の操作後、各ダイヤルの位置に表示されている数字を確認します。
(例えば、②<ダイヤルロック部 正面>イラストが示す数字に位置している場合)
③ ②で確認した数字を基に、ダイヤルをそれぞれ左へ2目盛り回します。回した後の数字は、直近の暗証番号になります。
④ 開閉ボタンを外側にスライドさせると、ロックが解除されます。
※「暗証番号の設定方法」に従って操作することで、新しい暗証番号を設定できます。

③<ダイヤルロック部 正面>

※以下の数字は例です。
実際の製品に基づいて設定してください。

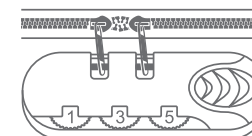

【使用上のご注意】

●お子様の遊び道具として使用しないようご注意ください。●杖や歩行補助具代わりに使用したり、腰掛けたり踏み台にしないでください。●本製品をご旅行以外の目的、または誤った使い方や製品の改造によって生じたケガ、破損や損害に対しては責任を負いかねます。●本製品の使用による故障、汚損及び電子機器の内部データ消失については、弊社では一切責任を負いかねますので、ご了承ください。●荷物を詰め込み過ぎないでください。●移動している車両の中や傾斜面では、ケースが不用意に動く可能性があります。横にして置かず、ハンドルから手を離さないでください。●ケースの開閉時に施錠部分やかみ合わせ部分で手や衣類などをはさまないようにご注意ください。●本体を開ける際は、ファスナーが最後まで開いていることを確認してください。ファスナーが最後まで開いていない状態で本体を開けますと、ファスナーなどの破損のおそれがあります。●連続走行した直後に、キャスターに直接触れないでください。走行時に発生した摩擦熱で火傷するおそれがあります。●階段や段差のある場所ではキャスターを使用せず、本体のハンドルを持って運んでください。●現金や貴重品の保管にはお使いにならないでください。ケースのロック機能は、ケース自体の盗難を防止するものではありません。●防水仕様ではありませんので、雨中での使用の際にはご注意ください。●表面や内装の汚れがひどい場合は、水で薄めた中性洗剤を布に含ませて拭き取ってください。その後水拭きして十分に乾燥させてください。●本体のお手入れには、シンナー、ベンジンなどの有機溶剤や揮発油を含むもの、磨き粉などの研磨剤は使用しないでください。●キャスターの車軸に砂やほりが付着したり、糸くずなどが巻き付いたりするとキャスター故障の原因となりますので取り除いてください。●火気や熱源のそば、湿度が高い場所、直射日光が当たる場所では保管しないでください。変形・劣化などの原因となります。●水に濡れた場合は、よく乾かしてから保管してください。●耐荷重は目安です。内容物の形状や詰め方、取扱いの状態によって耐荷重以内でも破損変形などを生じる可能性がありますので、ご注意ください。●ケースを初めて使用する際に、プラスチックなどの臭いがすることがありますが、臭いは自然に薄くなっていきます。●航空会社でチェックインした荷物が運送中に破損した場合は、直ちに航空会社へ申し出の上、指示を受けてください。●廃棄の際は各自自治体の廃棄区分に従ってください。

【保護フィルムについて】

本製品は外装を守るため、本体表面の保護フィルムを剥がさずに出荷させていただいております。フィルムにスレやしわが見られる場合がありますが、本体へのキズではありませんのでご安心ください。保護フィルムは本体の汚れが目立つ時に剥がしてください。またキレイな状態でご利用いただけます。最初から剥がしてご利用いただいても構いません。

■保護フィルムの剥がし方

一定の箇所に入れ目を入れていただくとキレイに剥がせます。
※カッター等を使用すると、本体にキズがつく可能性があります。十分ご注意ください。

本製品はTSロック(TSAロック)非対応のキャリーケースです。
米国をはじめとする一部の国・地域では、入国時の保安検査において、必要に応じて係官が荷物を開封することが法律・規則により認められています。そのため、施錠した状態で預け入れを行うと、検査手続き上、鍵やファスナーが損傷する可能性があります。
渡航先の保安規定および航空会社の案内をご確認の上、施錠の有無をご判断いただきますようお願いいたします。
(※本製品がTSロック非対応であることに起因する破損等については、補償いたしかねる場合がございますので、あらかじめご了承ください。)
通常の国内旅行や、TSロックが不要な国・地域への渡航では問題なくご使用いただけます。