

Mirror Clock Stand 2in1Charger

取扱説明書

ミラースタンド時計2IN1チャージャー

この度は本製品をご購入いただきありがとうございます。
ご使用前に、本取扱説明書を最後までお読みいただき、正しくご使用ください。
読み終わった後は、大切に保管してください。

内容物

- ①ミラースタンド時計2IN1チャージャー1台
- ②テスト用電池(取りつけ済み)*1部
- ③給電用USBケーブル1本
- ④取扱説明書兼保証書1部

*取りつけ済み電池はテスト用のため、使用時間を保証するものではありません。新しい電池をご準備することをおすすめいたします。
*本製品は電池のみでのご使用はできません。



給電機器は別売りです。別途ご用意ください。

[対応ACアダプタ]18W以上に対応したUSB Type-Aポート搭載のACアダプタを使用を推奨します。
*本製品への給電は、USB Type-Cコネクタのみ対応しています。
*18W未満の機器を使用すると、最大出力値が出ないため、給電速度が遅くなり使用できない場合があります。

対応機器 (2026年1月現在)

●MagSafe規格に対応したiPhone12~17シリーズ ●Apple Watchシリーズ
*本製品はすべての機器との充電動作を保証したものではありません。
*機器側の更新しにくいアップデート内容によっては本製品が使用できなくなったり、正常に動作しない場合があります。機器側のOSに
依存するため、更新のサポート外となります。
*充電する機器のケースの形状や厚み、素材によっては充電できない場合があります。その場合はケースを取りはずしてください。

各部分名称・機能一覧

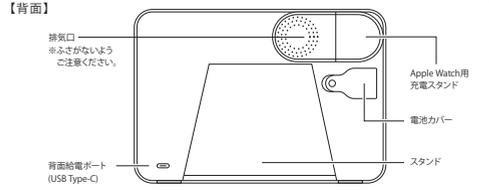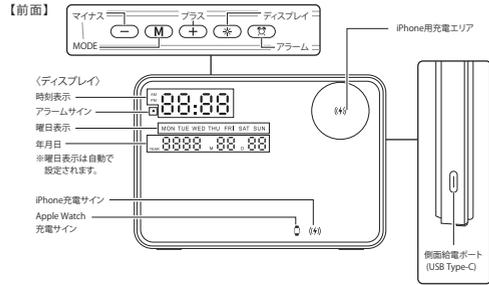

【ボタン操作について】

ボタン名称	動作・挙動
マイナス	数字を変更
MODE	設定内容の切り替え
プラス	数字を変更
ディスプレイ	ディスプレイ表示/非表示
アラーム	アラームのON/OFF

使用方法

電源を準備する


- ご使用前に本製品の充電エリア・ポートや付属の給電用USBケーブルのコネクタに液体・異物などが付着していないかご確認ください。
- はじめて使用する場合は、必ず約24時間の動作確認をおこなってください。
*ご使用前に保護フィルムのつまみ部分をゆとりとはがしてください。

本製品は給電式です。電池のみでのご使用はできません。


停電などにより電源が切れた場合に、時刻などの設定内容を保持するためのものです。そのため電池は定期的な交換をしてください。

1. 本製品と付属の給電用USBケーブル・ACアダプタ(別売)を接続する
付属の給電用USBケーブルのコネクタを本製品の給電ポート(USB Type-C)とACアダプタ(別売)に接続します。

【側面給電ポートで接続する】

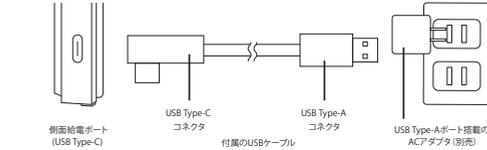

【背面給電ポートで接続する】

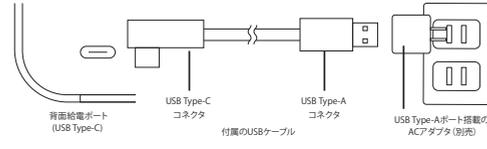

- コネクタの方向に注意し、しっかり接続してください。
- パソコンのUSBポートに接続しないください。必ずACアダプタをご使用ください。

各種設定について

- 設定中にボタンを長押しすると、数字を早送りできます。
- 約10秒間操作をしない状態が続くと自動的に時計表示に戻ります。

設定内容	動作・状態	操作方法
時計設定	時を変更	MODE ボタンを【1回】短押し *「モード」または「+」ボタンを押して現在の「時」を設定してください。
	分を変更	MODE ボタンを【2回】短押し *「モード」または「+」ボタンを押して現在の「分」を設定してください。
	時を変更(アラーム)	MODE ボタンを【3回】短押し *「モード」または「+」ボタンを押してアラームを設定したい「時」を設定してください。
アラーム設定	分を変更(アラーム)	MODE ボタンを【4回】短押し *「モード」または「+」ボタンを押してアラームを設定したい「分」を設定してください。
	アラーム停止	いずれかのボタンを【1回】短押し *アラームが動作している場合のみ
	アラームのON/OFF	アラームボタンを長押し ON: ディスプレイにアラームサイン▲が表示 OFF: アラームサイン▲が非表示
時刻表示切り替え	12時間表示(12H)/24時間表示(24H) (AM/PMで表示/0~23で時刻を表示)	MODE ボタンを長押し
	年を変更	MODE ボタンを【5回】短押し *「モード」または「+」ボタンを押して現在の「年」を設定してください。
	月を変更	MODE ボタンを【6回】短押し *「モード」または「+」ボタンを押して現在の「月」を設定してください。
	日を変更	MODE ボタンを【7回】短押し *「モード」または「+」ボタンを押して現在の「日」を設定してください。
設定保存	すべての設定を保存	MODE ボタンを【8回】短押し / 約10秒間操作をしない

時計設定

1. 時刻を設定する
「MODEボタン」を1回短押ししてください。
右側の「時」「分」がそれぞれ点滅している状態で、「-」ボタンまたは「+」ボタンを短押しし、現在時刻に合わせてください。
*MODEボタンを押す時一分の遅延で設定箇所が切り替わります。



2. 設定を保存する
設定を保存する場合は約10秒間無操作状態にする、または「MODEボタン」を6回短押ししてください。

年月日設定

1. 年月日を設定する
「MODEボタン」を5回短押ししてください。
右側の「年」「月」「日」がそれぞれ点滅している状態で、「-」ボタンまたは「+」ボタンを短押しし、現在年月日に合わせてください。
*MODEボタンを押す時一年→一月→一日の順で設定箇所が切り替わります。
*2000~2099年の範囲で設定できます。
*曜日表示は自動で設定されます。



2. 設定を保存する
設定を保存する場合は約10秒間無操作状態にする、または「MODEボタン」を6回短押ししてください。


時刻表示切替

●本製品は「MODEボタン」を長押しすると時刻の表示方式切り替えることができます。



アラーム設定


1. アラームを設定する
「MODEボタン」を3回短押ししてください。
右側の「時」「分」がそれぞれ点滅している状態で、「-」ボタンまたは「+」ボタンを短押しし、アラームを設定したい時刻に合わせてください。
*MODEボタンを押す時一分の遅延で設定箇所が切り替わります。
*アラームの設定中に時刻表示の左端に▲が表示されます。

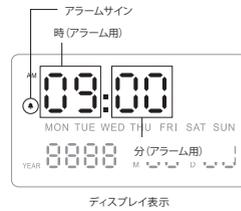

2. 設定を保存する
設定を保存する場合は約10秒間無操作状態にする、または「MODEボタン」を4回短押ししてください。

アラーム設定をONにする

「アラームボタン」を長押しするとアラームのON/OFFを切り替えることができます。
*設定した時刻にアラームが鳴る直前に点滅します。
*アラーム設定がONになっている場合は、時刻表示の左端に▲が表示されます。

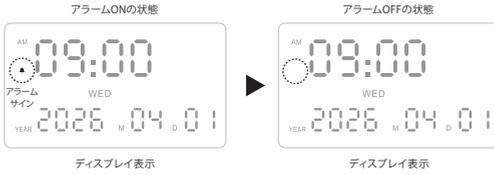

アラームの停止

- アラームは本製品天面のいずれかのボタンを短押しすると、停止します。停止操作をおこなわない場合は約10分間鳴り続けた後、自動で停止します。

●*停止させたアラームは、翌日の同じ時刻に再び鳴ります。アラームを完全に解除する場合は、設定を解除してください。設定の解除方法については「アラームのON/OFF」の項目をご確認ください。

他の機器を充電する

- 充電する機器のケースの形状や厚み、素材によっては充電できない場合があります。その場合はケースを取りはずしてください。
- 本製品の充電エリアと充電する機器の間に異物(金属を含む材質のストラップ、クレジットカードなどの磁気カードやICカード、メモリーカードなど磁気を受けるもの)を挟んだり、近づけた状態で使用しないでください。機器の故障や内蔵データが消失・破損するおそれがあります。ご使用前に必ず取りはずしてください。


各充電エリアに対応機器を設置してください。対応機器を正しく設置すると、充電が始まります。充電状況は充電する機器側でご確認ください。

△故障やデータ破損を防ぐため、ご使用前に必ずご確認ください。△

【iPhoneの場合(例)】



- iPhone用充電エリアは、縦向きで使用してください。横向きでは使用できません。

iPhoneをiPhone用充電エリアに正しく設置すると、充電がはじまります。充電中は本製品下部にあるワイヤレス充電表示にiPhone充電サインが表示されます。

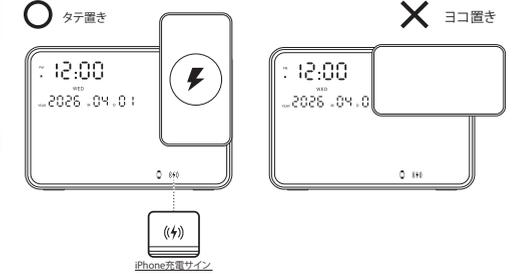

【Apple Watchの場合(例)】

1. 充電する際は充電スタンドを起こして使用してください。

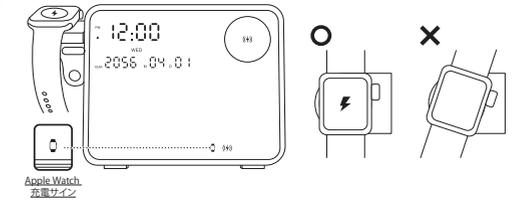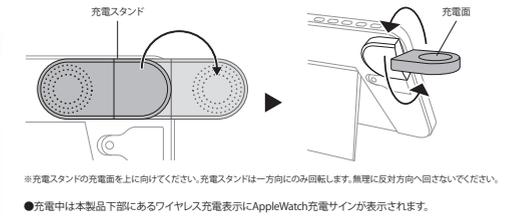

2. 充電完了後、充電していた機器をすみやかに取りはずす


*過度な充電は発熱・発火・バッテリー劣化・故障につながるおそれがあります。

電池交換方法

●本製品に付属する電池はテスト用になります。使用する前にコイン電池(CR2032)を準備し、交換してから使用してください。


1. 電池カバーを取りはずす

本製品裏面にある電池カバーのネジをプラスドライバーで取りはずし、くぼみから持ち上げて開けてください。

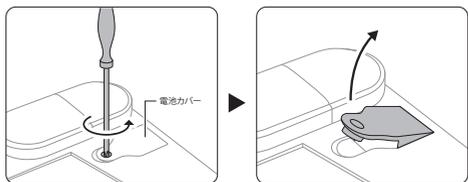


2. 古い電池を取りはずす

マイナスドライバーなどの先端が細いものを電池ボックスのくぼみに差し込み、古い電池を取りはずします。

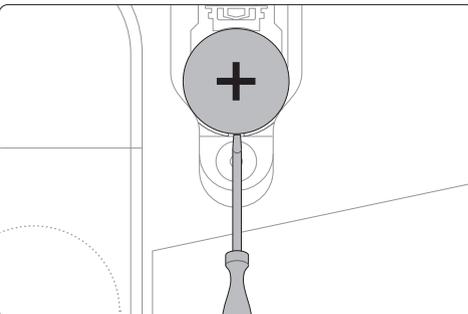


3. 新しい電池を取りつける

新しい電池の+（プラス）面が上になるようにセットします。

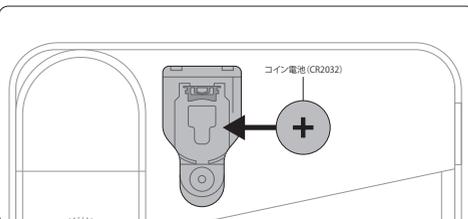

4. 電池カバーを取りつける

電池カバーをはめ込み、閉じたあと、ネジで締めなおしてください。

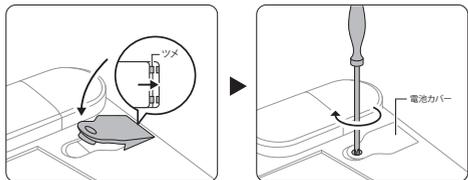

- 電池ボックスの精密部分に触れないでください。濡らしたり異物・液体などが入らないようにご注意ください。
- 電池カバーを閉じる際は、電池カバーを片手で押さえずながらネジを締めてください。
- 電池ボックスから電池を取り出す際は、深く差し込みすぎないでください。電池が勢いよく飛び出ることがあります。
- 電池の向きを確認し、必ず+（プラス）面が上になるようにセットしてください。

安全上のご注意

- ⚠ **警告** 死亡または重傷を負うおそれがある内容
- ⚠ **注意** 軽傷や物的損害を負うおそれがある内容
- 🚫 **行為を指示する内容**
- 🚫 **行為を禁止する内容**

⚠ 警告

- 🚫 分解・改造・修理しない
感電・故障のおそれがあります。
- 🚫 火に投入したり、加熱しない
火災・けがを負うおそれがあります。
- 🚫 水につけたり、濡れた手で触らない
防水機能はありません。発火・感電のおそれがあります。
- 🚫 次のような異常が発生した場合は、たちちに使用を中止する
・異音・異音・煙が出る ・正常に動作しない
・本製品や給電用USBケーブル・コネクタに破損・変形がある など
発火・感電のおそれがあります。

- 🚫 次のような場所で使用・保管・放置しない
・水気のある場所、コップや花瓶など水が入った物の近く ・湿気やホコリが多い場所
・火気の近くや可燃性のものの付近 ・強い磁力や静電気の発生する場所
・衝撃や振動が加わる場所 ・炎天下の車内など高温になる場所
発熱・感電・故障のおそれがあります。

- 🚫 直射日光の当たる場所で使用・保管しない
本製品のディスプレイ部分が高温になり、発火・発熱のおそれがあります。

- 🚫 布団など熱のごもりやすい環境、繊維などがコネクタ内部に入る可能性がある環境で使用・保管しない
発火・発熱のおそれがあります。

- 🚫 雷が鳴ったらたちちに使用をやめる
感電のおそれがあります。

- 🚫 小さなお子様やペットの手が届く場所で使用・保管・放置しない
窒息・誤飲・感電など思わぬ事故につながるおそれがあります。

- 🚫 病院内、医療機器の近くで使用しない
本製品に含まれるマグネットの磁力がペースメーカーや医療機器に影響を及ぼすおそれがあります。
ペースメーカーを使用している場合、本製品の使用にあたり医師とご相談ください。

- 🚫 本製品の対応機器以外のものを取りつけない
火災・感電・故障につながるおそれがあります。

- 🚫 給電時にUSBポート・給電用USBケーブルのコネクタに液体や異物が付着していないことを確認する
故障・ショートするおそれがあります。

- 🚫 本製品の充電エリアと充電する機器の位置ずれが起きていないことを確認のうえ使用する
本製品は充電エリア内部のコイルから充電する機器のコイルへ電力を送り充電する仕組みです。位置がずれたまま使用すると高温になり、発熱・故障の原因となります。

- 🚫 給電用USBケーブルは確実に挿しこむ
不完全な挿しこみは火災・感電・故障のおそれがあります。

- 🚫 充電完了後は、すみやかに給電用USBケーブルを取りはずす
過度な充電は発熱・発火・バッテリー劣化・故障につながるおそれがあります。

⚠ 注意

- 🚫 不安定な場所で使用・保管をしない
落下による故障・破損やけがにつながるおそれがあります。

- 🚫 充電スタンドやスタンドを無理な力で引っ張ったり、可動範囲を超えて開かない
故障・破損のおそれがあります。

- 🚫 投げたり、衝撃を与えたり、踏みつけたら、上に重いものをせたり、無理に接続しない
発熱・発火・故障・けがにつながるおそれがあります。ディスプレイの破損には十分に注意してください。

- 🚫 充電中、充電したい機器のバイレリジョン機能をOFFにする
充電したい機器の落下や充電エリアからはずれず正しく充電できないおそれがあります。

- 🚫 給電用USBケーブルははずすときはコネクタ部分を手で持ち、まっすぐ引き抜く
ケーブル部分を持って引き抜くと断線・故障のおそれがあります。

- 🚫 本製品の充電エリアと充電する機器の間に異物（金属を含む材質のストラップ、クレジットカードなどの磁気カードやICカード、メモリ・機器など磁気に影響を受けるもの）を挟んだり、近づけた状態で使用しない
機器の故障や内蔵データが紛失・破損するおそれがあります。ご使用前に必ず取りはずしてください。

- 🚫 ケースを装着した状態で充電する場合は、マグネットですっかり固定されているか確認してから使用する
ケースの形状によってマグネットでの固定がゆるくなる。発熱・落下するおそれがあります。マグネットですっかり固定されていることをご確認ください。

- 🚫 適正な周囲温度で使用・保管する
極端な温度環境下では、操作・充電ができなくなるなど、正常に機能しないおそれがあります。

お手入れについてのご注意

- お手入れは給電用USBケーブルははずした状態で、乾いた布や綿棒でおこなってください。
- ペンジン・シンナー・アルコールなどの揮発性有機溶剤の含まれるものを使用しないでください。
- 液体（水・汗など）や異物（ホコリなど）が付着した場合は、必ず拭き取ってください。

使用上のご注意

- 本製品はすべての機器との充電動作を保証したものではありません。
- 充電する機器により充電方法が異なります。必ず充電する機器側の取扱説明書もご確認ください。
- 機器側の予期しないアップデート内容によっては本製品が使用できなくなったり、正常に動作しない場合があります。機器側のOSに依存するため、弊社のサポート外となります。
- 充電中に本製品や充電する機器が熱を帯びることがありますが、異常ではありません。ただし、やけどをするほどの高温になった場合はたちちに使用を中止してください。
- レザー製のマグゼーフ規格対応ケースを装着した状態で使用すると、ケースにマグネットの跡が残る場合があります。
- 本製品は一般家庭用です。
- 本製品の近くには、熱で変形しやすいものを置かないでください。
- 故障している機器には使用しないでください。
- 使用環境や状況によってディスプレイ表示の切り替わりが遅く感じられたり、表示が見えにくくなる場合があります。
- 充電する機器が満充電に近い場合や充電残量が空やそれに近い場合は、満充電にならなかつたり、充電開始までに時間がかかる場合があります。
- 思わぬ事故が発生しないよう、目の届く範囲でご使用ください。

故障かな?と思ったら

●電源が入らない

- 給電用USBケーブルが正しく接続されているかご確認ください。
- 給電用USBケーブルを再度接続しなおしてください。
- 給電用USBケーブルに破損・断線がないかご確認ください。

●ディスプレイに表示されない、ぼやける、暗い

- 給電用USBケーブルが正しく接続されているかご確認ください。
- 給電用USBケーブルを再度接続しなおしてください。
- 給電用USBケーブルに破損・断線がないかご確認ください。
- ディスプレイが暗い場合はLEDの寿命になります。(※LEDライトの交換はできません)

●充電されない・遅い

- 本製品に給電用USBケーブルが正しく接続されているかご確認ください。
- 充電する機器がワイヤレス充電に対応しているかご確認ください。
- 18W以上の出力に対応したACアダプタをご確認ください。
- 充電エリアから機器がはずれていないかご確認ください。
- 充電する機器が満充電の場合、正しく充電されなかつたり充電が停止する場合があります。
- 充電する機器のケースの形状や厚み、素材によっては充電できない場合があります。その場合はケースを取りはずしてください。
- 充電する機器と本製品充電エリアの間に異物（金属を含む材質のストラップ、クレジットカードなどの磁気カードやICカード、メモリ・機器など磁気に影響を受けるもの）が挟まれているかご確認ください。
- 充電したい機器以外を本体に近づけていないかご確認ください。本製品が充電したい機器を正しく検出できていない場合があります。
- 充電する機器やアプリケーション、省電力機能によって、一定の充電値になると充電速度を制御したり充電を停止する場合があります。
- 機器側の予期しないアップデート内容によっては本製品が使用できなくなったり、正常に動作しない場合があります。機器側のOSに依存するため、弊社のサポート外となります。
- 本製品および充電する機器、給電用USBケーブルやACアダプタに破損や断線が見られないかご確認ください。

製品仕様

定格入力	9V2A
定格出力	ワイヤレス充電(iPhone12~17):最大7.5W ワイヤレス充電(Apple Watchシリーズ):最大2.5W
入力ポート	USB Type-C
使用電池	コイン電池CR2032
サイズ	折りたたみ時:φ縦(H)112.6×横(W)18.1×奥行き(D)2.7cm
重量	φ226g
材質	ABS樹脂/PC

※本製品はすべての機器・OS・アプリケーションとの接続動作を保証したものではありません。
※数値は使用環境などの条件により変動します。

※本製品を使用したことによる生じた動作障害やデータ滅失・機器の故障などの損害について、弊社は一切の責任を負いかねます。接続する機器の各種データはあらかじめバックアップを取ってご使用ください。
※本来の用途以外のご使用はおやめください。本来の用途以外のご使用が原因の損害について、弊社は一切の責任を負いかねます。
※本製品の故障について、弊社の故障または重大な過失がある場合を除き損害補償の責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。
※商品の仕様および外観などは商品改良のため予告なく変更をさせていただきます。ご了承ください。
※記載の名称および製品名は会社の商標または登録商標となります。
※Bluetooth®ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。
※イラストはイメージです。

保証書

- 保証期間内に本取扱説明書の使用方法や注意事項などに従った正常な使用状態で故障した場合には、無償交換をさせていただきます。ご購入後はお買い上げ店のシールと本保証書を一緒に保管してください。
- 保証を受ける場合は、お手元に商品とご購入時のシールを用意いただき、本取扱説明書をよくご覧になり、正しく使われているか確認されたうえでお問い合わせください。
- 保証期間内でも下記の場合は保証を受けられない可能性があります。あらかじめご了承ください。
 - ・本書およびご購入時のシールがない
 - ・本書にご購入し、お買い上げ販売店の記載がない、あるいはこれらの内容に相違がある
 - ・お買い上げ後の使用方法に本取扱説明書の表示内容と相違がある、または落下などの外的衝撃がある
 - ・天災や公害などによる故障および損傷
 - ・付属品の破損や紛失
 - ・業務用としての使用など、一般家庭用以外に使用した場合の故障および損傷
- 本書は再発行できませんので大切に保管ください。
- 日本国外への配送対応はおこなっておりません。
- 商品保証はご購入日から6ヶ月間となります。
- 保証書の発行により購入者の法律上の権利が制限されることはありません。

【保証を受けられる場合】

- お問い合わせ先へご連絡ください。
- 保証の対象になる場合、交換商品と【送料不要の返送用封筒】をお送りいたします。
- 到着後、交換商品が問題ないことを確認いただき、不具合のあった商品を返送用封筒にて返却ください。