

# 折りたたみワイヤレスマウス

品番 2613/3C2Q702



## 取扱説明書 兼 保証書

この度は、「折りたたみワイヤレスマウス」(以下、本製品)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
この取扱説明書では、本製品の使用方法や、安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しております。ご使用前によくお読みください。読み終わった後も、この取扱説明書は大切に保管してください。

### 最初にご確認ください

ご使用前に、セット内容がすべて揃っていることをご確認ください。  
万一、足りない部品があった場合は、お買い求めいただいた販売店にご連絡ください。

- セット内容  
①マウス×1台  
②USBレシーバー(マウス本体に収納)  
③取扱説明書兼保証書(本書)×1部  
※(別売)単4形アルカリ乾電池×2本

### 健康に関するご注意

マウスやキーボードなどを長時間操作すると、手や腕・肩などに負担がかかり、痛みやしびれを感じることがあります。そのまじ操作を続ける、場合によっては深刻な健康問題を引き起こすおそれがあります。  
また、日常的なパソコン操作では、定期的に休憩を取り、手や腕・肩に負担がかからないよう心がけてください。

### 安全にお使いいただくためのご注意

(必ず守ってください)

**警告** 下記の事項を守らないと火災・感電により、死亡や大けがの原因となります。

- 本製品を分解・改造しないでください。  
(火災・感電・故障のおそれがあります) ※保証の対象外となります。
- 本製品を水などの液体に濡らさないでください。  
(火災・感電・故障のおそれがあります)
- 本体に異常がある場合は、使用を中止してください。  
(火災・感電のおそれがあります)
- 本製品を次のような場所に置かないでください。  
直射日光の当たる場所  
火気の周辺など高温になる場所  
油煙・湿気やホコリが多い場所  
強い磁界・静電界・振動が発生する場所  
平らでない場所  
(感電・火災の原因になったり、本製品に悪影響を与える場合があります)
- 布団などの熱のこもりやすい環境や繊維などが差込口に入る可能性がある環境では使用・保管しないでください。  
(火災のおそれがあります)
- 乳幼児の手の届く場所で使用・保管・放置しないでください。  
(小さい部品があります。飲み込む危険性があります)

### 注意

下記の事項を守らないと故障や他の機器に損傷を及ぼすおそれがあります。

- 安全上
  - 病院や医療機器の近くで使用しないでください。  
(ペースメーカーや医療用機器に悪影響を及ぼすおそれがあります)
  - 航空機内で使用する場合は、航空会社の指示に従ってください。  
(通信システムを妨害するおそれがあります)
  - 水気がかかる状態や湿度の高い場所で使用しないでください。  
(火災・感電・故障のおそれがあります)
  - 本製品に強い衝撃を加えないでください。  
(故障の原因になります)
  - 本製品を長時間使用しない場合は、電池を取り出しておいてください。  
(液漏れ・故障の原因になります)
  - USBレシーバーは接続の方向を確認し、まっすぐ挿し込んでください。  
(誤った方向で無理に挿し込むと故障のおそれがあります)
- 接続機器のマウス以外の用途では使用しないでください。
- マウスの移動動作が重大な影響を及ぼすおそれのある機器では使用しないでください。
- センサーの光を直接見ると目を傷めることがありますので、十分に注意してください。

### ■使用上のご注意

- USBレシーバーの取り付け・取り外しの際は慎重に作業を行ってください。不注意な操作は、機器の故障の原因となります。
- USBレシーバーの紛失には十分ご注意ください。保証の対象外となります。
- ガラスなどの透明な場所や鏡・金属面など反射の強い場所では、マウスカーソルの動きが不安定になると正常に動作しない場合があります。
- 指先のセンサー部分を汚したら、傷つけたしないでください。
- 使用しない時は電源を切ってください。
- 長時間使用しない場合は電池を本体から外してください。
- 充電式の電池や使い捨て電池は使用しないでください。また異なる種類の電池を同時に使用しないでください。発熱・破裂・液漏れの原因になることがあります。
- 本体にUSBレシーバーの端子に異物が入らないようご注意ください。
- Bluetooth伝送の特性上、カーソルの動きと遅延が生じる場合があります。使用するアプリケーションやデータの大きさによっては、カーソルの動きが多少遅く見える場合があります。

### ■お手入れの例

- 1.清掃前には、必ず乾電池を取り外してください。
- 2.清掃の際は本体を柔らかい布で拭いてください。
- 3.シンナー・ベンジン・アルコール等は使用しないでください。
- 4.汚れがひどい場合は、中性洗剤を白け水に溶かした柔らかい布で汚れを拭き取り、その後、乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。

### ■Bluetoothについて

- 本製品はBluetooth対応のすべての機器との接続動作を保証するものではありません。
- 本製品は全ての環境(機種/OS/アプリケーション)での使用を保証するものではありません。
- 接続機器側のOSバージョンなどで正常に動作しない場合がありますが、接続機器側のOSに依存するため、本製品側へ対応できない場合があります。その場合弊社では保証の対象外となりますのでご了承ください。
- 医療機器や人命に危険を及ぼすおそれのあるシステム、高い安全性や信頼性が求められる環境下では使用しないでください。
- Bluetooth通信の通信範囲は約10mですが、障害物(人体・金属・壁など)や電波状態によって接続有効範囲は変動します。
- 本製品は2.4GHz帯の電波を使用しています。Wi-Fi電波は2.4GHz帯と5GHz帯の2種類を使用しており、帯域が重複します。そのため、公共の無線LAN環境では電波がお互いに干渉することがあり、通信速度の低下や通信寸断が起きることがありますが、製品の不良ではありません。
- 万一、本製品から移動体通信利用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、使用場所を変えるか、速やかに電波の発射を停止してください。

### 製品仕様

■共通仕様	
接続方式	Bluetooth+USBレシーバー(2.4GHz)
ペアリング数	Bluetooth×1台 USBレシーバー×1台 ※Bluetooth+USBレシーバーの同時使用には対応していません。
対応機種	Windows 7/8/10/11、macOS、ISO/iPadOS、Android OS
DPI速度	1000DPI
最大送信距離	約10m ※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
電源タイプ	単4形アルカリ乾電池×2本 ※電池は別売です。別途ご購入ください。
ボタン数	3ボタン(左・右クリック、ホールドボタン)
読み取り方式	光学センサー方式
サイズ	約縦(H)3×横(W)6×奥行D(1)11cm
重量	約50g(本体のみ)

### ■通信仕様(USBレシーバー)


インターフェース	USB
コネクタ形状	USB Aコネクタ
ワイヤレス方式	2.4GHz電波方式

### ■通信仕様(Bluetooth)

適合規格	Bluetooth Ver.5.1
対応プロファイル	HID
電波周波数帯	2.4GHz帯

本製品には「放送マーク」が付与されており、日本国内で安心してご利用いただけます。

### 各部の名称とはたらき

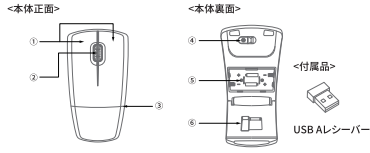

①左右ボタン  
左ボタンは通常クリック、ダブルクリックに使われます。  
また右ボタンはWindowsでのアプリケーションメニューに設定されているマウスの動きを行った時、ポップアップメニューの表示をすることもできます。

②ホールドボタン(スクロールボタン)  
インターネットや未接続機器のドキュメント画面をスクロールさせる際、このボタンをクリックしマウスを前後左右に少し動かすと自動的に画面がスクロールします。このスクロールを止めるには、ホールドボタンをもう一度押してください。

③スクロール時  
インターネットや未接続機器のドキュメント画面でスクロールモードを使用する際、このボタンをクリックしマウスを前後左右に少し動かすと自動的に画面がスクロールします。このスクロールを止めるには、ホールドボタンをもう一度押してください。

④ズーム時  
●Ctrlキーを押しながらホールドボタンを回転させると、ズームが簡単に行えます。  
●Ctrlキーを押しながらホールドボタンをモタモタ方向に回転させると、倍率が上がります。  
●Ctrlキーを押しながらホールドボタンを前方方向に回転させると、倍率が下がります。

⑤折りたたみライン  
マウス本体を折りたたんだり、展開したりする時動作を行う場所です。

### ④センサー・LEDランプ 光学センサーによりマウスの動きが検知されます。

⑤電池ケース  
単4形アルカリ電池×2本(別売)を入れる場所です。  
プラス(+)/マイナス(-)の表示を必ず確認した上で電池を取り付けてください。  
電池の取り付けが完了したら、電池カバーを元に戻してください。

⑥USBレシーバー取付部  
USBレシーバーを収納する場所です。レシーバーを挿し込むだけで収納ができ、紛失を防ぐことができます。  
※紛失したレシーバーを単体で購入することはできません。使用しないときは、必ず収納してください。

<付属品> USB ALレシーバー  
パソコンなどのUSBポートに接続します。

### 電源のON/OFF

1.マウス本体裏面の電池カバーを取り外し、単4形アルカリ乾電池×2本(別売)を入れ、電池カバーを元通りに取り付けます。  
(※電池のプラス(+)、マイナス(-)の向きに正しく入れてください。)

2.以下の通り、マウスの形状を変えると電源が自動でON/OFFになります。

■本体を展開すると電源がONになります。



■本体を折り畳むと電源がOFFになります。



### 機器との接続方法

- USBレシーバーで接続する場合  
1.マウス本体に乾電池を入れると、LEDランプが瞬時的に赤灯で点滅し、電源が自動的にONになります。
- 2.USBレシーバーを接続機器のUSBポートに挿し込みます。
- 3.マウスを一度折り畳み、再度展開してください。
- 4.マウスを展開した後、接続機器が本製品を認識し、自動的にドライバーがインストールされ、接続が行われます。接続が完了したら、LEDランプが赤灯で点灯します。
- 5.マウスのカーソルが接続機器の画面上で動くか確認してください。

- Bluetoothで接続する場合
  - 本製品はBluetooth機器1台のみ登録できます。
  - Bluetooth接続時はUSB ALレシーバーは必要ありません。紛失防止のために使用しない場合はUSB ALレシーバーをマウス裏面に収納してください。USB ALレシーバーが接続されている機器がBluetoothの通信範囲内にある場合、Bluetoothモードに切り替えることができます(外出先で使えない)ので、Bluetooth接続を行う前にご確認ください。
  - Bluetooth機器によりペアリング方法が異なります。接続機器側の取扱説明書も併せてご確認ください。

デバイス名	LX001
-------	-------

- 1.接続機器のBluetoothがONになっていることを確認してください。
- 2.接続機器のBluetooth設定画面で「他のデバイスを追加」を選択してください。  
(※機器によって表示が異なる場合があります)
- 3.接続機器の画面上に、接続可能なデバイスリストが表示されます。
- 4.マウスに乾電池を入れると、LEDランプが瞬時的に赤灯で点滅し、電源が自動的にONになります。
- 5.マウスのUSB ALレシーバーが接続されない場合、6~8秒ほど待つと自動的にBluetoothモードに切り替わり、「LX001」として接続機器に表示されます。
- 6.接続機器の接続可能なデバイスリストから「LX001」を選択すると、接続が行われます。接続が完了したら、LEDランプが赤灯で点灯します。
- 7.接続機器の画面上に「ペアリング完了」と表示されたら、マウスのカーソルが動くことを確認してください。

※機器側でデバイス名が検索されるまで時間がかかることがあります。  
機器側でペアリング完了了りながらも、正常動作までに数秒間かかることがあります。  
本製品がすでに他の機器とペアリングされている場合、接続した機器は接続できません。  
本製品がBluetooth機器に接続されている状態で、USB ALレシーバーを使用して別の機器に接続しても、本製品はBluetooth接続を優先します。但し、マウスを一度折りたたんで電源を切り、再び電源を入れた場合、Bluetoothの信号検索に時間がかかるため、マウスはUSBレシーバーで接続された機器を優先して接続します。

### スリープモードに関して

本製品は、操作を停止した状態で約10分継続と、自動的にスリープモードになり、消費電力を節約します。スリープモードは、マウスのいずれかのボタンをクリックすると解除されます。

### 故障かな...と思ったら

#### Q. マウスの電源が入らない。

- 電池を新しいものに交換してください。
- 電池のプラス(+)、マイナス(-)の向きが正しくセットされているか確認してください。

#### Q. マウス(マウスカーソル)が動かない。

- ペアリング(接続)が切れていないか確認してください。
- 電源がONになっているか確認してください。
- 電池の残量が不足していると、マウスが正常に動作しないことがあります。
- 電圧が正常に交換されていないか確認してください。
- マウスと接続機器の間に大きな障害物がないか確認してください。

#### Q. Bluetoothの設定メニューが見つからない。

ご使用の接続機器がBluetoothに対応しているかご確認ください。

#### Q. Bluetooth機器とペアリングできない。

- 接続機器側のBluetooth機能がONであることを確認してください。
- 接続機器側のBluetoothを一度OFFにした後、再度ONにするか、登録を削除してからやり直してください。
- 本製品と接続機器を近づけてからペアリングしてください。
- 本製品が他の機器とペアリングしている場合は、そのペアリングを解除してから、本製品とペアリングしてください。

#### Q. ペアリング時に接続機器側にデバイス名が出ない。

- 接続機器を再起動し、再度ペアリング操作を行ってください。
- 既に接続している機器のBluetooth機能がONになっている場合、その機器と自動ペアリングが優先されている可能性があります。その接続機器のBluetooth機能を一度OFFにするか、ペアリングを解除してから、再度接続したい機器とのペアリングを行ってください。

### 保証規定

本製品は、製品保証期間において、正常な状態、状況でご使用の場合に限り品質を保証いたします。万一、商品に不良故障があった場合には、交換対応させていただきますので、その際には弊社もしくは販売店までご連絡ください。  
※下記の条件にあてはまる場合には保証が無効になる可能性があります。

1. 保証書をご提示いただけない場合
2. 所定の項目を記入いただけない場合、字句を書き換えた場合
3. 故障の原因が取扱上の不注意、故意によるもの場合
4. 天災地災、その他あらゆる外部要因による故障、損傷
5. 通常使用の範囲を超える状況での使用による故障、損傷
  - お客様ご自身による改造・修理が行われていると判断した場合は、保証期間内でも返品・交換はお受けできません。
  - 本保証は、当該製品単体の保証を意味し、製品の故障や不具合により誘発される全ての損害(営業損失、運賃、諸経費等)は、保証対象に含まれません。
  - 本保証書によるお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
  - 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
  - 本保証書は日本国内のみで有効です。(This warranty is valid only in Japan)

### アフターサービス

必ず販売店印及びお買い上げ日をご確認の上、お買い上げの販売店から受け取り、内容をお読みください。大切に保管してください。  
※通信販売などでお客様の住所などの権利を制限するものではありませんので、大切に保管してください。

### 保証書

交換・返品等のお問い合わせは、下記の電話番号にご連絡をお願い致します。  
お問い合わせ先: リンクス株式会社  
電話番号: 06-6949-9480  
受付時間: 10:00~12:00/13:00~16:00(土・日・祝日及び弊社の休日を除く)  
配達先住所: 〒540-0021 大阪市中央区大手通3-3-5 R1大手通ビル7F

品名	折りたたみワイヤレスマウス 2613/3C2Q702	
ご購入年月日	年 月 日	保証期間 6ヶ月

販売店	フリガナ お名前	
お客様	フリガナ お名前	住所
	電話 ( ) - ( ) - ( )	

SAMPLE