


# FROZENHUES

## MINI CLIP FAN

ミニクリップファン

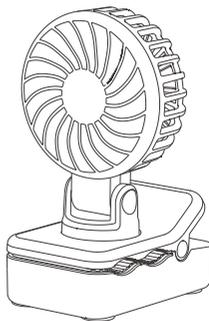

### 取扱説明書 2613/ITFAN5

ご使用前に必ずお読みください  
このたびは本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
安全にご使用いただくために、必ず取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。  
なお、この取扱説明書には保証書が付いております。  
お読みになった後も、大切に保管してください。

#### 保証書付

※本書の内容については予告なしに変更する場合があります。

### 安全上のご注意

●ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。  
●ここで示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、ご使用になる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。  
また注意事項は、危害や損害の大きさや切迫の程度を明示するために、語った取扱をするとき生じることが想定される内容を「危険」「警告」および「注意」に区分しています。  
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。  
お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

**危険** 取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが高い内容

**警告** 取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される内容

**注意** 取り扱いを誤った場合、使用者が軽傷を負うことが想定されるかまたは物的損害の発生が想定される内容

絵表示の例

左図の記号は、製品の取り扱いにおいて、その行為を「禁止」することを示しています。

左図の記号は、製品の取り扱いにおいて、指示に基づく行為を「強制」することを示しています。

### 危険

●本体を火のそばや炎天下など高温の場所で充電・保管・放置しない  
・周囲温度が40℃以上上がる可能性のある場所（金属の箱や夏の車内など）に保管・放置しないでください。バッテリー劣化の原因になり、発煙、発火のおそれがあります。  
●加熱したり、水や火の中に入れない  
●本体に釘を刺す、切る、潰す、投げる、落とす、硬い物で叩くなど衝撃を与えない  
・発熱、発火、破裂のおそれがあります。  
●本製品を分解・修理・改造はしない  
・火災、感電、故障の原因になります。

禁止

①

### 安全上のご注意

#### 警告



禁止

●本体を水に浸けない  
・本体内部に水のような導電体が入ると短絡（ショート）し、発熱、発火、破裂のおそれがあります。  
●周囲温度が0℃未満、または周囲温度が40℃以上では充電しない  
・破裂や火災のおそれがあります。  
●充電中に本体やUSBケーブルを布などで覆わない  
・破裂や火災のおそれがあります。  
●異物や液体を入れたり、付着させない  
●水分や静電気を帯びた手で触れない  
・感電、やけど、けがの原因になります。  
●乳幼児、小さい子供やペットのいるそばで使用、保管しない  
また小さい子供には使用させない  
・事故やけがの原因になります。



強制

●ご使用前には、動作に影響をおよぼすすべての部位に異常がないか確認する  
●クリップを使用する場合、必ず確実に固定できる場所を選んで取り付ける  
●異常・故障時にはただちに使用を中止する  
・発煙、火災、感電のおそれがあります。  
・異常な音やにおいがする  
●USBコネクタ・ケーブルが異常に熱くなる  
・運転中時々止まる  
●触れるとビリビリ電気を感ずる  
・発煙、異臭が発生する  
●長時間の充電はお控える  
・バッテリーの劣化を早めたり、発熱、破裂、発火の原因になります。  
●本体にはUSBケーブルは同梱されていないため、ご使用の際は、別途USBケーブルを購入する必要があります

②

### 安全上のご注意

#### 注意



禁止

●ほこりが多い場所では使用しない  
●ファンガードのすき間にピンや針金などの異物を入れない  
・感電、やけど、けがの原因になります。  
●ファンガードに指や髪の毛などを近づけない  
・巻き込まれけがをするおそれがあります。  
●お手持りする場合は、ペンシヤンやシンナー、アルコールなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しない  
・変色や変形、故障の原因になります。



強制


●充電をしたまま放置せず、充電が完了したら、すみやかにUSBケーブルを本体から外す  
・バッテリー寿命が短くなる原因になります。  
●製品の異常で体調不良や身体に異常を感じている場合はすぐに使用を中止する  
●長期保管後ご使用の際は、取扱説明書にしたがい満充電にする

本取扱説明書に示された注意事項、内容は必ずお守りください。  
示された注意事項、内容を満たさない状態で発生した損害について、製造元および販売元はその責任を負いません。


③

### 各部の名称

正面

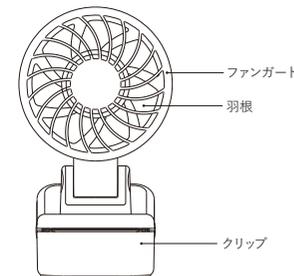

背面

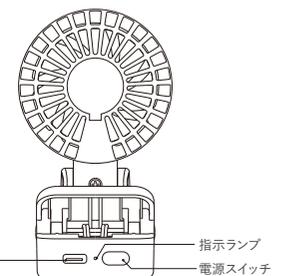

④

### 使用方法

初めてご使用になる場合や使用間隔が空いている場合は、必ず満充電してからご使用ください。

#### ボタン操作について

●電源スイッチを長押しすると、電源がONになり、ファンが「1段階」風速で回転します。  
●電源スイッチを短押しするたびに風速が「1段階→2段階→3段階」の順で切り替わります。  
●いずれかの段階で長押しするとファンが停止します。  
※作動中は指示ランプが青点灯します。

#### クリップについて

●適用範囲内の場所に挟み込んでください。  
板状:厚さ約3~25mm、円柱状:直径約7~20mm  
※本体が落下しないよう、クリップは確実に固定できる場所を選んで取り付けてください。  
下図のような不安定な取り付け方はおやめください。



かかりしろが少ない 板厚が薄い 板厚が厚い 下側からの設置 平らでないところ

#### 角度調節について

●ヘッドは左右約180°回転、前後約120°の範囲で角度調節できます。最適な風向きを調整してください。  
※可動範囲内でも角度によっては重心の関係で固定できない場合があります。ご注意ください。



約180°回転 約120°角度調整

⑤

### 充電方法

●USBポート(ACアダプター、パソコンなど)から充電する際は、必ず以下の規格のUSBケーブルを使用してください。  
※別売りのUSBケーブルは、以下の規格に適合したUSBケーブルをご用意ください。  
定格消費電力:1A  
※別売りのACアダプターは、以下の規格に適合したACアダプターをご用意ください。  
急速アダプターは使用しないでください。  
IN PUT(入力電圧):100-240V 50/60Hz OUT PUT(出力電圧):5V ---1A  
①USBケーブルのType-Cプラグを本体のUSB電源ポート (Type-C)に接続し、USBプラグをACアダプター(別売り)に差し込むか、パソコンなどのUSBポートに差し込んでください。  
②充電中は指示ランプが赤点灯し、満充電になると緑点灯に切り替わります。  
③充電完了後は、USBケーブルを取り外してご使用ください。  
●充電時間の目安は約2時間30分です。  
●濡れた手で操作しないでください。  
●使用環境温度により使用時間や充電時間に差が生じることがあります。  
特に過度な低温・高温環境下では正常に充電されない場合があります。  
●電池は保管中も放電します。過放電状態になるのを防ぐため、3か月を目安に満充電にしてください。  
●過放電状態になりますと、電池の寿命が短くなる原因になります。

●充電中に本体(バッテリー)が温かくなることがありますが、異常ではありません。

### お手入れ・保管・廃棄のしかた

#### お手入れ

●お手入れの前に、必ず電源を切り、USBケーブルを抜いてください。  
●使用前に本体の外観に損傷や破損がないか確認してください。  
●本製品は分解して清掃はできません。  
●お手入れの際は、乾いたやわらかい布で汚れを拭き取ってください。  
汚れが取れない場合は、布に水で薄めた中性洗剤を含ませ、よく絞ってから拭き取ってください。  
●水洗い及びシンナーなどの有機溶剤や化学洗剤での清掃は行わないでください。

#### 保管

●直射日光を避け、湿気の少ない場所に保管してください。  
●ペットやお子様の手が届くところに置かないでください。  
●過度に高温または低温になる場所で保管しないでください。  
●長期間保管する場合は、過放電防止のため、3か月に一度充電をしてください。

#### 廃棄

●廃棄する際は、各地方自治体の指示に従って処理してください。

⑥

### 製品仕様

品名	ミニクリップファン
品番	2613/ITFAN5
カラー	ライトブルー、ライトピンク
サイズ(約)	高さ(H)10.6×幅(W)6×奥行き(D)7.2cm
質量(約)	約105g
主な材質	ABS、シリコン
風量	3段階調節
バッテリー	リチウムポリマー電池 1200mAh
電源	DC5V/1A
定格消費電力	5W
充電ポート	USB Type-C
充電時間(約)	※1 2時間30分
使用時間(約)	※2 1段階:11時間 2段階:4時間20分 3段階:2時間40分
使用環境温度	0℃~40℃
クリップ適用範囲	板状:厚さ約3~25mm 円柱状:直径約7~20mm
付属品	ネックストラップ(約59~101cm) 取扱説明書兼保証書
原産国	中国

※1 充電時間はご使用の充電ケーブルにより異なる場合があります。  
※2 使用時間は目安です。使用環境や使用頻度、充電の状態や機能の併用状況により異なります。

ACアダプター(5V/1A)・充電ケーブル(USB Type-C)は付属していません。  
市販のものをご用意ください。  
急速アダプターは使用しないでください。

⑦

### 保証とアフターサービス(よくお読みください)

●交換・修理をご依頼いただく前に  
交換・修理をご依頼いただく前に、この取扱説明書に従ってご確認いただき、異常がある場合は、ご使用を中止してください。  
交換・修理はお買い上げの販売店にご依頼ください。  
●交換・修理の際は 下記の保証規定の範囲以内で無償修理(もしくは交換)をいたします。  
※販売店印がない場合は無効ですので、必ず印の有無をご確認ください。  
もし印がない場合はただちに買い上げの販売店にお申し出ください。  
販売店の印がいただけない場合は、レシートなどの購入を証明できる物を保証書に貼り付けてください。  
※販売店様へのお願い  
お買い上げ日、買店の所在地・名称・電話番号を記入、捺印の上、お客様にお渡しください。  
※保証期間内に故障して無償修理(もしくは交換)をお受けになるときは、商品と本書をご持参、ご提示の上お買い上げの販売店にご依頼ください。

### 保証規定

●取扱説明書、ラベルなどの注意事項に従った状態で、保証期間内に故障した場合のみ無償修理(もしくは交換)をいたします。  
●次の場合には、保証期間でも有償対応となります。  
①この保証書の記載がない場合  
②この保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいはこれらの文字を書き換えられた場合  
③ご使用上の不注意、あやまりによる故障、損傷  
④お買い上げの販売店、または当社サービス部門以外での不当な修理、または改造による故障、損傷  
⑤火災、地震、水害、落雷、その他の自然災害および、異常電圧、その他外的要因による故障、損傷  
⑥お買い上げ後の輸送、移動時の落下などによる故障、損傷  
⑦本製品以外の機器に起因する故障、損傷  
⑧特に過酷な条件下において使用された場合の故障、損傷  
⑨中古品として本製品をご購入された場合(リサイクルショップでの購入、オークション購入での中古品を含む)  
⑩本製品本来の用途以外に使用された場合の故障および損傷  
⑪消耗部品の損傷  
●この保証書は、日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan  
●この保証書は、再発行できません。紛失しないように大切に保管してください。

⑧

### 保証書(持ち込み修理)

品名	ミニクリップファン
品番	2613/ITFAN5
保証期間	お買い上げ日より 6か月
お買い上げ日	年 月 日
お客様	ご住所 お名前 所在地 名称
販売店 (又はお買い上げ証明書)	TEL

### 株式会社パル

東京都渋谷区神宮前6-12-22

お客様によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。  
保証期間内での本保証内容についてご不明な場合、または保証期間経過後の修理などについてご不明な場合は、お買い上げの販売店、または弊社にお問い合わせください。

株式会社ヒロ・コーポレーション  
〒800-0236 福岡県北九州市小倉南区下貫2丁目7-1  
TEL:0120-123-187  
受付時間10:00~12:00/13:30~17:00(土・日・祝日を除く)