

# COMPACT PD MOBILE BATTERY

## コンパクトPDモバイルバッテリー

この度は本製品をご購入いただきありがとうございます。  
ご使用前に、本取扱説明書を最後までお読みいただき、正しくご使用ください。  
読み終わった後は、大切に保管してください。

### 内容物

- ①モバイルバッテリー本体 ..... 1台
- ②USBケーブル(ストラップケース付き) ..... 1本
- ③取扱説明書兼保証書 ..... 1部

⚠ 充電機器は別売りです。別途ご用意ください。


**【本製品への充電】** PD (Power Delivery) 18W以上のACアダプタ、USBケーブルの使用を推奨します。

※本製品への充電は、USB Type-Cコネクタのみに対応しています。  
※18W未満の機器を使用すると、最大出力値が出ないため、充電速度が遅くなったり使用できない場合があります。

急速充電をおこなうためには、接続する機器がPD規格に対応している必要があります。

※PD規格対応USB Type-CポートにPD非対応機器・ケーブルを接続した場合も充電は可能ですが、最大出力15Wとなります。

### 各部名称

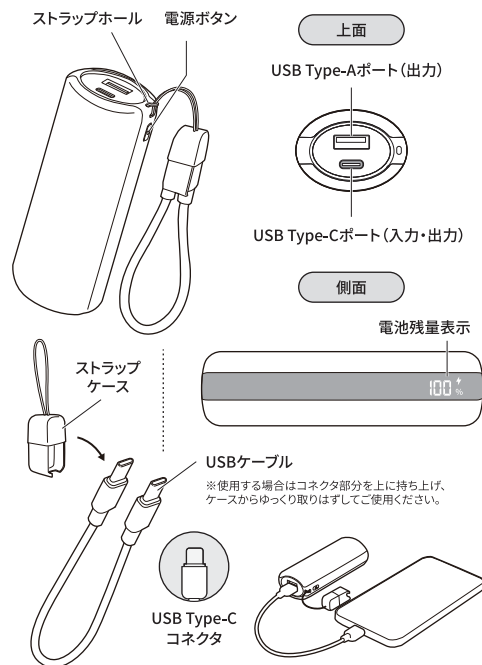


### 取扱説明書

#### ディスプレイ表示について

本製品の電源ボタンを短押しすることで電池残量が約30秒間表示されます。表示をOFFにしたい場合は2回短押ししてください。

※電池残量表示の数値は参考値であり、正確な電池残量を示すものではありません。数値が表示されていても、接続機器の充電が途中で止まったり充電ができなくなった場合は本製品の充電をお試しください。

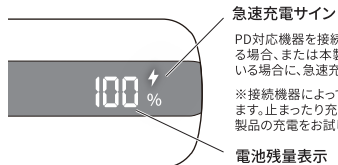

#### 使用方法

- 本製品を充電しながら使用しないでください。
- ご使用前に本製品のポートやUSBケーブル(別売)のコネクタに液体・異物などが付着していないかご確認ください。
- 本製品にUSBケーブル(別売)を接続する際は、コネクタの方向に注意し、しっかり接続してください。
- パソコンのUSBポートに接続しないでください。必ずACアダプタをご使用ください。
- 本製品を他のモバイルバッテリーに接続しないでください。
- 充電する機器やアプリケーション、省電力機能によっては充電が100%になる前に充電が自動停止したり、100%になっても充電が停止しない場合があります。
- ご使用後は、すみやかに本製品からすべての機器を取りはずしてください。過度な充電は発熱・発火・バッテリー劣化・故障につながるおそれがあります。

#### 本製品を充電する


- はじめて使用する場合は、あらかじめ本製品の充電をおこなってください。
- ご使用前に本製品や付属のUSBケーブルのコネクタに液体・異物などが付着していないかご確認ください。

※18W以上のACアダプタの使用を推奨します。  
※18W未満の機器を使用すると、最大出力値が出ないため、充電速度が遅くなったり使用できない場合があります。

#### 1. 本製品と付属のUSBケーブル・ACアダプタ(別売)を接続し、充電する

付属のUSBケーブルのコネクタを本製品のUSB Type-CポートとACアダプタ(別売)に接続します。

- 充電がはじまると電池残量が表示がされ、右端の桁が点滅します。
- 電池残量0%の状態から約3時間で満充電になります。

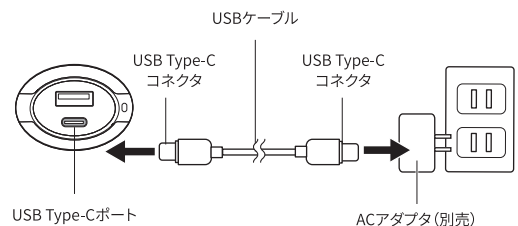

#### 2. 充電完了後、付属のUSBケーブル・ACアダプタ(別売)を取りはずす

電池残量表示の数値が100%になる、または所定の充電時間になったら本製品からすみやかに付属のUSBケーブルとACアダプタ(別売)を取りはずしてください。


#### 他の機器に給電する

##### USB Type-Cポートを使用する

#### 1. 本製品と充電したい機器に付属のUSBケーブルを接続し、充電する

付属のUSBケーブルのコネクタを本製品のUSB Type-Cポートと充電したい機器に接続します。

- 充電中は電池残量が表示がされます。PDなどの急速充電対応機器に接続した場合、右側に急速充電サインが表示されます。
- ※接続機器によっては表示されない場合があります。
- ※自動で充電が開始されない場合は、電源ボタンを押すことで充電が開始されます。

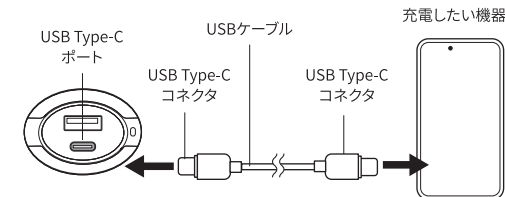

#### 2. 充電完了後、本製品を付属のUSBケーブルからすみやかに取りはずす


⚠ ※USB Type-Cポートを搭載し、入力・出力の制御ができていない機器を本製品のUSB Type-Cポートへ接続すると、接続機器から本製品に充電がおこなわれる場合があります。その場合は機器を取りはずし使用をおやめください。

##### USB Type-Aポートを使用する

#### 1. 本製品と充電したい機器にUSBケーブル(別売)を接続し、充電する

USBケーブル(別売)のコネクタを本製品のUSB Type-Aポートと充電したい機器に接続します。

- 充電中は電池残量が表示がされます。
- ※自動で充電が開始されない場合は、電源ボタンを押すことで充電が開始されます。

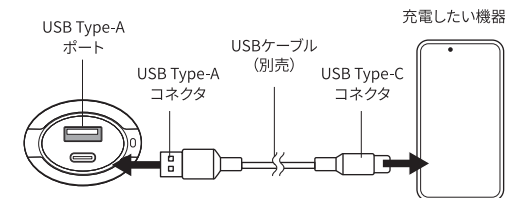

#### 2. 充電完了後、本製品をUSBケーブル(別売)からすみやかに取りはずす

⚠ ※同時使用時の合計最大出力は15Wです。正常に給電できない場合は、単独で使用してください。  
※充電状況は接続機器側でご確認ください。  
※接続機器により充電時間は異なります。  
※充電中、本製品や充電している機器が熱を帯びることがありますが、異常ではありません。ただし、やけどをするほどの熱を感じた場合はただちに使用を中止してください。

## 安全上のご注意

**警告** 死亡または重傷を負うおそれがある内容

**注意** 軽傷や物的損害を負うおそれがある内容

**!** 行為を指示する内容

**⊘** 行為を禁止する内容

## 警告

**⊘** 本製品を充電しながら使用しない  
発熱・発火などの思わぬ事故につながるおそれがあります。

**⊘** 本製品を落下させるなどの強い衝撃を与えた場合は使用しない  
強い衝撃で本製品の内部や電池パックが破損し、発熱・発火・爆発するおそれがあります。必ず使用を中止し、正しく廃棄してください。廃棄方法は本書の【内蔵電池についてのご注意】をご確認ください。

**⊘** 分解・改造・修理しない  
感電・故障のおそれがあります。

**⊘** 火に投入したり、加熱しない  
火災・けがを負うおそれがあります。

**⊘** 水につけたり、濡れた手で触らない  
防水機能はありません。発火・感電のおそれがあります。

**⊘** 本製品に強い力や負荷をかけたり、投げたり、衝撃を与えたり、踏みつけたり、上に重いものをのせたりしない  
発熱・発火・故障のおそれがあります。

**!** 次のような異常が発生した場合、ただちに使用を中止する  
・異臭・異音・変形・煙が出る ・正常に動作しない  
・本体やUSBケーブル、コネクタに変形・損傷がある など  
発熱・発火・感電のおそれがあります。

**⊘** 次のような場所で使用・保管・放置しない  
・水気のある場所、コップや花瓶など水が入ったものの近く  
・湿気やホコリの多い場所 ・火気や可燃性のものの近く  
・直射日光の当たる場所 ・炎天下の車内など高温になる場所  
・氷点下の気温が続く場所 ・衝撃や振動が加わる場所  
・強い磁力や静電気の発生する場所 など  
発熱・感電・故障のおそれがあります。

**⊘** ポケットやカバンの中、布団など熱がこもりやすい環境、繊維などがコネクタ内部に入る可能性がある環境で使用・保管しない  
発熱・発熱のおそれがあります。

**!** 雷が鳴ったらただちに使用をやめる  
感電のおそれがあります。

**⊘** 小さなお子様やペットの手の届く場所で使用・保管・放置しない  
窒息・誤飲など思わぬ事故につながるおそれがあります。

**⊘** 本製品の対応機器以外のものを接続しない  
火災・感電・故障につながるおそれがあります。

**⊘** 本製品のポートやUSBケーブルに金属類や異物を押しこまない、接触させない  
ショート・発火・発熱など思わぬ事故につながるおそれがあります。

**!** USBケーブルは正しい方向で確実に押しこむ  
不完全な押しこみは発火・感電・故障のおそれがあります。

## 注意

**!** USBケーブルをはずすときはコネクタ部分を手で持ち、まっすぐ引き抜く  
ケーブル部分を持って引き抜くと断線・故障のおそれがあります。

**!** 適正な周囲温度で使用・保管する  
極端な温度環境下では、操作・充電ができなくなるなど、正常に機能しないおそれがあります。

## お手入れについてのご注意

- お手入れはUSBケーブルをはずした状態で、乾いた布や綿棒でおこなってください。
- ベンジン・シンナー・アルコールなどの揮発性有機溶剤の含まれるものを使用しないでください。
- 液体(水・汗など)や異物(ホコリなど)が付着した場合は、必ず拭き取ってください。

## 使用上のご注意

- ご使用前に必ず充電する機器側の取扱説明書もご確認ください。
- 本製品はすべての機器との充電動作を保証したものではありません。
- 誤作動によって、重大な影響を及ぼすおそれのある機器では使用しないでください。
- 機器側の予期しないアップデート内容によっては本製品が使用できなくなったり、正常に動作しない場合があります。機器側のOSに依存するため、弊社のサポート外となります。
- 充電する機器が満充電に近い場合や充電残量が空やそれに近い場合、本製品の電池残量が少ない場合は、満充電にならなかったり、充電開始までに時間がかかる場合があります。
- 充電中に、本製品や充電する機器が熱を帯びることがありますが異常ではありません。ただし、やけどをするほどの高温になった場合はただちに使用を中止してください。
- 本製品の近には、熱で変形しやすいものを置かないでください。
- 本製品のストラップホールに付属のUSBケーブル以外を取りつけないでください。
- 本製品は一般家庭用です。それ以外では使用しないでください。
- 思わぬ事故が発生しないよう、目の届く範囲でご使用ください。
- 本製品を長期間使用しない場合、自然放電するため月に1回の目安で充電をおこなってください。放電しすぎると電池の持続時間が短くなり、充電できなくなったりするなどのおそれがあります。

## 内蔵電池についてのご注意

- 本製品にはリチウムイオン電池を使用しています。
- 液漏れした場合は直接触れたり、口に入れないでください。万が一、触れたり目に入った場合はただちに流水で洗い流し、医師の診察を受けてください。
- 電池は消耗品です。また、電池は交換できません。充電しても使用時間が極端に短くなった場合は、電池の寿命です。
- 本製品は定期的に点検し、膨らみなどの変形や異常がみられた場合は絶対に使用せず廃棄してください。また、目立った不具合がない場合でも、安全性やバッテリー性能を考慮しサイクル寿命は約300回、約2年を目安に新しい製品へお取り替えをおすすめします。
- 通常の家庭ごみでの廃棄はできません。ご不要になった本製品は廃棄せずにお住いの地方自治体の指定に従ってください。

※使用環境や使用方法により目安回数や期間よりも早く劣化する可能性があります。  
※使用にならない期間が長い場合も、約50%～80%程度は充電された状態にして保管してください。



Li-ion

弊社での回収をご希望の場合は下記の住所にお客様のご負担(元払い)にてお送りください。

〒653-0835 兵庫県神戸市長田区細田町4-1-20  
コーリュウ株式会社 リチウムイオン電池リサイクル係 宛

※本製品を使用したことによって生じた動作障害やデータ滅失・機器の故障などの損害について、弊社は一切の責任を負いかねます。充電する機器の各種データはあらかじめバックアップを取ってからご使用ください。

※本来の用途以外のご使用はおやめください。本来の用途以外のご使用が原因の損害について、弊社は一切の責任を負いかねます。

※本製品の故障について、弊社の故意または重大な過失がある場合を除き損害補償の責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。

※商品の仕様および外観などは商品改良のため予告なく変更させていただくことがございますのであらかじめご了承ください。

※記載の社名および製品名は各社の商標または登録商標になります。

※イラストはイメージです。

## 製品仕様

|         |  |
|---------|--|
| 差込口     | USB Type-C 入力・出力ポート×1<br>USB Type-A 出力ポート×1  |
| 定格入力    | USB Type-C:5V/2.4A、9V/2A、12V/1.5A  |
| 定格出力    | USB Type-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(最大20W)<br>USB Type-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(最大18W)<br>同時使用時:5V/3A(合計最大15W) |
| バッテリー容量 | リチウムイオン電池 10000mAh   |
| 定格容量    | 6200mAh(38.5Wh)  |
| 本体充電時間  | 約3時間   |
| サイクル寿命  | 約300回(目安)  |
| サイズ     | φ縦(H)9.8×横(W)4×厚み(D)3cm  |
| 重量      | 約170g  |
| 材質      | 本体:ポリカーボネート/ABS樹脂 USBケーブル:PVC  |

※数値は使用環境・状況により変動します。

## 保証書

1. 保証期間内に本取扱説明書の使用方法や注意事項などに従った正常な使用状態で故障した場合には、無償交換をさせていただきます。**ご購入後はお買い上げ店のレシートと本保証書を一緒に保管してください。**
2. 保証を受ける場合は、お手元に商品と**ご購入時のレシート**を用意いただき、本取扱説明書をよくご覧になり、正しく使われているかをご確認されたうえでお問い合わせください。
3. 保証期間内でも下記の場合は保証を受けられない可能性があります。あらかじめご了承ください。

- ・本書およびご購入時のレシートがない
- ・本書にご購入日、お買い上げ販売店の記載がない、あるいはこれらの内容に相違がある
- ・お買い上げ後の使用方法に本取扱説明書の表示内容と相違がある、または落下などの外的衝撃がある
- ・天災や公害などによる故障および損傷
- ・付属品の破損や紛失
- ・業務用としての使用など、一般家庭用以外に使用した場合の故障および損傷

4. 本書は再発行できませんので大切に保管ください。
5. 日本国外への配送対応はおこなっておりません。
6. 商品保証はご購入日から**6ヶ月間**となります。
7. 保証書の発行により購入者の法律上の権利が制限されることはありません。

### 【保証を受けられる場合】

1. お問い合わせ先へご連絡ください。
2. 保証の対象になる場合、【交換商品】と【送料不要の返送用封筒】をお送りいたします。
3. 到着後、交換商品が問題ないことを確認いただき、不具合のあった商品を返送用封筒にてご返却ください。

|   |   |
|---|---|
| お問い合わせ先   | <b>コーリュウ株式会社</b> 〒653-0835 兵庫県神戸市長田区細田町4-1-20                 |
|   | TEL 050-3733-6051 (受付:平日10時～17時)                              |
|   | MAIL <a href="mailto:info@koryultd.com">info@koryultd.com</a> |
| ※電話がつかない場合や、平日10時～17時以外のご連絡に関しましてはお取り扱いがメールにてご連絡ください。 |   |

|        |  |                     |   |
|--------|--|---------------------|---|
| 品名     | コンパクト PD モバイルバッテリー<br>2613/KRUCP03 <input type="checkbox"/> IVGR <input type="checkbox"/> YEBL |                     |   |
| お買い上げ日 | 年  | 月                   | 日 |
| 販売店    | 〒  | 保証期間<br><b>6ヶ月間</b> |   |
|        | フリガナ<br>お名前  |                     |   |
| お客様    | 電話   | ( )                 |   |
|        | 住所   | SAMPLE              |   |