


大風量ミニハンドファン

品番 2615/LIFAN01



取扱説明書 兼 保証書

この度は、「大風量ミニハンドファン」(以下、本製品)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
この取扱説明書では、本製品の使用方法や、安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しております。ご使用前によくお読みください。
読み終わった後も、この取扱説明書を大切に保管してください。

<本体側面・裏面>



ハンドストラップ 取り付け位置
USB充電端子差込口(Type-C)

使用方法

- 「多機能ボタン」を押すと電源がONになり、風量「01」で稼働を開始します。
- 「多機能ボタン」を押すたびに、風量が以下の通り順次切り替わります。

ボタン	動作
短押し	1回目の短押しで、電源がONになり、「01」で稼働します。その後、短押しするたびに、「25」「50」「75」「100」の段階で切り替わります。
長押し	任意の稼働段階で長押しすると、1回目で風速が無段階で上がり、2回目で下がります。その後、長押しするたびに風速が交互に増減します。

- ※電源をOFFにするには、段階「100」に調整してから、もう1回多機能ボタンを押してください。
- ※充電しなからのご使用はバッテリーの劣化になるため、おやめください。

-----ディスプレイについて-----

- ファン稼働中、ディスプレイに風量段階が表示されます。
- ファンを任意の風速に調整後、約3秒間操作がなければ、電池残量の数字が表示されます。
- 充電中、ディスプレイに電池残量の数字が表示され、緑色の「イ」マークが点滅します。

最初にご確認ください

ご使用前に、セット内容がすべて揃っていることをご確認ください。万一、足りない部品があった場合は、お買い求めいただいた販売店にご連絡ください。

- セット内容
①ハンドファン×1台
②ハンドストラップ×1本
③取扱説明書兼保証書(本書)×1部
※USB充電ケーブルは付属しておりません。

安全上のご注意

(必ずお読みください)

- ご使用前に、「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 本書に記載されている注意事項は、本製品を安全かつ正しく使用いただく、使用者および周囲の方への危害や物的損害を未然に防止するためのものです。
- 注意事項は、誤った取り扱いによって生じる可能性のある危害や損害の程度を明確にするため、「警告」および「注意」に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。
- お読みになった後は、使用される方がいつでも確認できる場所に、大切に保管してください。

警告 誤った取扱いをしないこと、死亡または重傷を負う可能性がある内容

- 本製品を分解・改造しないでください。
(火災・感電・故障のおそれがあります)
- 本製品を水などの液体に濡らさないでください。
(火災・感電・故障のおそれがあります)
- お使いのUSB充電ケーブルが踏まれたり、引っかけられたりするなど、無断な力加わって損傷する恐れのある場所で充電しないでください。
(感電・発火・感電のおそれがあります)
- お使いのUSB充電ケーブルの破損、取り付け状態など、動作に影響を及ぼす各部に異常がないことを確認したうえで使用してください。
(発煙・発火・感電のおそれがあります)

充電方法

- 次のような時は充電をしてください
①開封後、初めてご使用前に
・当製品は出荷される前に電池が十分に充電されておりませんが、初めてのご使用前に必ず充電してください。
②長時間使用がなくなったとき
・長時間本製品を放置しておく、電池の自然放電により電圧が低下する場合がありますので、放置後の使い始めなどは充電してください。
③3ヶ月以上の保管になる時
・長期間保管する場合は、過放電防止のため、3か月に一度充電をしてください。
(充電時間は1~2時間程度を目安にしてください。)

- 充電方法 ※DC5V/1Aの出力充電電圧は約3時間がかかります。
充電を行う前に、本体を水平で安定した場所に設置してください。
①パソコンやACアダプタなどのUSB接続端子で充電する際は、USB Type-Cケーブル(別売)をご使用ください。
②USB充電ケーブルのUSBコネクタを、パソコンなどの電源供給機器のUSB接続端子に差し込みます。
・市販のACアダプタをご使用の場合は、出力がDC5V/1A以上であることを必ずご確認ください。
・供給電圧がDC5Vを超える給電機器を使用すると、故障の原因となりますのでご注意ください。
③USB充電ケーブルのType-Cコネクタを、ファン本体のUSB端子差込口に差し込み、充電を開始します。
④充電が完了するまでお待ちください。
充電時間の目安は約3時間です。
充電が完了したら、USB充電ケーブルを抜いてご使用ください。
※本製品は充電しながら使用できる仕様ですが、バッテリーの劣化になるためおやめください。

- 次のような異常が見られる場合は、直ちに使用を中止してください。
■本製品が異常に熱くなる場合
・本製品に深い傷や変形がある場合
・焦げさび、臭いが出る場合
・使用中に電気を感じる場合
・電源を入れても動作しないなどの不具合が生じた場合
(火災・感電のおそれがあります)
- 布団など熱がこもりやすい環境や、繊維類が差込口に入るおそれのある場所では、使用・充電・保管をしないでください。
(火災のおそれがあります)
- 使用中に回転している羽根に髪の毛などが巻き込まれないようご注意ください。
(事故やけがのおそれがあります)
- 乳幼児の手の届く場所での使用・保管・放置はしないでください。
(小さな部品があり、誤飲のおそれがあります)

注意 誤った取扱いをしないこと、使用者が怪我を負ったり、物的損害の可能性のある内容

- 本製品を本来の用途以外に使用しないでください。
● 本製品が熱い状態や、直線の高い場所で使用しないでください。
(火災・感電・故障のおそれがあります)
- 本製品に強い衝撃を与えたり、落としたりしないでください。
(故障の原因となります)
- 本体およびUSB充電ケーブルを、濡れた手で触れないでください。
(感電のおそれがあります)
- USB充電ケーブルのプラグ部分に水やほこりが付着した状態で充電しないでください。
(火災・感電・けが・故障のおそれがあります)
- 可燃性のガス、液体、粉塵のある場所では、使用や充電をしないでください。
(火災・感電・けがのおそれがあります)
- ご自身で正しくない方法には使用しないでください。
(事故やけがの原因となります)
- 本体を水中に投入したり、加熱したりしないでください。
(電池が内蔵されているため、発火や破裂のおそれがあります)
- 本体をそのほかの電圧や高温になる場所で充電・保管・放置しないでください。
(周囲温度が50℃以上になるおそれのある場所
(金属製の箱や車のエンジンルームなど)に入れてください。
(金属製の箱や車のエンジンルームなど)に入れてください。)
・電池劣化の原因となり、発煙・発火のおそれがあります。

保証規定

本製品は、製品保証期間内において、正常な状態、状況でご使用の場合に限り品質を保証いたします。万一、商品に不良故障があった場合には、交換対応させていただきますが、その際には弊社もしくは販売店までご連絡ください。
下記の場合には保証が無効となる可能性があります。
1. 保証書をご提示いただけない場合
2. 所定の項目を記入いただけない場合
3. 故障の原因が取上の不注意・放置によるもの場合
4. 天災地災、その他あらゆる外部要因による故障、損傷
5. 通常使用の範囲を超える状況での使用による故障、損傷
お客様自身による改造・修理が行われていると判断した場合は、保証期間内で返品・交換はお受けできません。
● 本保証は、当該製品単体の保証を意味し、製品の故障や不具合により誘発される全ての損害(営業損失、運賃、雑費等)は、保証対象に含みません。
● 本保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
● 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
● 本保証書は日本国内のみ有効です。
(This warranty is valid only in Japan)

アフターサービス

- 必ず販売店印及びお買上げ日をご確認ください。お買い上げの日時をお買い取り、内容をよくお読みの上、大切に保管してください。
- 通信販売などでお買い上げの場合は、販売店の購入明細、日付のついた代金引換の領収書などが販売店印の代わりとなりますので、大切に保管してください。

保証書

- 本体内部の電池から漏れ出した液体には触れないでください。
● 万一、電池が目に付いた場合は、直ちにきれいな水で十分に洗い、医師の診察を受けてください。
● 電池液は炎症やけつなどの原因となることがあります。

- お手入れの際
● 本製品は分解して清掃することはできません。
● 清掃を行う前に、必ず電源をOFFにしてください。
● 清掃の際は、水またはぬるま湯を含ませた柔らかい布を固絞り、汚れを拭き取ってください。
● シンナーやベンジン・フタスなどは使用しないでください。
● 変色・変形の原因となります。
● 汚れが落ちにくい場合は、中性洗剤または石けん水を含ませた柔らかい布で汚れを拭き取り、その後、乾いた柔らかい布で拭き取ってください。
● ガードの内側や羽根に付着したごみやほこりは、掃除機などで吸い取ってください。

ご注意
ガードの内側や羽根にごみやほこりがたまる、風量の低下や故障の原因となります。
定期的にお手入れを行ってください。

- 使用後の保管
● 長期間保管する場合は、過放電防止のため、3か月に一度を目安に充電してください。
(充電時間は1~2時間程度を目安にしてください。)
● 直射日光の当たる場所や、炎天下の車内などは保管・充電をしないでください。
(火災・故障の原因となります)
- 幼児や、操作方法の分からない方の手の届かない場所に保管してください。
- 浴室など水のかける場所や、湿気の高い場所には保管しないでください。

■廃棄する場合

警告 リチウムイオン電池内蔵

- 絶対に分解して電池を取り出さないでください。
- 廃棄の際は分解せず、各自自治体の指示に従って廃棄してください。

製品仕様


・材質:	ABS+PC
・最大出力:	7.0W
・定格入力:	DC 5V/1A
・内蔵電池:	リチウムイオン電池 2000mAh
・風量:	100段階無段階調整
・充電時間:	約3時間
・連続使用時間(約):	【段階01】5.0時間 【段階25】3.4時間 【段階50】2.5時間 【段階75】1.8時間 【段階100】1.0時間
・充電端子差込口:	USB Type-C
・本体サイズ:	約高さ(φ)11.5×幅(W)4×奥行(D)6cm
・本体重量:	約120g(本体のみ)

※満充電時間と連続使用時間はあくまで目安となり、使用環境により異なります。

ACアダプタ・充電ケーブル(別売)

- 充電時間は、接続機器の電源供給能力が低い場合、極端に長くなる可能性があります。
- 出力が5V DC 1A以上のACアダプタをご使用ください。
- 充電ケーブルはUSB Type-Cケーブルをご使用ください。

各部の名称

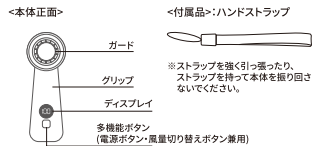

保証書

交換・返品等のお問い合わせは、下記の電話番号にご連絡をお願い致します。お問い合わせ先: リンクス株式会社
電話番号: 06-6049-9460
受付時間: 10:00~12:00(13:00~16:00)土・日・祝日及び弊社の休日を除く
配送先住所: 〒540-0021 大阪府中央区大手通1-35-3 KT大手通ビル7F

品名	大風量ミニハンドファン 2615/LIFAN01		
ご購入年月日	年	月	日
販売店	〒	〒	保証期間 6ヶ月
フリガナ お名前	SAMPLE		
お客様	電話	()	-
	〒		
住所			