

モバイルバッテリー 取扱説明書

2616/GHBT01シリーズ Ver.1.0

●この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品を正しくご利用いただくため、本取扱説明書をよくお読みください。



内容物の確認

パッケージの中に下記のものが入っているかご確認ください。

万が一、製品に不足や損傷がある際は、お買い上げの販売店へご連絡ください。

- | | |
|---|--------|
| ☐ 本体 | ・・・ 1台 |
| ☐ 専用USB Type-C充電ケーブル (約30cm) | ・・・ 1本 |
| ☐ 取扱説明書/保証書(本紙) | ・・・ 1部 |

各部名称

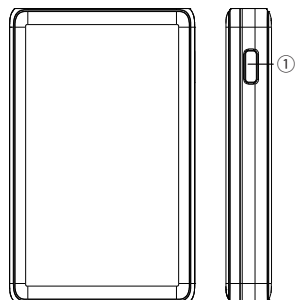

①電源ボタン

ボタンを押すと出力ポート1/出力ポート2に接続した機器の充電を開始します

②入力ポート(USB Type-C)

専用USBケーブルを用いて本体を充電します。

③出力ポート1(USB Type-C)

USBケーブルを用いて対応する機器を充電します。

④出力ポート2(USB Type-A)

USBケーブルを用いて対応する機器を充電します。


⑤残量インジケータ

電源ボタンを短押しで残量インジケータを表示します。

インジケータの動作

残量インジケータの表示	製品の状態
消灯	電源OFF
点灯	バッテリー残量の表示・対応する機器への充電中
点滅	本体への充電を行っている状態

■バッテリー残量表示

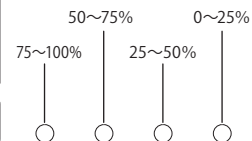

- 残量インジケータの表示は対応する機器を接続しない状態で確認してください。
- 残量インジケータの表示は参考値であり、正確なバッテリー残量を示すものではありません。

本体への充電方法

⌚ 充電時間の目安 約2時間10分


付属のUSB Type-C充電ケーブルのUSB Type-Cコネクタを製品の入力ポートに接続し、USB Type-AコネクタをUSB充電アダプタなどに接続してください。残量インジケータが点滅し、充電が開始され、残量インジケータが増加していきます。

充電が完了すると、残量インジケータが点灯しますので、USBケーブルを製品から取り外してください。

※充電時間の目安は5V/2Aの出力が可能なUSB-AC充電器に接続した場合の目安となります。

※残量インジケータが全点灯を示しても、微小電流で充電される場合がありますが、故障ではありません。

※コンセントから充電する場合は、市販のUSB-AC充電器(別売)を使用してください。

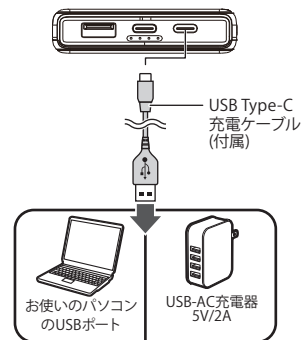

対応する機器への充電方法

付属の専用USB充電ケーブル(USB Type-A to Type-C)を使用する場合、コネクタ(Type-A)を出力ポートに接続し、コネクタ(Type-C)を充電したい機器に接続してください。

別売りのType-C USBケーブル(USB Type-C to Type-C)を使用する場合、コネクタ(Type-C)を出力ポート1に接続し、もう一方のコネクタ(Type-C)を充電したい機器に接続してください。


接続と同時に残量インジケータが点灯し、他機器の充電が開始されます。

※Type-Cポート以外の充電ポートを搭載している機器を充電する場合、それに対応した充電ケーブルが必要となります。

※充電時間は接続する機器や環境により異なります。

※接続する機器に保存している大切なデータは、事前に他の記憶媒体へバックアップしてください。

※当製品はPD規格(PowerDelivery)には対応していません。

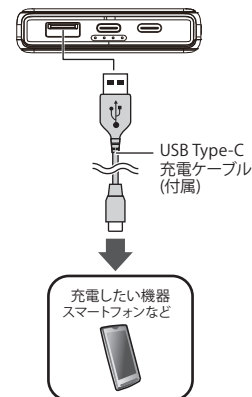

製品仕様

バッテリー	リン酸鉄リチウムイオン
バッテリー容量	5000mAh
入力	USB Type-C 5V/2A
出力	USB Type-C or USB Type-A 5V/2.1A
入力端子	USB Type-C(メス)×1
出力端子	USB Type-C(メス)×1 USB Type-A(メス)×1
本体充電時間	約2時間10分
保護機能	過充電、過放電、過電流、過熱、短絡保護
外形寸法(約)	高さ(H) 101×幅(W) 64×奥行(D) 16(mm)
重量(約)	122g
動作温度範囲	0℃～45℃
動作湿度範囲	20～80%(結露なきこと)
材質	ABS+PC
RoHS指令	対応
PSE	適合
保証期間	6ヶ月間

※対応する機器には一部使用できない機種もあります。
※本体への充電時間は弊社環境による実測値であり、保証するものではありません。


モバイルバッテリーの注意事項

- 本体カバーの浮きや変形が確認された場合、バッテリーの膨張や液漏れの可能性がありま。直ちに使用を中止し、お客さまサポートへご連絡ください。
- 付属品以外のケーブルを使用する際は、コネクタの規格や電力仕様が適合していることを事前に確認


保管方法について

- 他の機器と接続したまま(充電または放電状態)の保管は避けてください。
- 保管前にバッテリー残量を確認し、50～75%の充電状態に調整してから保管してください。
- 直射日光が当たる場所、電熱器具の近く、水濡れや油などがある場所を避け、涼しく乾燥した環境で保管してください。
- 半年に一度、バッテリー残量と状態を確認してください


充電時の注意



本製品がスマートフォン、USB-AC充電器にUSBケーブルを接続/取り外しするときは、コネクタ部分を持ち、上下の向きを確認した上で、無理な力を加えないように水平にまっすぐ抜き差ししてください。



本製品がスマートフォン、USB-AC充電器のポート部分に導電性の異物(金属片や鉛筆の芯など)や液体(汗や飲料水など)が付着した状態で通電する。



本製品がスマートフォン、USB-AC充電器にUSBケーブルを斜めに接続したり、接続した状態で上下左右に無理な力を加える。

- 誤った使用方法をすると、本製品やスマートフォン、USB-AC充電器のプラグや端子部分が腐食・破損・短絡(ショート)し、発熱や放電することにより、火災や感電のおそれがあります。

安全に正しくお使いいただくために



警告 下記事項を守らないと、死亡したり、重症を負うおそれがあります

- 発煙、発熱、異臭、異音が発生したら、すぐに使用をやめてください。●ケーブルは各ポートにしっかり差し込んで使用してください。●ケーブルを引っばったり、傷つけたりしないでください。●不安定な場所に置かないでください。●異物や液体を入れたり、付着させないでください。●ふんだり、のったり、投げたり、落としたりしないでください。●高温多湿や直射日光を避けてください。●分解や改造をしないでください。●子供や乳幼児の手の届くところで使用しないでください。●加熱したり、水や火の中に入れてください。●対応する機器の充電が完了したら、速やかに取り外してください。●本体やケーブルの端子に水がかかった状態のまま絶対に使用しないでください。●発熱、発火、ショートを引き起こす場合があります。



注意 下記事項を守らないと、ケガをしたり、ものに損害を与えるお

- 火災や感電事故を引き起こさないでください。●お手入れの際は、電源を切ってください。●汚れは、やわらかい布でふき取ってください。●製品の上や近くに、熱で変形しやすいものを置かないでください。●結露が起こった場合、電源を切り、しばらく放置してください。●対応する機器に保存している大切なデータは、事前に他の記憶媒体へバックアップしてください。●廃棄する場合は、自治体の指示に従ってください。

制限事項

- 残量インジケータの表示は、対応する機器を接続しない状態で確認してください。
- 残量インジケータの表示は参考値であり、正確なバッテリー残量を示すものではありません。●バッテリーの特性により、長時間使用しなかった場合など、自然放電します。●回路損失やLEDによる消費により、バッテリー容量のすべてを使用することはできません。●対応する機器の設定や動作状況などにより、充電時間が異なります。●対応する機器であっても、充電できない場合があります。●対応する機器のバッテリー残量によっては、充電できない場合があります。●過放電による内蔵バッテリーの劣化を避けるため、長期間使用しない場合など、定期的に電源を入れ、動作の確認を行ってください。●誤操作や製品の故障によって、対応する機器に保存したデータが消失する場合があります。●対応する機器に保存しているデータが消失した場合、弊社は一切の責任を負いかねます。

モバイルバッテリーのリサイクルについて



Li-ion

充電式電池のリサイクルにご協力をお願いします

本製品のリチウムイオン電池はリサイクルできる貴重な資源です。ご不要になったら廃棄せず、テープなどで入出力端子をふさぎ、充電式電池リサイクル協力店にご持参いただくか、設置してある「充電式電池リサイクルBOX」に入れてください。リサイクル協力店などについては、下記一般社団法人JBRCのホームページを参照してください。
<https://www.jbrc.com/>

グリーンハウスは、小型電池のリサイクル活動を推進するJBRCの会員です。

保証書

品名	モバイルバッテリー	ご購入店、ご購入年月日(販売店様捺印)
型番	2616/GHBT01シリーズ	
保証期間	ご購入より6ヶ月間	
お客様ご住所		

故障について

- 故障やご使用上のご質問は、お客さまサポートダイヤルへお電話いただくか、弊社ホームページにあるサポート「各種お問い合わせ」やFAXでお問い合わせください。●お問い合わせの前に、取扱説明書や弊社ホームページにあるサポート「よくあるご質問」をご活用ください。●お客さまサポートダイヤルの受付時間は、予告なしに変更する場合があります。

保証規定

●本保証規定は、保証期間内の本製品に適用されます。●保証期間は、ご購入年月日から起算した保証期間内に限ります。●保証期間中に取扱説明書、パッケージなどの記載に従った使用で故障した場合、弊社にて無償修理いたします。●本保証書により、本製品の使用に伴う事業利益の逸失、記憶媒体内データの損失、関連装置の故障、損傷などに対して弊社が責任を負うものではありません。●保証期間内であっても、次の場合は保証の対象外となります。1.保証書がない場合。2.保証書にご購入年月日、ご購入店による記入捺印がない場合。3.取扱説明書、パッケージなどの記載に従った使用でない場合。4.誤差、あるいは、再販された場合。5.落下、衝撃、圧力、負荷といった外的要因による故障、損傷の場合。6.火災、地震、落雷、風水害といった自然災害による故障、損傷の場合。7.消耗、劣化の場合。8.記録媒体内データ損失の場合。9.本製品が組み込まれた関連装置などの互換性による場合。●本保証書は、日本国内においてのみ有効です。The warranty is valid only in JAPAN.●本保証書により、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。●修理、輸送についての注意1.修理のご依頼は、ご購入店、あるいは、弊社お客さまサポートへご依頼の上、弊社指定住所へお送りください。出張修理は行っておりません。2.記録媒体内データは、一切の保証をいたしかねます。3.本製品と一緒にお送りいただいたものは返却いたしかねますので、お客様がご購入後に取り付けた物品、装飾などは取り外してからお送りください。4.輸送により製品が破損した場合、弊社は責任を負いかねますので、梱包には十分に注意し、運送方法に配慮があり、運送記録が管理されている宅配便などをご利用ください。5.修理後も、保証期間はご購入年月日からの起算となります。6.弊社の判断により同等品と交換させていただく場合があります。なお、お送りいただいた旧製品はお返しいたしません。●次の場合は修理をいたしかねます。1.修理用部材が調達できない場合。2.分解、改造が行われている場合。3.原型をとめない損傷など、修理による回復が困難な場合。●ご購入年月日、ご購入店の記入捺印がない場合はご購入店へご相談ください。●本保証書は再発行いたしませんので、紛失しないようご注意ください。

- ・ 本製品は、日本国内専用に製造および販売されています。
- ・ 本製品は、日本国外では使用できません。
- ・ 本製品を日本国外で使用することによるいかなる問題に対しても、責任を負いかねます。
- ・ 本製品は、日本国外での技術サポートおよびサービスは行っておりません。
- ・ This product is manufactured and sold for Japanese domestic market only.
- ・ This product can not be used outside Japan.
- ・ We have no responsibility for any issues caused by the use of this product outside Japan.

サポート窓口	お客さまサポート
お客さまサポートダイヤル	03-5421-0580
受付時間	10:00～12:00/13:00～17:00(土日祝日をのぞく弊社営業日)
FAX	03-5421-2266 (24時間受付)
ホームページ	https://www.green-house.co.jp/

※本書の著作権は弊社に帰属し、内容の一部または全部を無断に転載することを禁じます。※製品のデザイン、仕様は改良などにより、予告なしに変更する場合があります。※本書の内容は、予告なしに変更することがありますので、あらかじめご了承ください。※本書に記載の会社名や製品名は、各社の商標または登録商標です。※本書について、お気づきの点がありましたら、お客さまサポートへお問い合わせください。