


取扱説明書

COMPACT HANDY FAN

コンパクトハンディファン

この度は本製品をご購入いただきありがとうございます。
ご使用前に、本取扱説明書兼保証書を最後までお読み
いただき、正しくご使用ください。
読み終わった後は、大切に保管してください。

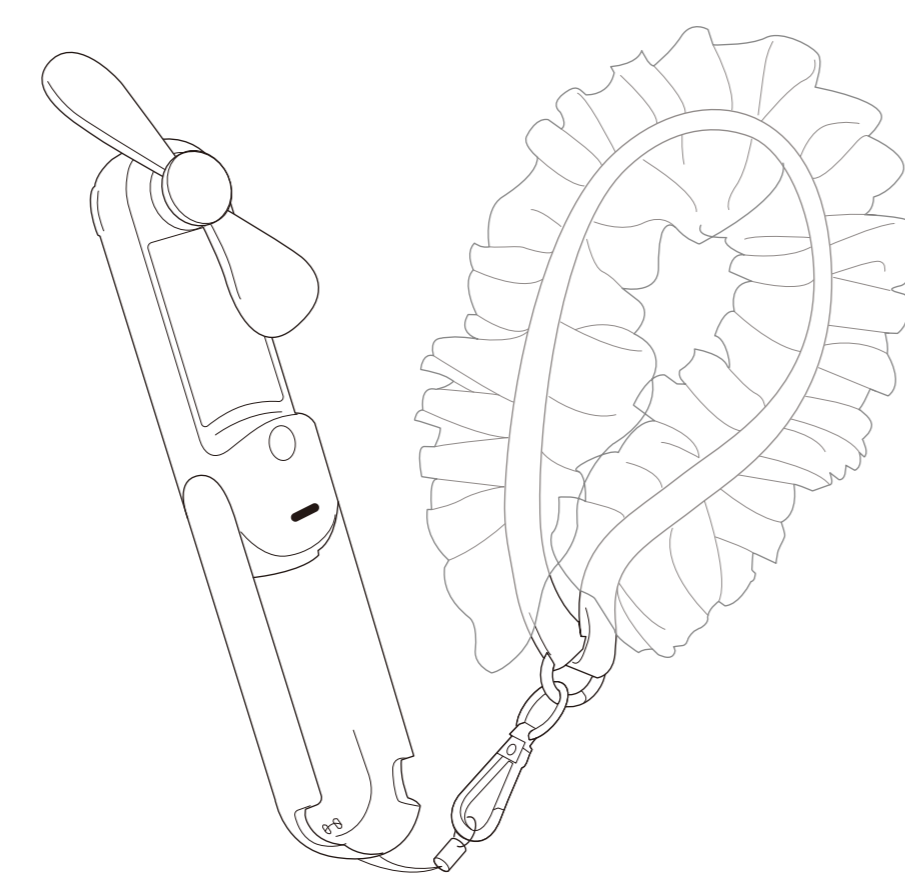

内容物

- ①ハンディファン本体 ×1台
- ②フリルストラップ ×1個
- ③取り付け用ストラップ ×1個
- ④取扱説明書兼保証書 ×1部

※ 取り付け用ストラップは本体に装着済みです。

⚠ 充電機器は別売りです。別途ご用意ください。

[対応USBケーブル] USB Type-A to USB Type-CのUSBケーブル


[対応ACアダプタ] USB Type-Aコネクタを有する出力5V2.4A以下のACアダプタ

※PD (Power Delivery) 対応の充電機器は使用しないでください。


※2.4Aを超えるものや、急速充電機能5Vより大きな電圧を出力するACアダプタは使用
しないでください。

各部名称

■ハンディファン

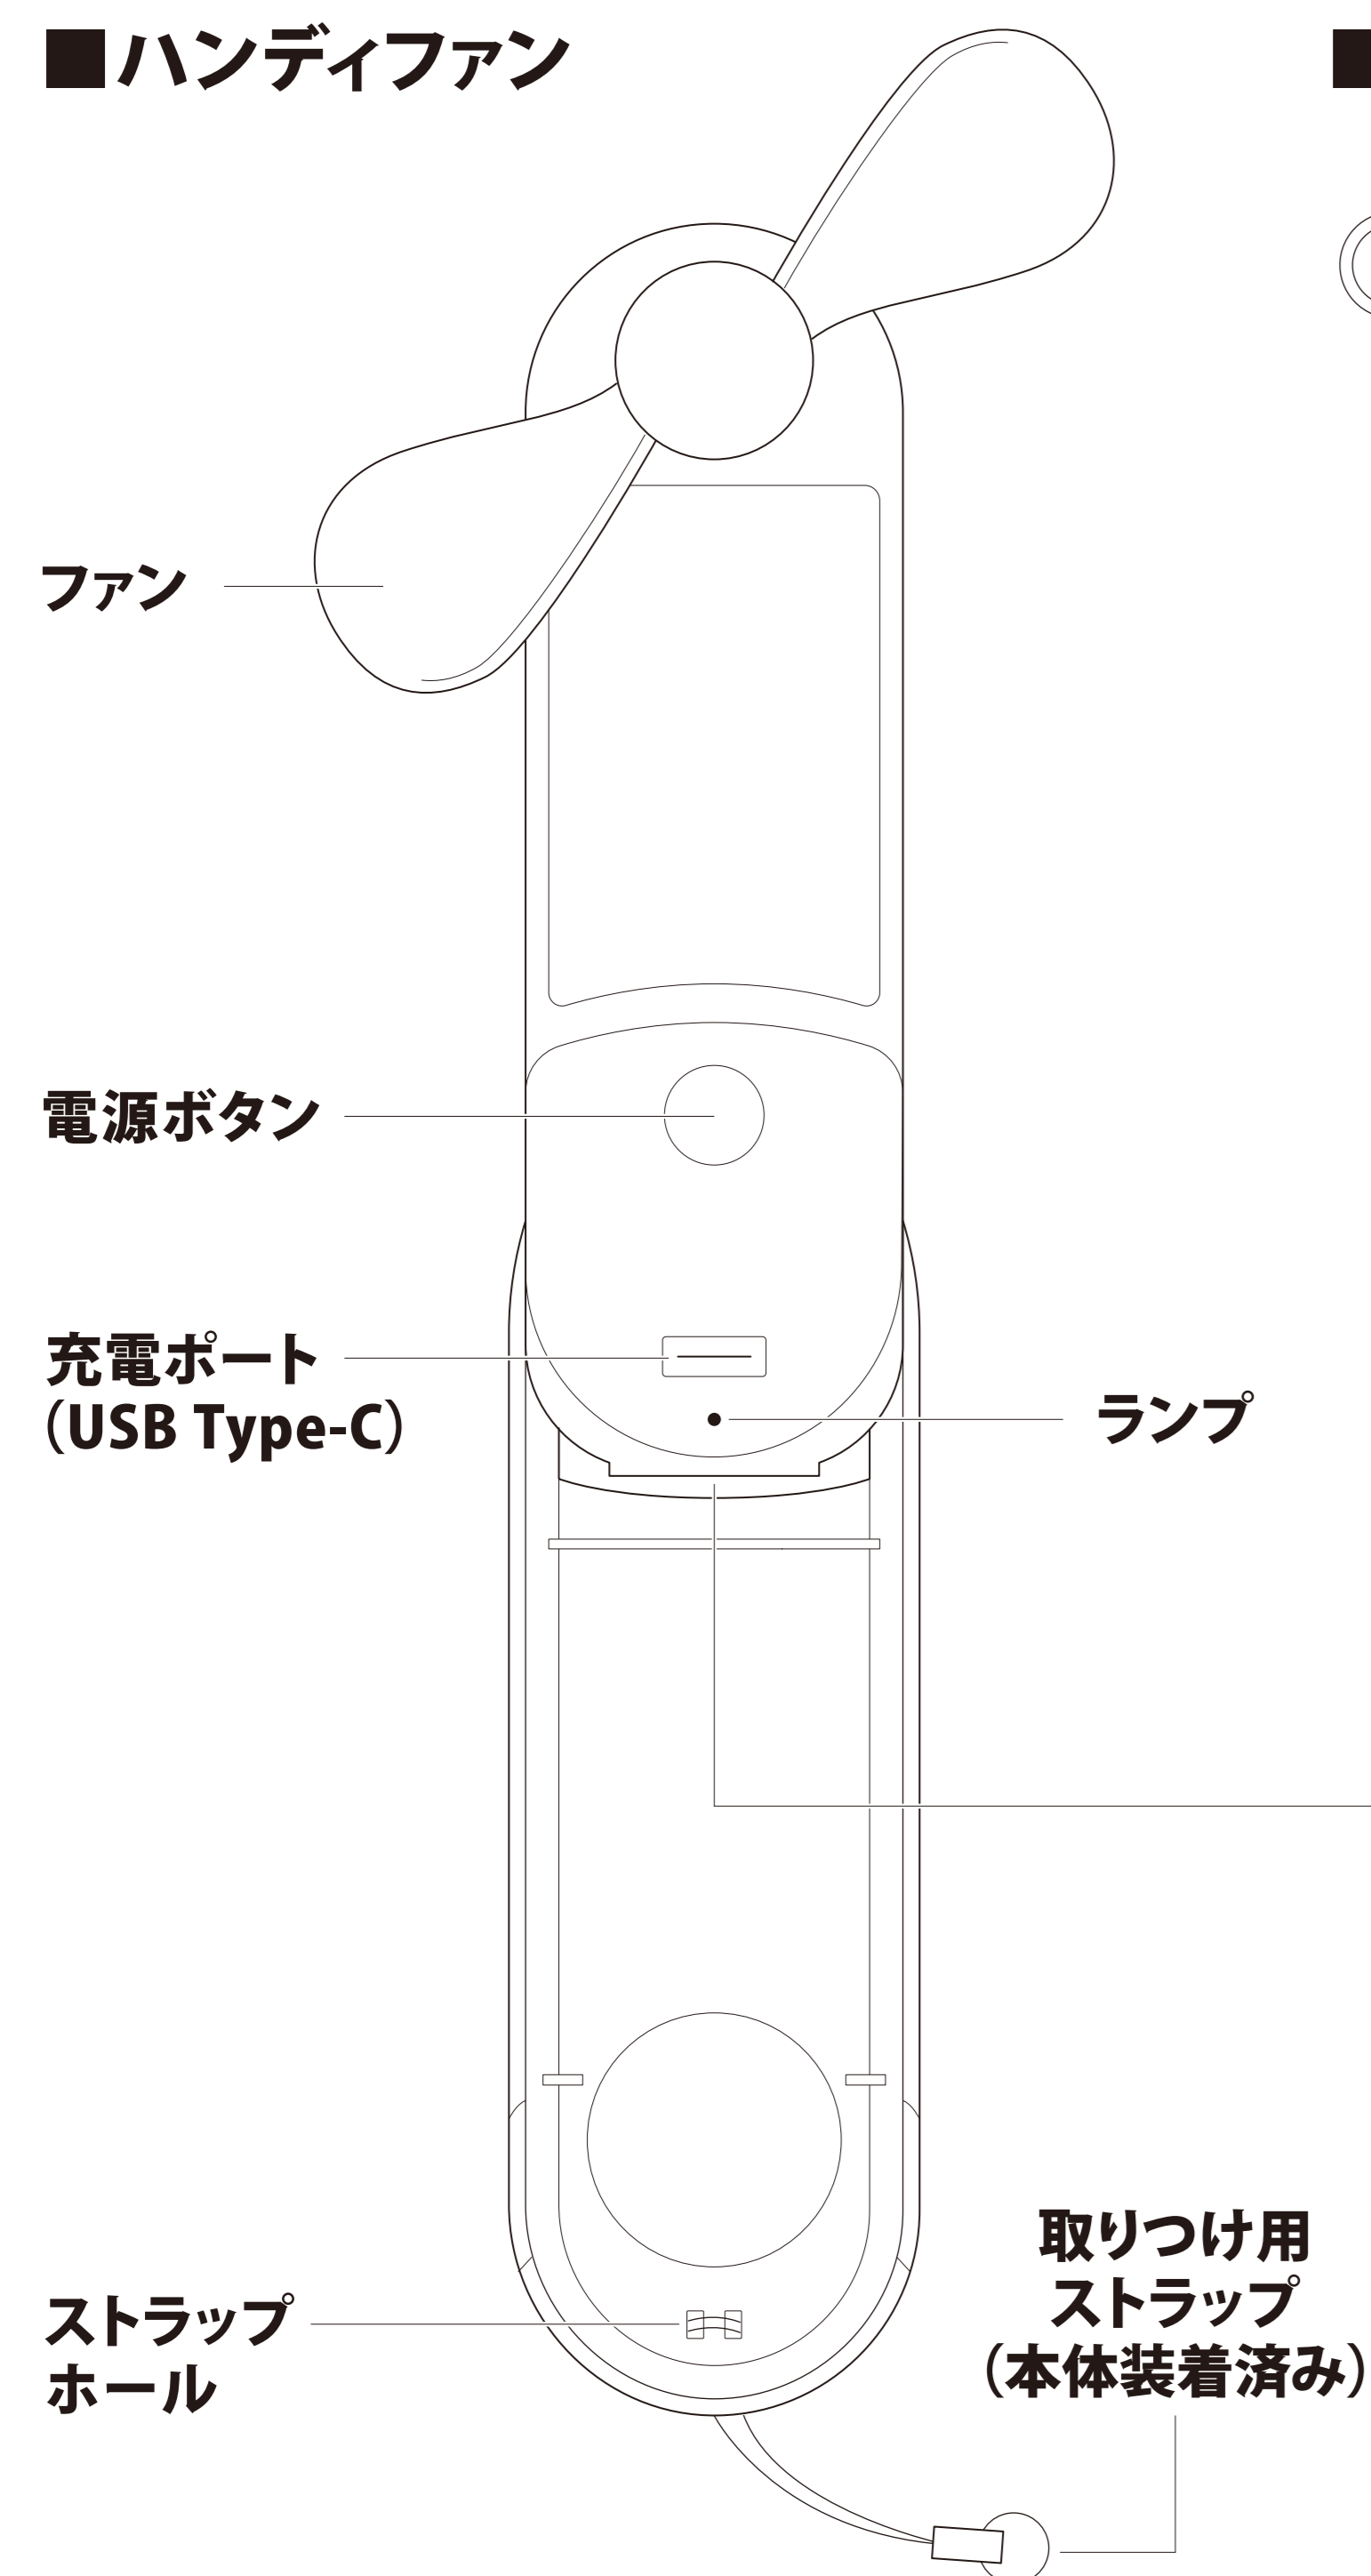

■フリルストラップ

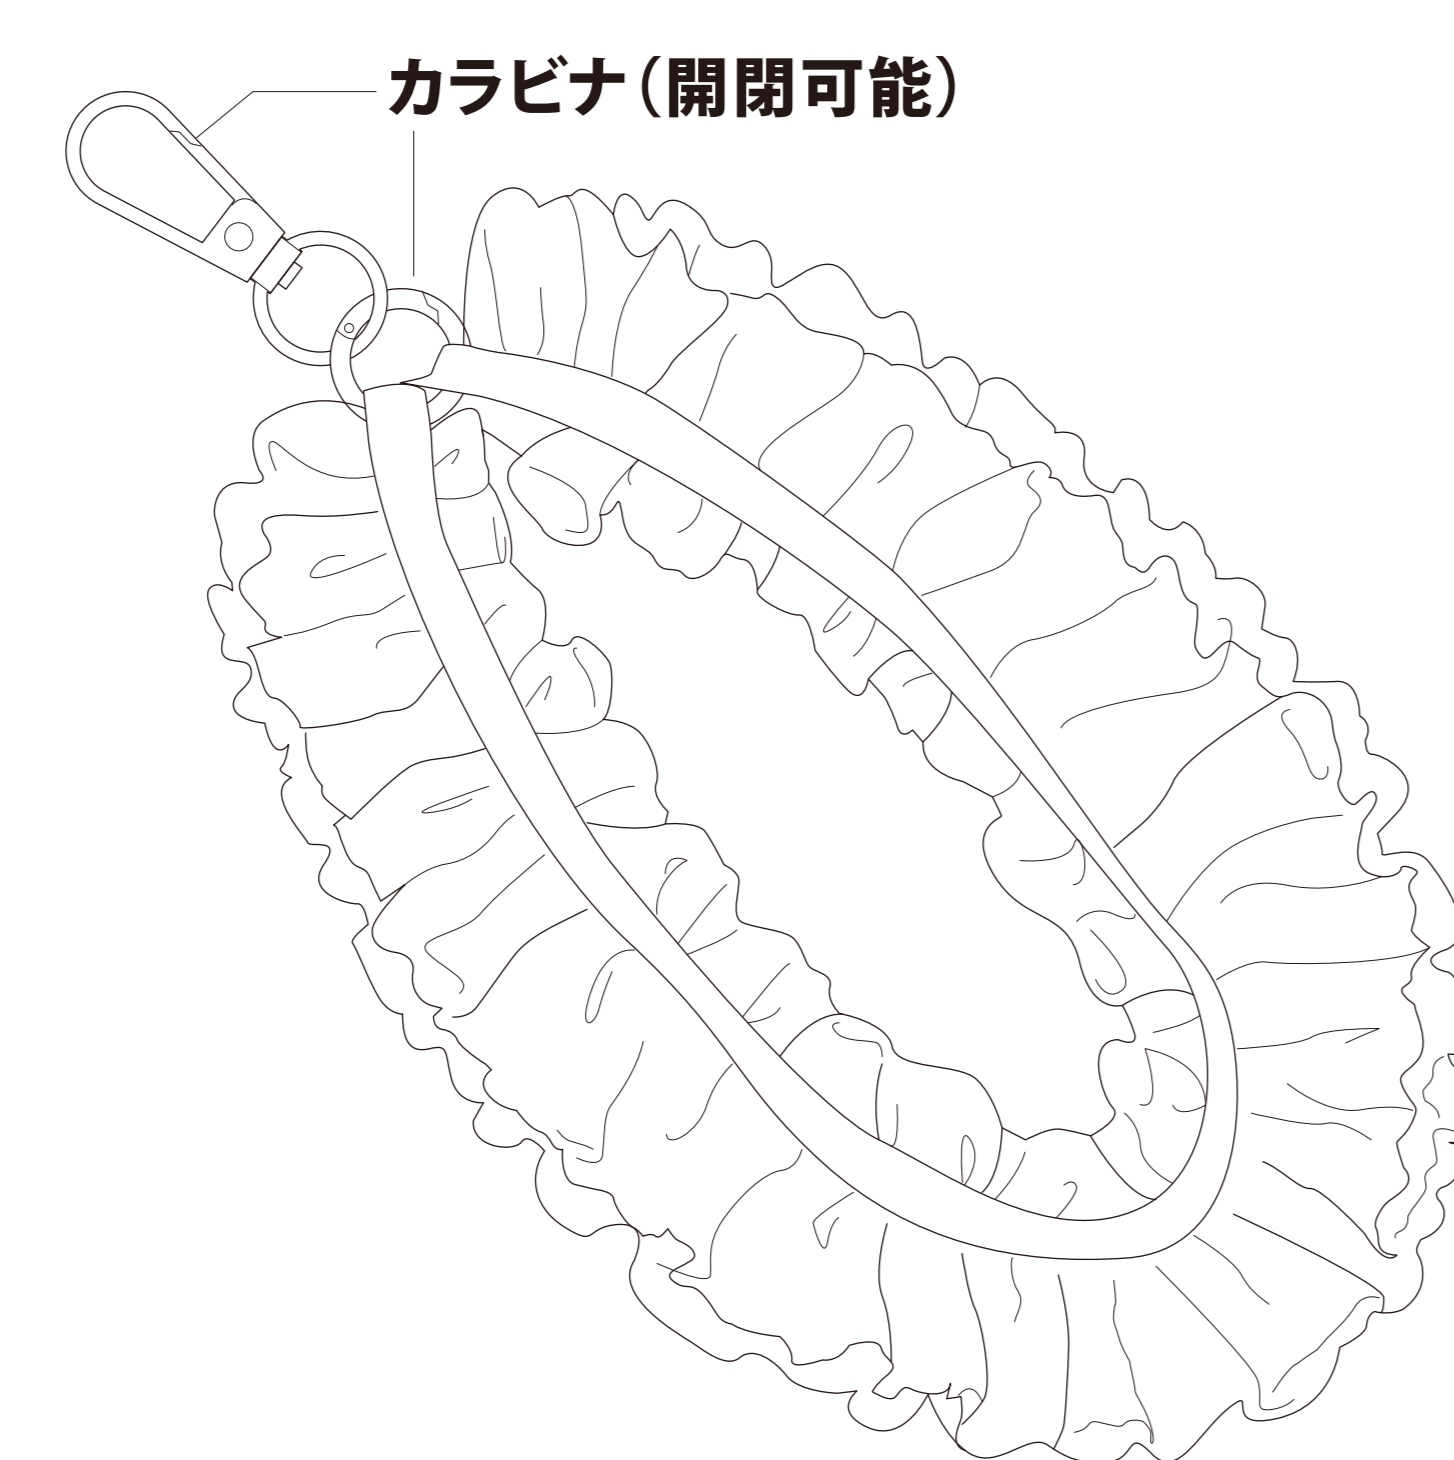

〈折りたたみ時〉

ライト

充電する


- はじめて使用する場合は、あらかじめ本製品の充電をおこなってください。
- ご使用前に本製品やUSBケーブル (別売) に異物・液体などが付着していないかご確認ください。

1. USBケーブル (別売) を接続して、充電を開始する

USBケーブル (別売) を本製品の充電ポートとACアダプタ (別売) に接続すると、ランプが緑色に点滅し、充電がはじまります。

※電池残量0%の状態から約2時間30分で満充電になります。

※充電時間はご使用のUSBケーブル (別売) によって異なる場合があります。

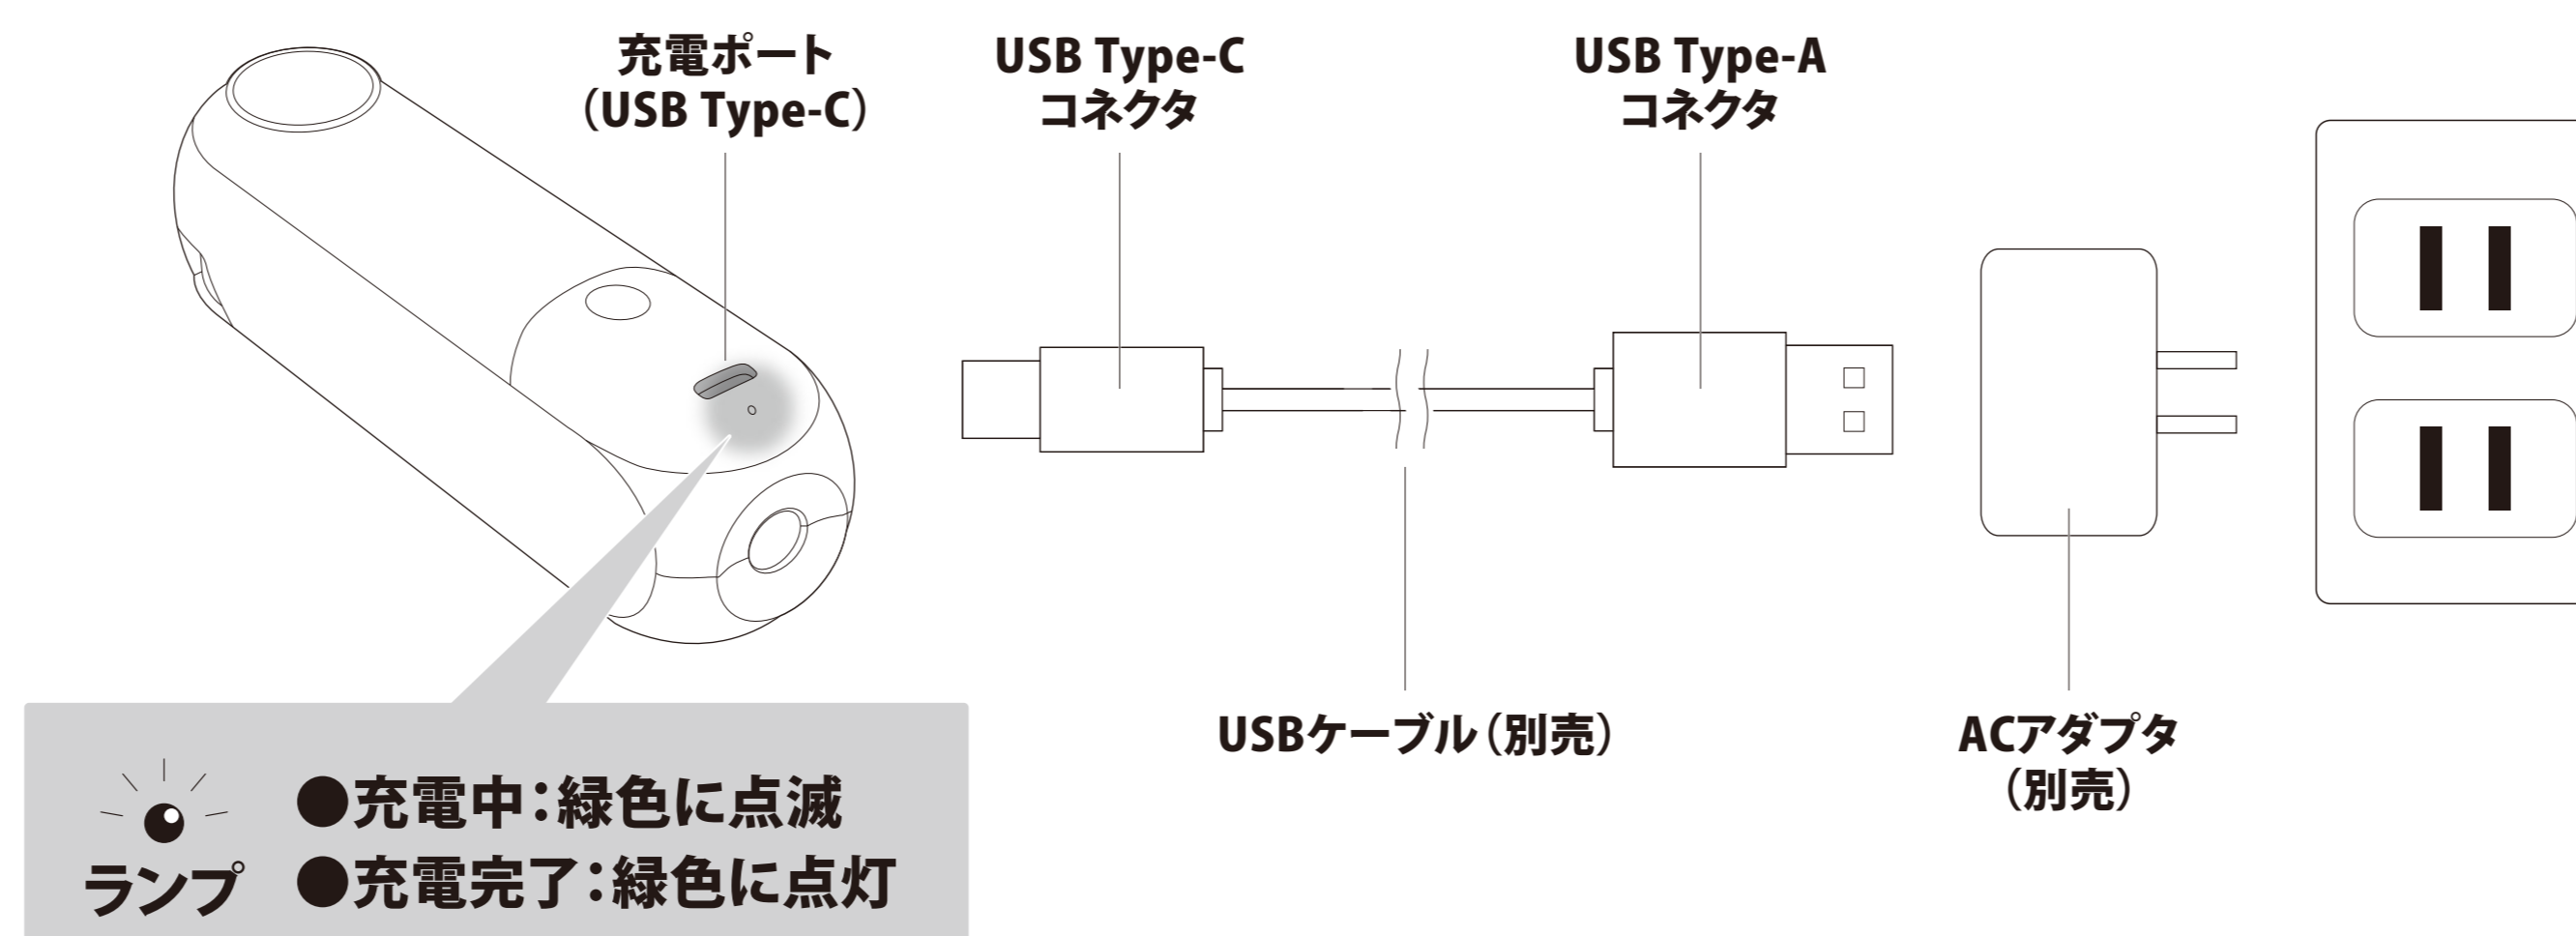

- 充電中: 緑色に点滅
- 充電完了: 緑色に点灯


2. 充電完了後、USBケーブル (別売)・ACアダプタ (別売) を取りはずす

ランプが緑色に点灯すると充電完了です。充電が完了、または所定の充電時間になったら本製品からUSBケーブル (別売) とACアダプタ (別売) を取りはずしてください。

- ⚠ ※本製品を充電しながらの使用はできません。
- ※コネクタの方向に注意し、しっかり接続してください。
- ※急速充電対応の充電機器は使用しないでください。
- ※パソコンのUSBポートに接続しないでください。必ずACアダプタをご使用ください。
- ※所定の充電時間を超過して充電するなど、過度な充電は内蔵バッテリーの発熱・発火を引き起こしたり、バッテリーの劣化や故障につながるおそれがあります。

使用する


- 本製品を使用する際は、くぼみ部に指をかけて本体上部を開いた状態でご使用ください。

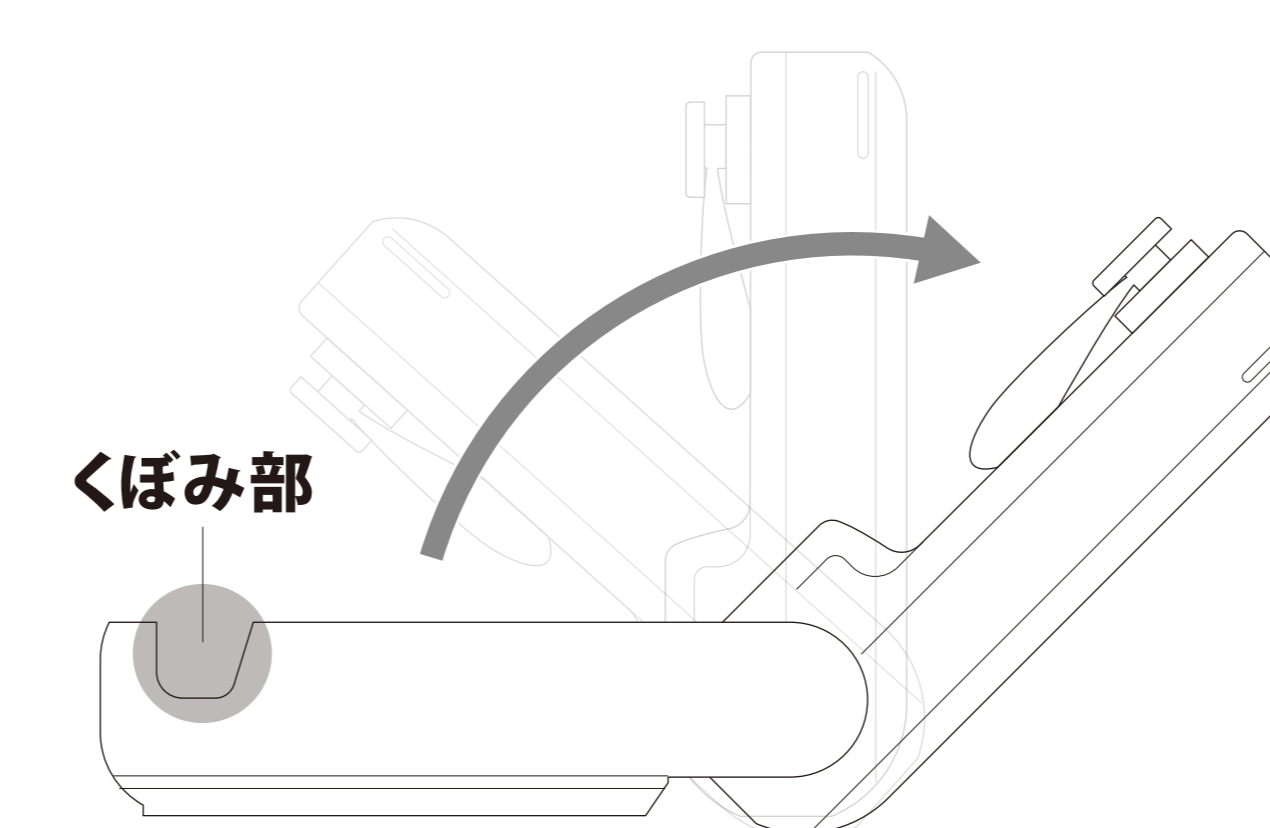

風量を調節する

本製品の電源ボタンを短押しすると電源がONになり、ファンが作動します。電源ボタンを短押しするごとに、風量が弱→中→強→OFFと切り替わります。ファン作動中はランプが白色に点灯します。


※ファン使用中に電源ボタンを長押しするとライトが点灯し、同時使用することができます。

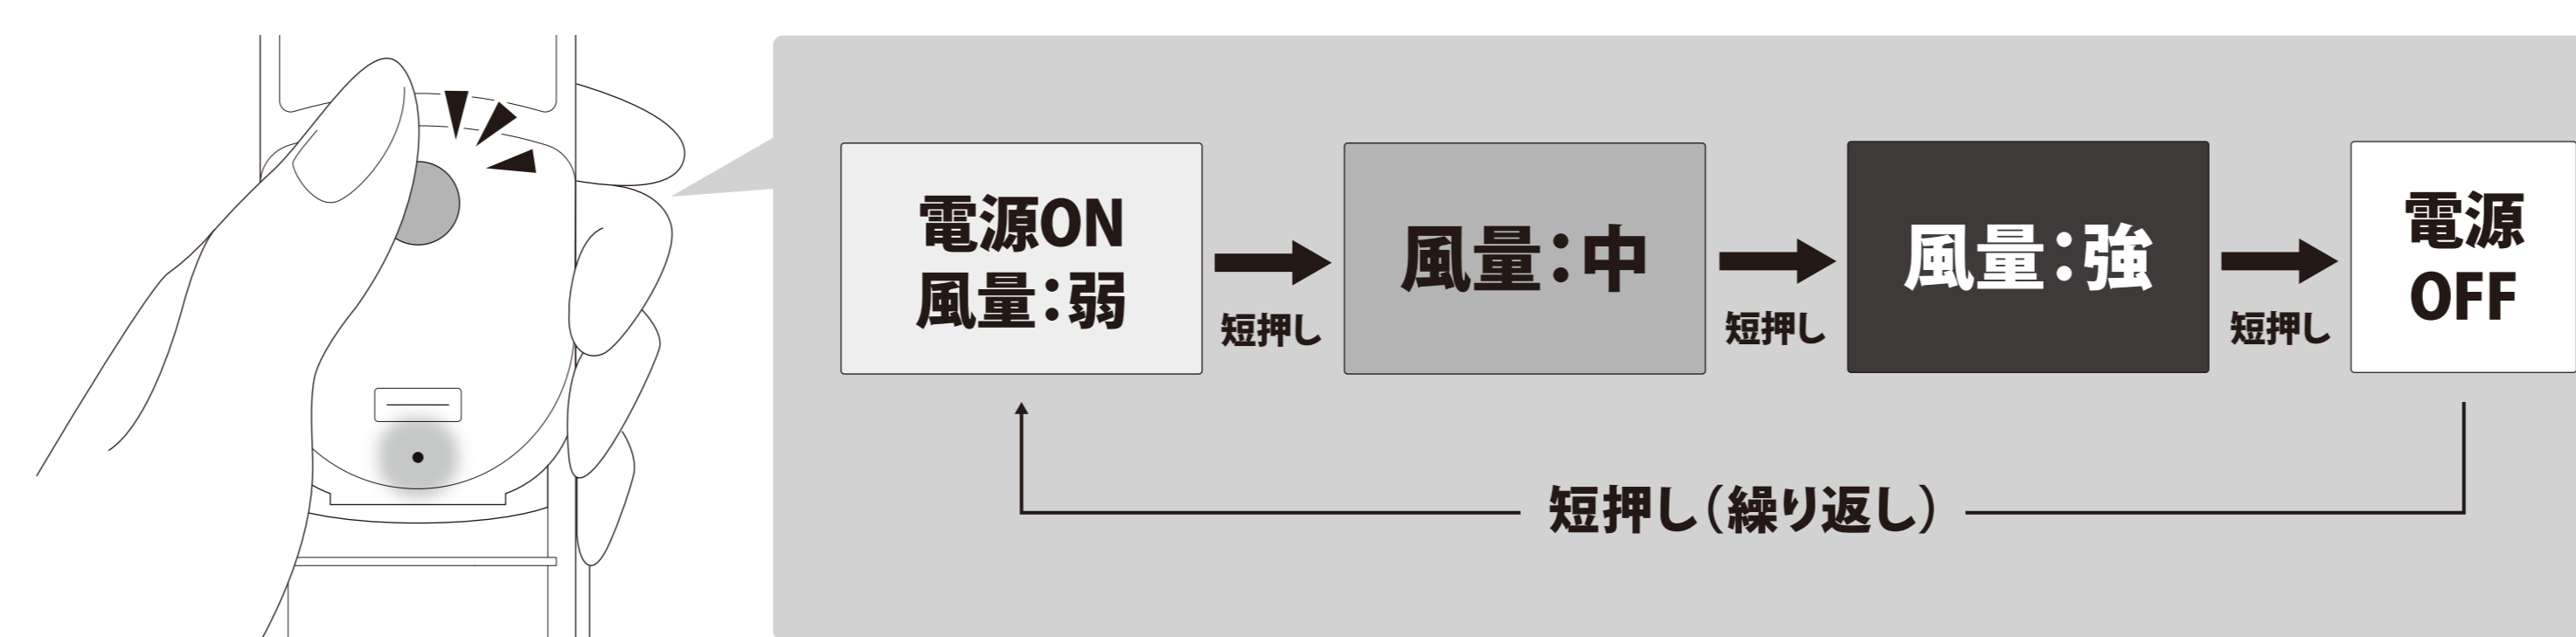

- ⚠ ※電源ONにするとすぐにファンが回転します。十分ご注意ください。
- ※回転中のファンに手や指、髪などが触れないようにしてください。接触すると回転が停止する仕様ですが、思わぬ事故やけが、故障につながるおそれがあります。
- ※長時間身体の同じ箇所に風を当て続けしないでください。
- ※使用できる時間が極端に短くなった場合は使用を中止してください。

卓上ファン/スマホホルダーとして使用する

本製品上部を開き、水平で安定した場所でご使用ください。
くぼみ部にスマートフォンを設置することで、スマホホルダーとして使用することができます。

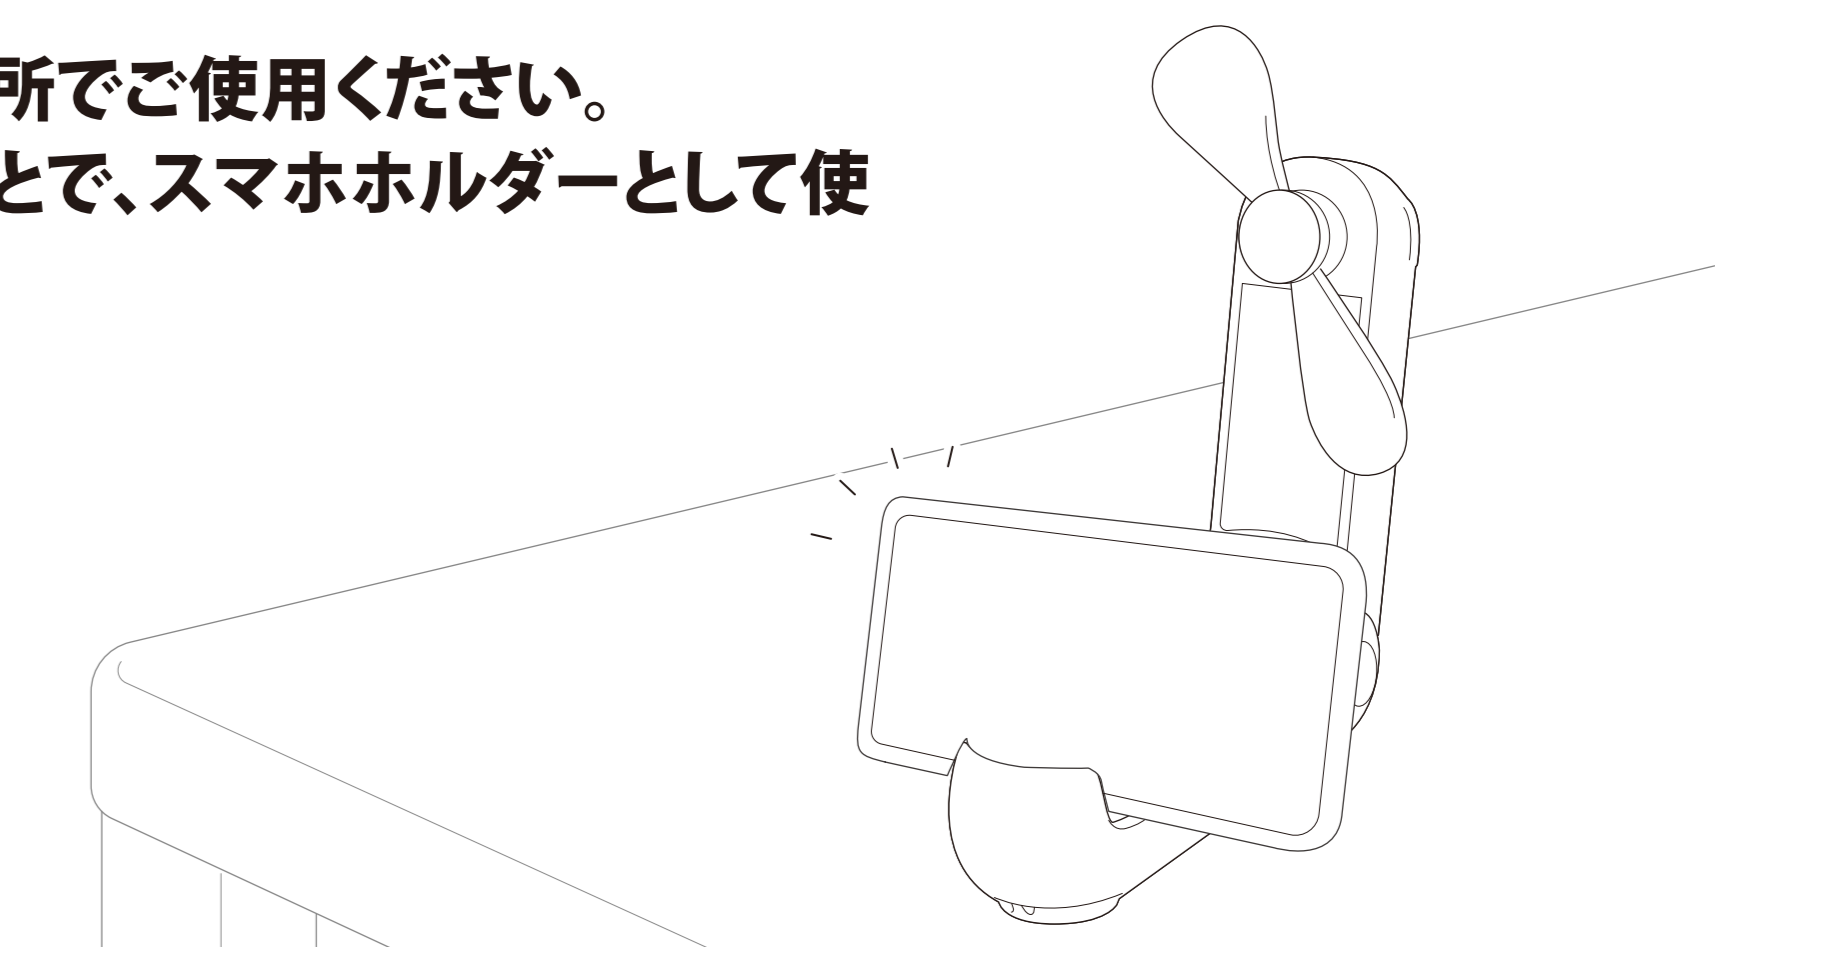


- ⚠ ※不安定な場所や傾いた場所では使用しないでください。スマートフォンを設置する場合は、しっかり安定していることをご確認ください。
- ※スマートフォンのサイズや重量によっては使用できない場合があります。
- ※スマートフォンが不安定な場合は無理に設置しないでください。
- ※取り付け用ストラップを本製品と設置する場所の間に挟まないでください。

フリルストラップを取りつける

- 取り付け用ストラップはあらかじめ本体に装着されています。
- ご使用前にカラビナに破損や異常がないかご確認ください。破損や異常があった場合は使用しないでください。
- 電源OFFの状態で行ってください。

カラビナの開口部を指で押し開き、取り付け用ストラップの輪の中へ通してください。ストラップはカバンなどに取りつけてご使用いただけます。

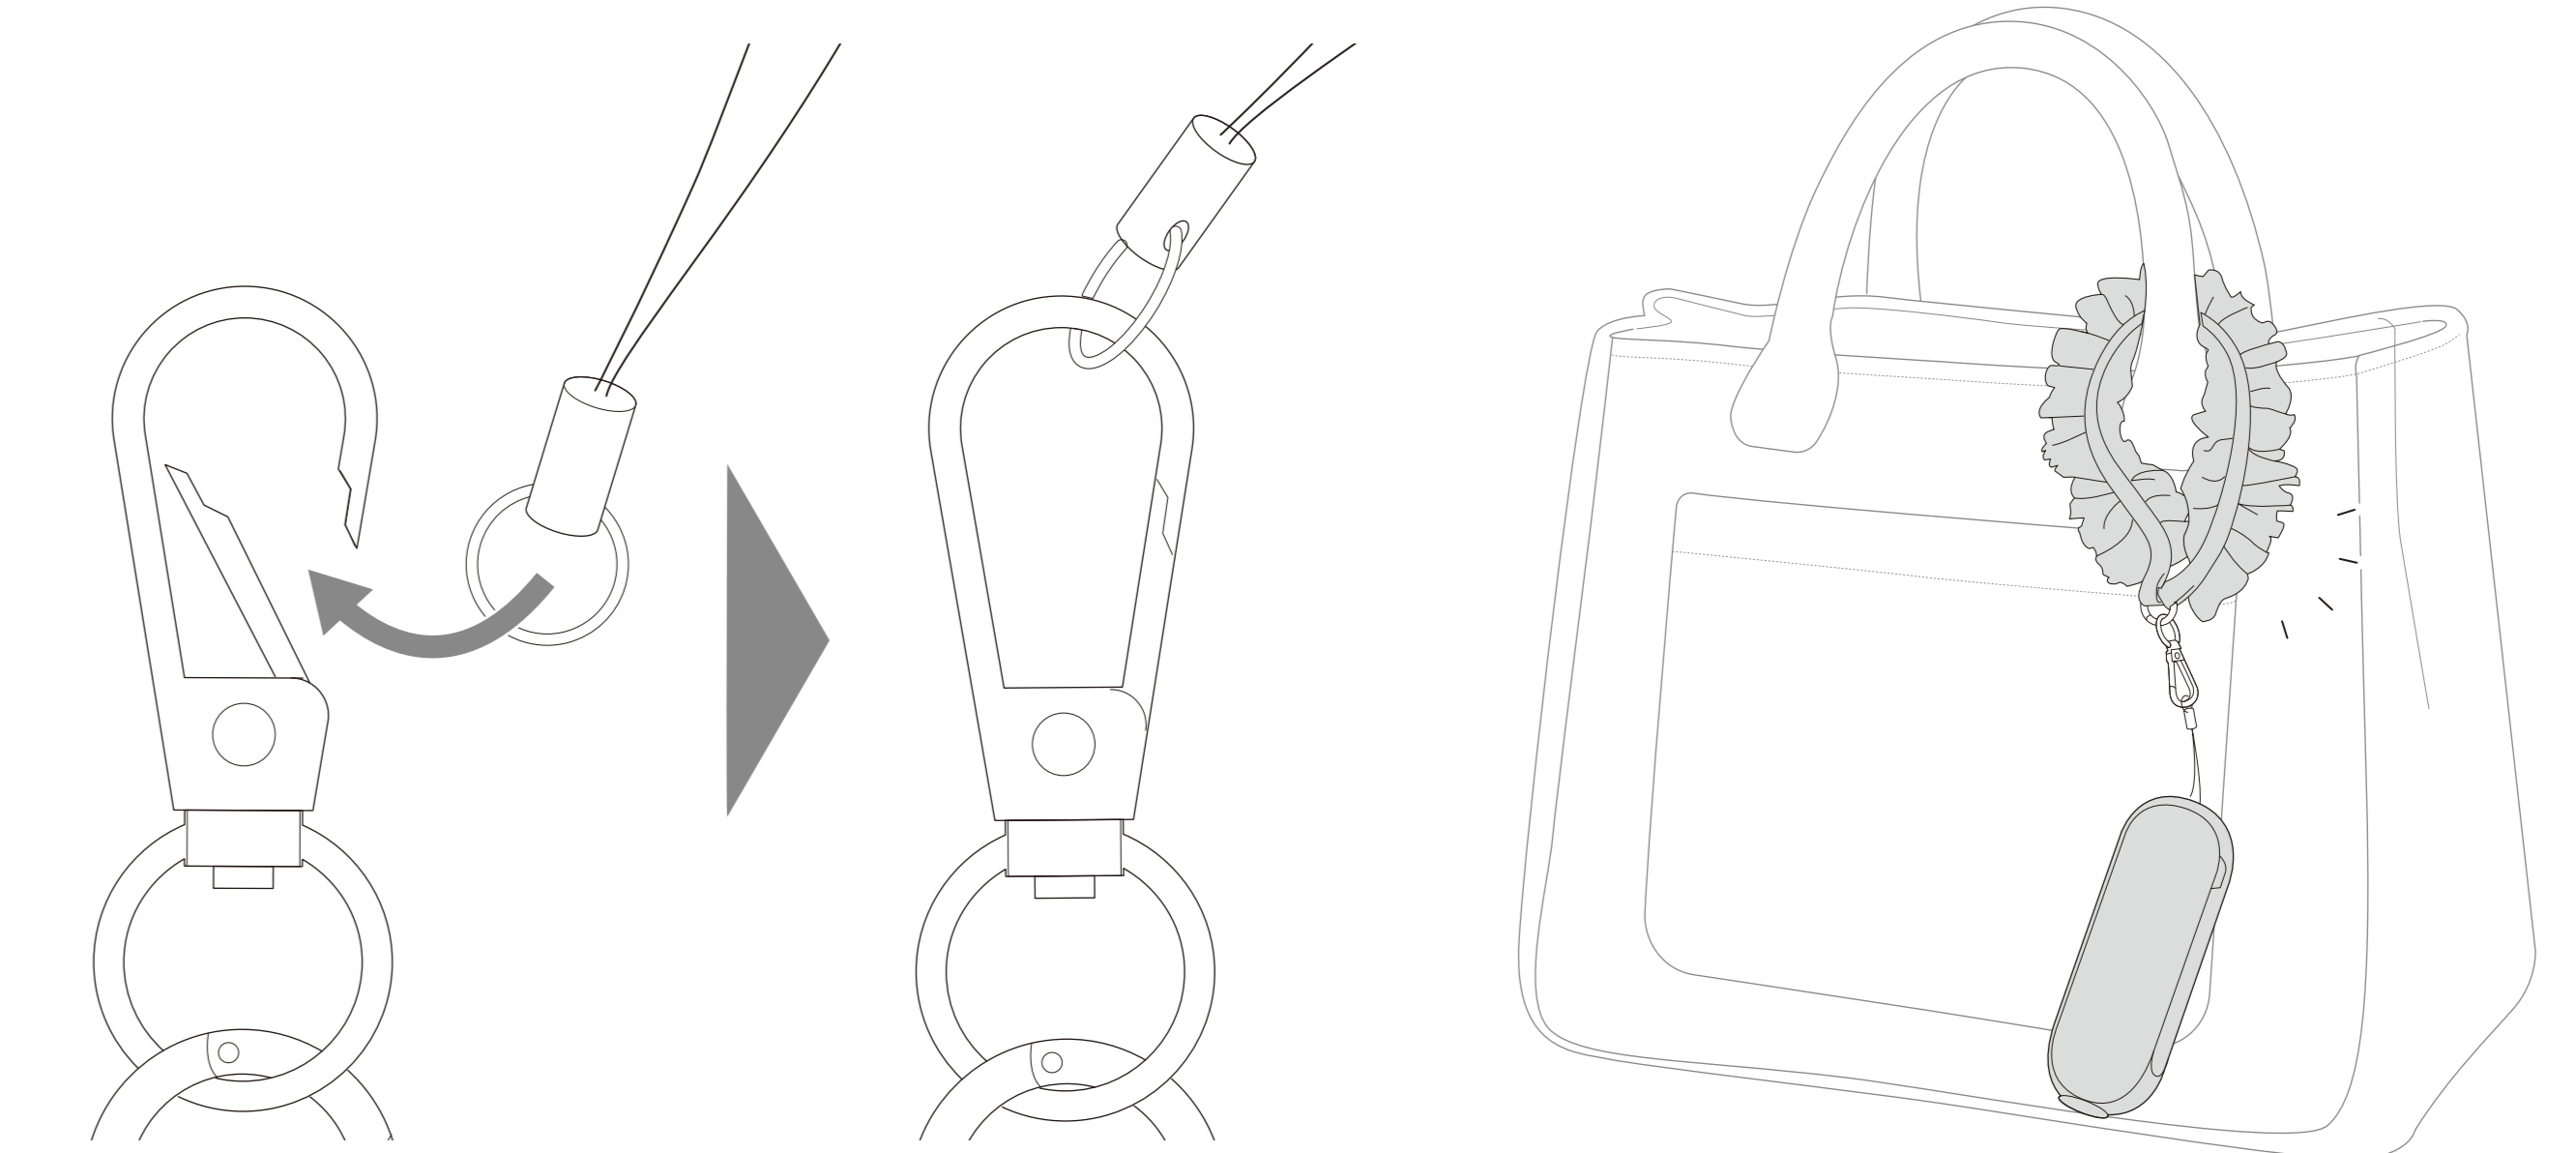


- ⚠ ※カラビナの開口部は内側に向かって力を加え、外側に無理に開かないでください。
- ※開口部に指などを挟まないよう十分ご注意ください。
- ※本製品が落下しないよう、取り付け用ストラップとフリルストラップが確実に取り付けられていることを確認してからご使用ください。
- ※フリルストラップに過度な負荷をかけないでください。
- ※フリルストラップを強く引っ張ったり、フリルストラップを持って本製品を振り回さないでください。
- ※フリルストラップがファンに巻きこまれないようご注意ください。





ライトを使用する

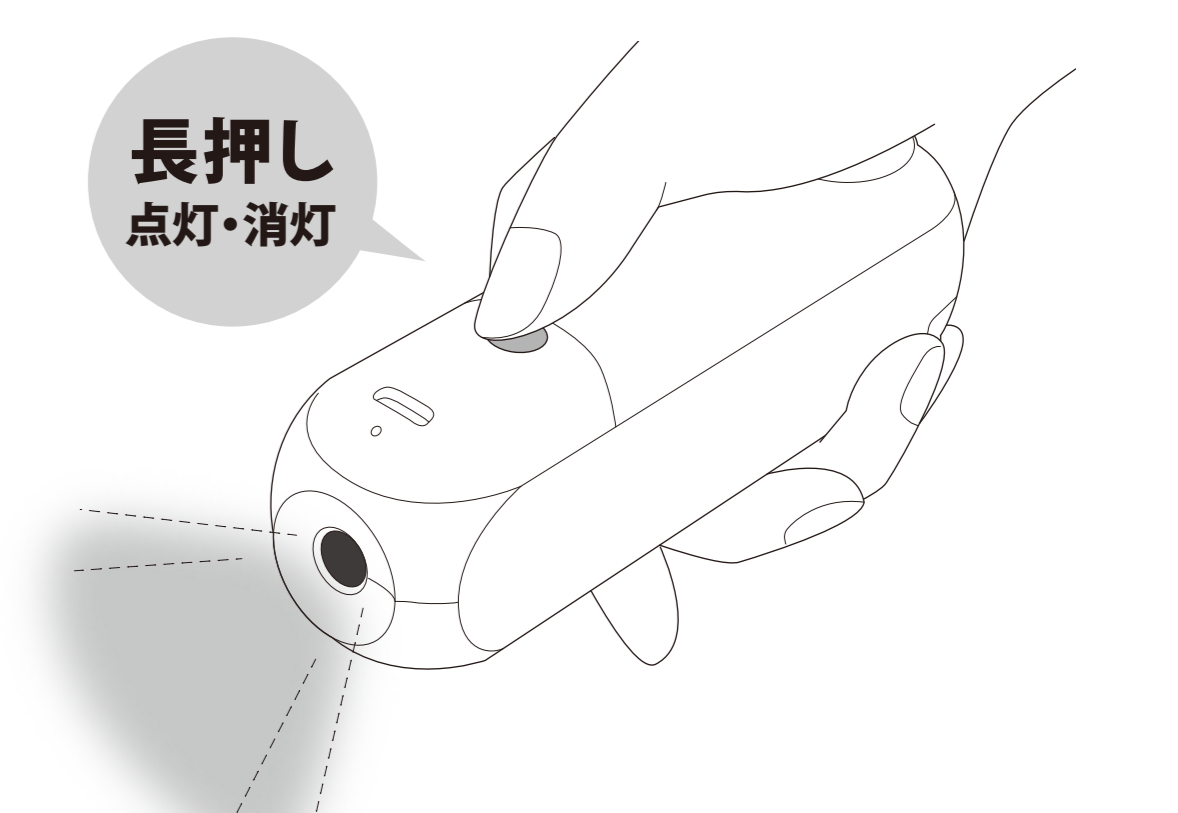本製品の先端にはライト機能を搭載しています。本体の電源ボタンを長押しすることでライトが点灯・消灯します。


- ⚠ ※ライトを直視したり、人の目に向けて照射しないでください。
- ※使用後は電源をOFFにしてください。




安全上のご注意

 警告	死亡または重傷を負うおそれがある内容
 注意	軽傷や物的損害を負うおそれがある内容
 行為を指示する内容	 行為を禁止する内容

警告

-  **本製品を落下させるなどの強い衝撃を与えた場合は使用しない**
強い衝撃で本製品の内部や電池パックが破損し、発熱・発火・爆発するおそれがあります。必ず使用を中止し、正しく破棄してください。破棄方法は本書の【内蔵電池についてのご注意】をご確認ください。


-  **長時間身体と同じ箇所に風を当て続けない**
健康を害するおそれがあります。


-  **分解・改造・修理しない**
感電・故障のおそれがあります。


-  **火に投入したり、加熱しない**
火災・けがを負うおそれがあります。

-  **水につけたり、濡れた手で触らない**
本製品は防水仕様ではありません。発火・感電のおそれがあります。

-  **ライトを直視したり、人の目に向けて照射しない**
視力に悪影響を及ぼすおそれがあります。

-  **次のような異常が発生した場合、ただちに使用を中止する**
 - ・異臭・異音・煙が出る　・正常に動作しない
 - ・本体やストラップ、USBケーブル、コネクタに変形・損傷がある　など発火・感電のおそれがあります。

-  **次のような場所で使用・保管・放置しない**
 - ・雨や水のかかる場所　・油煙や湯気、湿気、ホコリの多い場所　・火気や可燃性のものの近く
 - ・腐食性ガスや可燃性ガスの影響を受ける場所　・直射日光のあたる場所
 - ・炎天下の車内など高温になる場所　・布団など熱のこもりやすい環境
 - ・氷点下の気温が続く場所　・繊維などがコネクタ内部に入る可能性のある環境
 - ・衝撃や振動が加わる場所　・強い磁力や静電気の発生する場所　・雷が鳴っているとき　など発火・感電・故障のおそれがあります。

-  **小さなお子様やベットの手が届く場所で使用・保管・放置しない**
思わぬ事故につながるおそれがあります。

-  **顔の近くで使用する場合は髪の毛や装飾品が巻きこまれないよう注意する**
事故・けがにつながるおそれがあります。

-  **本製品のすき間に異物・指・巻きこみのおそれがあるものを入れない**
故障・感電・けがのおそれがあります。

-  **本製品の充電ポートやUSBケーブルのコネクタに金属類や異物を付着させない**
ショート・発火・発熱など思わぬ事故につながるおそれがあります。


-  **USBケーブルは確実に挿しこむ**
不完全な挿しこみは、発火・感電・故障のおそれがあります。

-  **充電完了後は、すみやかにUSBケーブルを取りはずす**
過度な充電は発熱・発火・故障・バッテリーの劣化につながるおそれがあります。

注意

-  **投げたり、衝撃を与えたり、重いものを載せたりしない**
故障・破損のおそれがあります。

-  **本製品を携帯する場合は、誤作動に注意する**
不意に電源がONになるなど、思わぬ事故につながるおそれがあります。

-  **卓上で使用する場合は、不安定な場所で使用しない**
落下し破損・けがにつながるおそれがあります。

-  **風に吸いこまれやすい物の近くで使用しない**
事故・故障・けがにつながるおそれがあります。

-  **フリルストラップを取りつけて使用する場合は、強く引っ張ったりストラップ部分を持って本製品を振り回さない**
故障や思わぬ事故につながるおそれがあります。

-  **フリルストラップがファンに巻きこまれないように注意する**
故障や思わぬ事故につながるおそれがあります。

-  **回転中のファンに手や指、髪を触れさせない**
事故・故障・けがにつながるおそれがあります。

-  **USBケーブルをはずすときはコネクタ部分を手で持ち、まっすぐ引き抜く**
ケーブル部分を持って引き抜くと断線・故障のおそれがあります。

お手入れについてのご注意


- お手入れは本製品の電源をOFFにしてUSBケーブルをはずした状態で、乾いた布や綿棒でおこなってください。
- お手入れの際、本製品を分解しないでください。
- 水洗いしないでください。
- ベンジン・シンナー・アルコールなどの揮発性有機溶剤の含まれるものを使用しないでください。
- 液体（水・汗など）や異物（ホコリなど）が付着した場合は、必ず拭き取ってください。

使用上のご注意

- 本製品を充電しながらの使用はできません。
- カラビナの開口部は内側に向かって力を加え、外側に無理に開かないでください。
- カラビナの開口部に指などを挟まないよう十分にご注意ください。
- 本製品の使用中に体調が悪くなった場合は、ただちに使用を中止してください。
- 本製品は一般家庭用です。それ以外での使用はしないでください。
- 公共の場で使用する場合は、周囲の状況を十分にご確認ください。
- 思わぬ事故が発生しないよう、常に目の届く場所でご使用ください。
- 充電中や使用中に、本製品が熱を帯びることがありますが異常ではありません。ただし、やけどをするほどの高温になった場合はただちに使用を中止してください。
- 本製品を長期間使用しない場合、自然放電するため月に1回の目安で充電をおこなってください。放電しすぎるとバッテリーの持続時間が短くなったり、充電できなくなったりするなどのおそれがあります。

内蔵電池についてのご注意

- 本製品はリチウム電池を使用しています。
- 液漏れした場合は直接触れたり、口に入れないでください。万が一触れたり目に入った場合はただちに流水で洗い流し、医師の診察を受けてください。
- 電池は消耗品です。また、電池は交換できません。充電しても使用時間が極端に短くなった場合は、電池の寿命です。
- 通常の家庭ごみでの廃棄はできません。ご不要になった本製品は廃棄せずにお住まいの地方自治体の指定に従ってください。

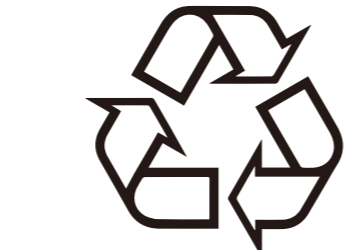 弊社での回収をご希望の場合は下記の住所にお客様のご負担(元払い)にてお送りください。
〒653-0835 兵庫県神戸市長田区細田町4-1-20
Li-ion コーリュウ株式会社 リチウム電池リサイクル係宛

故障かな?と思ったら

- 電源が入らない

○本製品が充電されているかご確認ください。

- 充電ができない

○USBケーブル(別売)が正しく接続されているかご確認ください。

- 充電しても使用時間が極端に短い

○本製品が充電されているかご確認ください。

○内蔵電池の寿命です。内蔵電池は交換できません。あらかじめご了承ください。

製品仕様

入力電圧	5V	連続使用時間	弱:約9時間30分
入力電流	1A		中:約7時間30分
消費電力	≤3W		強:約5時間
バッテリー	リチウムバッテリー	充電時間	約2時間30分
バッテリー容量	1200mAh	サイズ	約縦(H)12×横(W)3.8×奥行き(D)4cm
風量	3段階調節(弱→中→強)	重量	約115g
材質	本体:ABS樹脂/TPE　ストラップ:ナイロン/ポリエステル/鉄/亜鉛合金		

※数値は使用環境・状況により変動します。

※本来の用途以外のご使用はおやめください。本来の用途以外のご使用が原因の損害について、弊社は一切の責任を負いかねます。

※本製品の故障について、弊社の故意または重大な過失がある場合を除き損害補償の責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。

※商品の仕様および外観などは商品改良のため予告なく変更させていただくことがございますのであらかじめご了承ください。

※記載の社名および製品名は各社の商標または登録商標になります。

※イラストはイメージです。