

取扱説明書

AUS振動＆温感アプリケーションケーター

この度は本品をご購入頂きありがとうございます。
ご使用前に本取扱説明書を最後までお読み頂き、正しくご使用ください。
読み終わった後は、大切に保管してください。

内容物

・アプリケーションケーター本体

・取扱説明書(保証書付き)

製品仕様

 廃棄の際は各自治体の指示に従ってください。
Li-ion

電 源 方 式	Type-C充電
バッテリー容量	145mAh
充 電 時 間	約1.5時間
使用可能時間	約1時間
サ イ ズ	約 直径 (Φ) 2.5×高さ (H) 7.7cm

※充電時間、使用可能時間は目安です。使用状況により異なります。

安全上のご注意

 行為を指示する内容

 行為を禁止する内容

危険 死亡または重傷を負う危険が切迫している内容

 次のような場所で使用・放置しない
火やストーブのそば、炎天下などの高温になる場所、引火性ガスの発生する場所など。
発火・火災・破裂・故障の原因となります。

 電子レンジや高圧容器などの中に本体を入れない
発火・火災・破裂・故障の原因となります。

 火の中に投入したり、加熱しない
発火・火災・破裂・故障の原因となります。

 接続端子をショートさせない
金属片や鉛筆の芯などの導電性異物を入れたり接触させないでください。
火災・故障の原因となります。

 改造・修理・分解しない
火災・感電・けがの原因となります。

 USB ケーブルは清潔にする
コネクタにはこりが付着している場合は拭き取ってください。
ショート・火災の原因となります。

 USB ケーブルが傷んだり、接続端子の差し込みがゆるいときは使用しない
感電・ショート・発火の原因となります。

 USB ケーブルを次のような使い方で使用しない
傷つける、破壊させる、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじるなど。
また、重いものを載せたり、挟み込んだり、高温部に近づけないでください。
USB ケーブルが破損し、火災・感電の原因となります。

 本体に USB ケーブルを巻きつけない・束ねたまま使用しない
USB ケーブルがねじれて断線・ショート・火災・感電の原因となります。

 本体を水につけたり、濡れた手で使用しない
ショート・感電の原因となります。

警告 死亡または負傷を負うおそれがある内容

 肌にトラブルが生じた場合は使用を中止する
肌トラブルはストレスや体質、内臓疾患、または化粧品なども原因として考えられます
ので、専門医にご相談ください。

 USB ケーブルは必ずゆとりを持たせて使用する
USB ケーブルが引っ張られたり、曲曲が繰り返されるとショートします。

 USB-ACアダプターは正しく使用する
市販の USB-AC アダプターは必ず定格出力 5.0V/2.0A 以下の USB-AC アダプターを使用し
てください。また、USB-AC アダプターの取扱説明書の記載内容に従って正しく使用してください。
火災・感電の原因となります。

 落としたり投げつけると強い衝撃を与えない
破裂・発熱・発火・液漏れ・故障の原因となります。

 子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使用しない
事故・感電・けがの原因となります。

 次のようなときは使用しない
・USB ケーブルや本体が異常に熱い、または煙が出ている。
・USB ケーブルに深い傷がある。
・USB ケーブルが焦けている。
・異常な音や焦げ臭いにおいがする。

 雷が鳴り出したら、USB ケーブルに触れない
落雷による感電の原因となります。

 異常な音や焦げ臭いにおいがするときは使用しない
発熱・発火・液漏れ・故障の原因となります。

 業務用として使用しない
不特定多数の人が使う場所に置いたり、業務用として使用しないでください。
過熱過負荷による故障の恐れがあります。

 USB ケーブルがよじれたまま使用しない
ショートして火花が出ることがあります。

 浴室などの水のかかる場所や湿気の多いところで使用しない
絶縁劣化により感電・火災・ショートのおそれがあります。

 使用時以外は必ず電源を切る
使用していないときは本体の電源を切り、USB-AC アダプターをコンセントから抜いて、
USB ケーブルを接続端子から取り出してください。
けがややけど・絶縁劣化による感電や漏電火災の原因となります。

 保管は 5℃～35℃の範囲でおこなう
この範囲外の環境での充電・保管は故障の原因となります。

注意 軽症や物理的損害を負うおそれがある内容

 ご使用前に必ずヘッド部が変形・破損などしていないか確認する
肌を傷つける原因となります。

 USB ケーブルを抜くときは必ず先端のコネクタを持って引き抜く
感電・ショートして発火することがあります。

 周囲に人がいるときは不意の動作に注意して使用する
肌を傷つける原因となります。

 皮膚の疾患のある方は医師と相談の上、使用する
肌に傷、湿疹、炎症のある方は医師と相談の上ご使用ください。
肌トラブルの原因となります。

 乳幼児・ペットへの使用は避ける
事故やトラブルにつながる恐れがあります。

 通電したまま放置しない
事故・トラブルの原因となります。

 お手入れをするときは、次のようなものは使用しない
ベンジン・シンナー・アルコール・灯油などの溶剤や薬品類、磨粉などを使用しないで
ください。むひ割れ・感電・引火の恐れがあります。

 USB ケーブルを差し込んだまま持ち運んだり、保管しない
破損の原因となります。

 直射日光の当たるところで使用・放置しない
変形・変色・故障の原因となります。

 浴室や湿気の多いところに保管しない
絶縁劣化により感電することがあります。

ご使用前に必ずご確認ください

- オイルやスクラブなどの油分の多い化粧品は使用しないでください。
- 化粧水を使用する場合は、本体接合部・充電口に入らないようご注意ください。
- 傷・湿疹・炎症のある方は医師と相談の上、使用してください。
- 金属アレルギー体質の方は医師と相談の上、使用してください。
- 身体的、感覚的または精神的能力が低下している方、または経験や知識が不足しており、そのことにより危険を生じさせるおそれのある方は、適切な指導を受けて安全な使用方法および関連する危険性を理解し、十分な監督がある場合を除き、本品を使用しないでください。
- アプリケーションケーターを乾かすのにドライヤーやヒーターを使用しないでください。故障や損傷の原因となります。

※肌にあてた状態で長時間使用しないでください。

※使用中以外に本体が高温になった場合は、ただちに使用を中止してください。

※本品は防水仕様ではありません。水で洗わないでください。

※皮膚を傷つけないよう、必ず鏡で確認しながら使用してください。

使用上のご注意

- 本品は一般家庭用室内用です。本来の用途以外には使用しないでください。
- 水回りは絶対に使用しないでください。
- ご使用前に必ず本体を点検し、ゴミ等が付着していないことを確認してください。
- 使用中に痛み・赤み・かゆみなど異常が現れた場合は、直ちに使用を中止し専門医に相談してください。
- 金属アレルギー体質の方は使用前に専門医に相談してください。
- ヘッド部の温熱や刺激が強く感じられた場合は、直ちに使用を中止し、使用をお控えください。
- 化粧品をつけた後に本品を当てる場合は、量を調整してご使用ください。
- 本品を長時間使用しない場合、自然放電をするため月に1回の目安で充電をおこなってくだ
さい。放置しすぎると電池の持続時間が短くなる、充電できなくなる恐れがあります。
- 充電中、本品や充電機器が熱を帯びることがあります。内蔵電池の特性で異常ではありま
せん。ただし、充電時以外に熱を感じた場合は、ただちに使用を中止してください。
- 無理な力が加わったり強い衝撃により破損する場合があります。
- 変形や破損した場合は直ちに使用を中止してください。
- 電わぬ事故が発生しないよう、目の届く範囲で充電してください。
- リチウムイオン電池が使用されています。液漏れした場合は直接触れたり、口に入れたりしな
いでください。万が一触れたり目に入った場合は速やかに流水で洗い流し、医師の診察を
受けてください。
- 小さな部品や電池を使用しています。お子様やペットの手の届かないところで使用・保管し
てください。
- 高温多湿を避け、通気性の良い場所に保管してください。
- 本品のご使用による商品の破損・事故・怪我等につきましては、弊社では一切の責任・補償
を負いかねます。予めご了承ください。
- 仕様及び外観などは商品改良のために予告なく変更させて頂くことがございますので、予
めご了承ください。
- 廃棄の際は、各自治体の廃棄区分に従ってください。

※本来の用途以外のご使用はおやめください。本来の用途以外のご使用が原因の損
害について弊社は一切の責任を負いかねます。

※本品の故障について、弊社の故意または重大な過失がある場合を除き、損害賠償
の責任は本品購入代金を上限とさせていただきます。

※イラストはイメージです。

お手入れ方法

- 本品は、ご使用ごとのお手入れをおすすめします。
- 使用後はヘッド部分に付着したジェルやクリームなどを乾いたやわらかい布で拭き取っ
てください。
- 通気性の良い場所に保管してください。

※本品は水洗いできません。液体（水・汗など）や異物（ホコリなど）が付着した場
合は必ず乾いた布や綿棒で拭きとってください。発火・感電につながる恐れがあります。

※ベンジン・シンナー・アルコールなどの揮発性有機溶剤や研磨剤が含まれるものを
使用しないでください。傷・故障・変色につながる恐れがあります。

※高温多湿・直射日光を避けて保管してください。変形・変色・故障の原因につながる
恐れがあります。

ご使用方法

1.チューブをセットする
胴体の底キャップを外し、別売りチューブのノズルを外してアプリケーションケーターに取り付けます。

《お手持ちの化粧品を使用する場合》
※底キャップは外さずにアプリケーションケーター単体としてご使用ください。
※オイルやスクラブなどの油分の多いものは使用しないでください。
※化粧水はとろみのあるものをおすすめです。

2.電源を入れる
電源ボタンを 2 秒間長押しすると電源が ON になり、振動モードで作動します。

3.モード変更
電源ボタンを押すことでモードが切り替わります。（振動 → 温感 → 振動 + 温感）
温感モード、および振動 + 温感モード時は、約 30 秒でヘッドの温度が約 40℃まで上昇します。
（※使用環境により異なります）

4.ヘッドを肌に当てながら塗布する
チューブを軽く押して適量をノズルから出し、肌に塗りひろげます。

5.肌になじませる
強く押し付けず、ヘッドをやさしく動かしながら気になる箇所になじませてください。
（※同一箇所への使用は 1 回あたり約 1 分を目安とし、軽く動かしながらご使用ください。）

6.使用後
電源ボタンを 2 秒間長押しすると電源が OFF になります。
ヘッドに残ったジェルやクリームは乾いたやわらかい布で拭き取り、保護キャップをつけて保管
してください。

充電方法

- はじめて使用する際は、本品を充電してからご使用ください。
- 充電する前にコネクタや充電ポートに液体や異物が付着していないかご確認ください。
- 充電中は本品の電源を ON にできません。

1.USB ケーブルを接続して充電を開始する

USB ケーブルを本品の充電ポートと AC アダプタに接続するとモード切り替え表示ランプが
赤く点滅し、充電がはじまります。電池残量 0%の状態から約 1.5 時間で満充電になります。

2.充電完了後、USB ケーブルを取り外す

充電が完了し、ランプが緑色になる、または所定の充電時間になつたら本品からすみやかに
USB ケーブルを取り外してください。

※コネクタの向きに注意して正しく、確実に接続してください。

※PD（Power Delivery）対応の充電機器は使用しないでください。

※5V 2A 以下の USB-AC アダプタを使用してください。

また、パソコンの USB ポートでの充電はしないでください。

※バッテリー切れの場合、赤色ランプが数回点滅して消えます。

※過度な充電は電池の発熱・発火・故障・劣化につながる恐れがあります。

故障かな？と思ったら

電源が入らない

- ・充電されているかご確認ください。
- ・充電機器が対応機器であり、正しく接続され充電されているかご確認ください。

ヘッド部分が温まらない

- ・充電残量が少なくなっている場合は充電をおこなってください。
- ・充電機器に破損や異常などがないかご確認ください。



充電しても使用時間が極端に短い

- ・内蔵電池の寿命です。内蔵電池は交換できません。
あらかじめご了承ください。

本体が熱い

- ・連続して使用すると本体が多少熱くなることがありますが、異常ではありません。
使用中以外に熱を感じた場合は、ただちに使用を中止してください。

各部名称

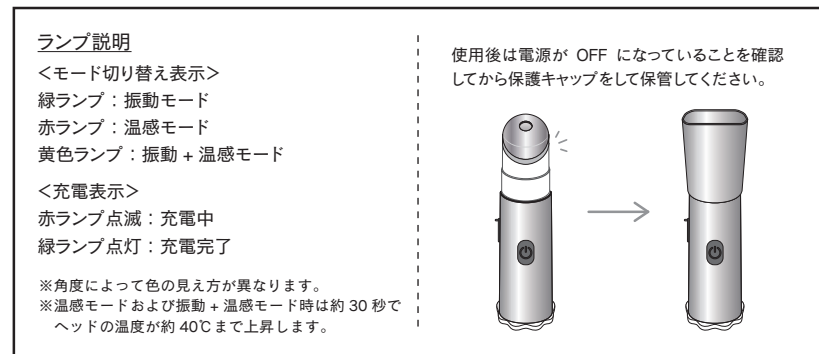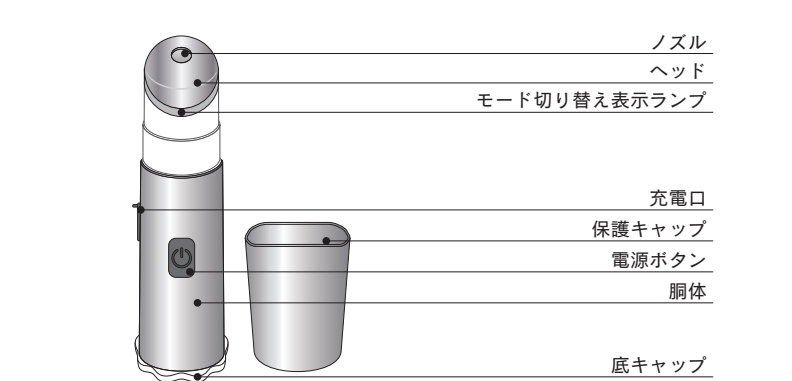

保証書

保証書
1.保証期間内に本取扱説明書の使用方法や注意事項などに従った正常な使用状態で故障した場合には、無
償修理や交換などをさせていただきます。
2. 賠償を受ける場合は、お手元の商品とご購入時のレシートをご用意して頂き、弊社までご連絡ください。
3.保証書期限内でも次の場合は保証を受けられない可能性があります。あらかじめご了承ください。
・本書及びご購入時のレシートがない場合
・本書にご購入日、ご購入の販売店の記載がない場合、あるいはこれらの内容に相違がある場合
・ご購入後の使用方法に本取扱説明書の表示内容と相違がある場合や落下などの外的衝撃があった場合
・天災や公害などによる故障及び損傷
・付属品の破損や故障
・賠償や使用の有無に関わらず、譲渡・転売・中古販売
・オークション及びリサイクルショップなどで入手された場合

4. 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
5. 日本国内以外への配送などの対応は行っておりません。
6. 保証期間は、ご購入日より6ヶ月です。

お問い合わせ先

返品ご希望の場合は、まずは下記の電話番号にご連絡をお願いします。
お問い合わせ先：対応事務局 電話番号：0570-032144（平日 10 時～17 時）
配送先住所：愛知県名古屋市中区花の木 2 丁目 5-2

輸入元：豊島株式会社 住所：愛知県名古屋市中区錦 2 丁目 15-15

----- 切り取り線 -----

品名	AUS 振動&温感アプリケーションケーター 2621/AUS-10		
ご購入年月日	年	月	日
品名	SAMPLE		
お客様	お名前	〒	月
	電話	()	-
	住所		
お問い合わせ先 対応事務局 TEL 0570-032144（平日 10 時～17 時）			