

取扱説明書

AUS振動アプリーケーター

この度は本品をご購入頂きありがとうございます。
ご使用前に本取扱説明書を最後までお読み頂き、正しくご使用ください。
読み終わった後は、大切に保管してください。

内容物

・アプリーケーター本体
・取扱説明書(保証書付き)

製品仕様

廃棄の際は各自自治体の指示に従ってください。

電 源 方 式	アルカリボタン電池 (LR44×2個)
電 池 容 量	175mAh
使用可能時間	約2時間
サ イ ズ	約 直径 (Φ) 1.7×高さ (H) 7cm

※使用可能時間は目安です。使用状況により異なります。

安全上のご注意

- ❗ 行為を指示する内容
- 🚫 行為を禁止する内容

⚠ 危険 死亡または重傷を負う危険が切迫している内容

- 🚫 次のような場所で使用・放置しない
火やストーブのそば、炎天下などの高温になる場所、引火性ガスの発生する場所など。
発火・火災・破裂・故障の原因となります。
- 🚫 電子レンジや高压容器などの中に本体を入れない
発火・火災・破裂・故障の原因となります。
- 🚫 火の中に投入したり、加熱しない
発火・火災・破裂・故障の原因となります。
- 🚫 接続端子をショートさせない
金属片や鉛筆の芯などの導電性異物を入れたり接触させないでください。
火災・故障の原因となります。
- 🚫 改造・修理・分解しない
火災・感電・けがの原因となります。
- 🚫 本体を水につけたり、濡れた手で使用しない
ショート・感電の原因となります。

⚠ 警告 死亡または負傷を負うおそれがある内容

- 🚫 子供だけで使わせたり、乳幼児の手の届くところで使用しない
電池のアルカリ液が目・皮膚・衣類に付着したときは、すぐに流水で洗い流し、医師の治療を受けてください。万一、電池を飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
- ❗ 肌にトラブルが生じた場合は使用を中止する
肌トラブルはストレスや体質、内臓疾患、または化粧品なども原因として考えられますので、専門医にご相談ください。
- 🚫 落としたり投げつけるなど強い衝撃を与えない
破裂・発熱・発火・故障の原因となります。
- 🚫 異常な音や焦げ臭いにおいがするときは使用しない
発熱・発火・故障の原因となります。
- 🚫 業務用として使用しない
不特定多数の人が使う場所に置いたり、業務用として使用しないでください。
連続過負荷による故障の恐れがあります。
- 🚫 浴室などの水のかかる場所や湿気の多いところで使用しない
絶縁劣化により感電・火災・ショート の恐れがあります。
- 🚫 使用時以外は必ず保護キャップをつける
使用していないときは必ず保護キャップをして保管してください。
絶縁劣化による感電や漏電火災の原因となります。
- 🚫 保管は5℃～35℃の範囲でおこなう
この範囲外の環境での使用・保管は故障の原因となります。

⚠ 注意 軽症や物理的損害を負うおそれがある内容

- ❗ ご使用前に必ずヘッド部が変形・破損などしていないか確認する
肌を傷つける原因となります。
- ❗ 周囲に人がいるときは不意の動作に注意して使用する
肌を傷つける原因となります。
- ❗ 皮膚の疾患のある方は医師と相談の上、使用する
肌に傷、湿疹、炎症のある方は医師と相談の上ご使用ください。
肌トラブルの原因となります。
- 🚫 電池の+ (プラス) とー (マイナス) を逆に使用しない
電池の液漏れ・発熱・破裂の原因となります。
- 🚫 新しい電池と古い電池を混用しない
電池の液漏れ・発熱・破裂の原因となります。
- 🚫 銘柄の異なる電池を混せて使用しない
電池の液漏れ・発熱・破裂の原因となります。
- 🚫 使い切った電池は速やかに機器から取り出す
電池からの液漏れにより機器を破損する恐れがあります。
- 🚫 長期間使用しない場合は電池を取り出す
電池からの液漏れにより機器を破損する恐れがあります。
- 🚫 乳幼児・ペットへの使用は避ける
事故やトラブルにつながる恐れがあります。
- 🚫 お手入れをするときは、次のようなものは使用しない
ベンジン・シンナー・アルコール・灯油などの溶剤や薬品類、磨粉などは使用しないでください。ひび割れ・感電・引火の恐れがあります。
- ❗ 直射日光の当たるところで使用・放置しない
変形・変色・故障の原因となります。
- ❗ 浴室や湿気の多いところに保管しない
絶縁劣化により感電することがあります。

⚠ ご使用前に必ずご確認ください ⚠

※本品は電池交換商品です。充電はできませんのであらかじめご了承ください。
※本品はボタン電池を使用しています。電池は、乳幼児の手の届かないところに置いてください。万一、電池を飲み込んだ場合はすぐに医師に相談してください。

- オイルやスクラブなどの油分の多い化粧品は使用しないでください。
- 化粧水を使用する場合は、本体接合部や電池収納部に入らないようご注意ください。
- 傷・湿疹・炎症のある方は医師と相談の上、使用してください。
- 金属アレルギー体質の方は医師と相談の上、使用してください。
- 身体的、感覚的または精神的能力が低下している方、または経験や知識が不足しており、そのことにより危険を生じさせるおそれのある方は、適切な指導を受けて安全な使用方法および関連する危険性を理解し、十分な監督がある場合を除き、本品を使用しないでください。
- アプリーケーターを乾かすのにドライヤーやヒーターを使用しないでください。故障や損傷の原因となります。

- ❗ ※肌にあてた状態で長時間使用しないでください。
- ※使用中以外に本体が高温になった場合は、ただちに使用を中止してください。
- ※本品は防水仕様ではありません。水で洗わないでください。
- ※皮膚を傷つけないよう、必ず鏡で確認しながら使用してください。

使用上のご注意

- 本品は一般家庭用室内用です。本来の用途以外には使用しないでください。
- 水回りは絶対に使用しないでください。
- ご使用前に必ず本体を点検し、ゴミ等が付着していないことを確認してください。
- 使用中に痛み、赤み、かゆみなど異常が現れた場合は、直ちに使用を中止し専門医に相談してください。
- 金属アレルギー体質の方は使用前に専門医に相談してください。
- ヘッド部の過熱や刺激が強く感じられた場合は、直ちに使用を中止し、使用をお控えください。
- 化粧品をつけた後に本品を当てる場合は、量を調整してご使用ください。
- 無理な力が加わったり強い衝撃により破損する場合があります。
- 変形や破損した場合は直ちに使用を中止してください。
- 小さな部品や電池を使用しています。お子様やペットの手の届かないところで使用・保管してください。
- 高温多湿を避け、通気性の良い場所に保管してください。
- 本品のご使用による商品の破損・事故・怪我等につきましては、弊社では一切の責任・補償を負いかねます。予めご了承ください。
- 仕様及び外観などは商品改良のために予告なく変更させて頂く場合がございますので、予めご了承ください。
- 廃棄の際は、各自自治体の廃棄区分に従ってください。

※本来の用途以外のご使用はおやめください。本来の用途以外のご使用が原因の損害について弊社は一切の責任を負いかねます。
※本品の故障について、弊社の故意または重大な過失がある場合を除き、損害賠償の責任は本品購入代金を上限とさせていただきます。
※イラストはイメージです。

お手入れ方法

- 本品は、ご使用のごとお手入れをおすすめします。
- 使用後はヘッド部分に付着したジェルやクリームなどを乾いたやわらかい布で拭き取ってください。
- 通気性の良い場所に保管してください。


- ❗ ※本品は水洗いできません。液体（水・汗など）や異物（ホコリなど）が付着した場合は必ず乾いた布や綿棒で拭きとってください。発火・感電につながる恐れがあります。
- ※ベンジン・シンナー・アルコールなどの揮発性有機溶剤や研磨剤が含まれるものを使用しないでください。傷・故障・変色につながる恐れがあります。
- ※高温多湿・直射日光を避けて保管してください。変形・変色・故障の原因につながる恐れがあります。

ご使用方法

- チューブをセットする
胴体の底キャップを外し、別売りチューブのノズルを外してアプリーケーターに取り付けます。

《お手持ちの化粧品を使用する場合》
※底キャップは外さずにアプリーケーター単体としてご使用ください。
※オイルやスクラブなどの油分の多いものは使用しないでください。
※化粧水はとりみのあるものがおすすめです。
- ヘッドを肌に当てながら塗布する
チューブを軽く押しして適量をノズルから出し、肌に塗りひろげます。
本品はシルバーの胴体部分を持ちながらヘッドを肌に当てると自動的に振動します。
ヘッドを肌から離すと振動は停止します。
- 肌になじませる
強く押し付けず、ヘッドをやさしく動かしながら気になる箇所になじませてください。
(※同一箇所への使用は1回あたり約1分を目安とし、軽く動かしながらご使用ください。)
- 使用後
ヘッドに残ったジェルやクリームは乾いたやわらかい布で拭き取り、保護キャップをつけて保管してください。


各部名称

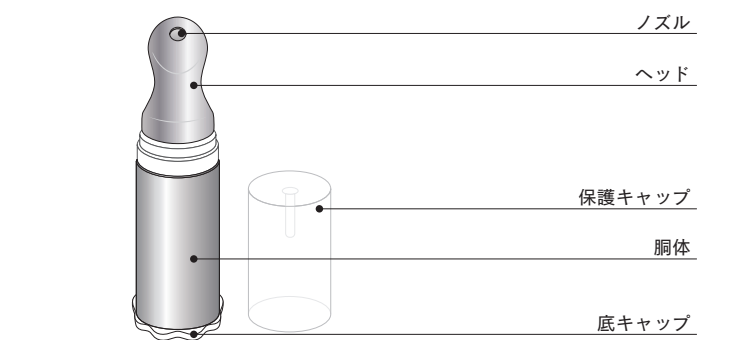


電池交換方法

※電池交換前に使用中のチューブを取り外してからおこなってください。
※電池を取り出す際は必ず木製または樹脂製の工具などを使用してください。
金属製の工具を使用するとショートや電池・本体破損の原因となる恐れがあります。

- カバーを外す
保護キャップを外し、ヘッドを持ちながら胴体カバーを外します。
底キャップがついている場合は、取り外してから胴体カバーを外してください。
- 電池を押し出す
背面の穴から木製または樹脂製の細長い棒などで内部電池を押し出してください。

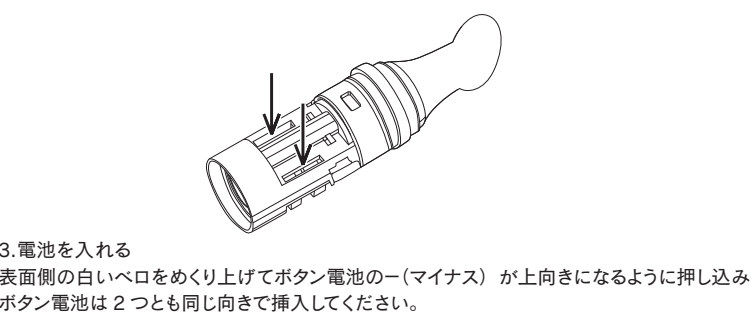

3. 電池を入れる
表面側の白いベロをめくってボタン電池のー(マイナス)が上向きになるように押し込みます。
ボタン電池は2つとも同じ向きで挿入してください。

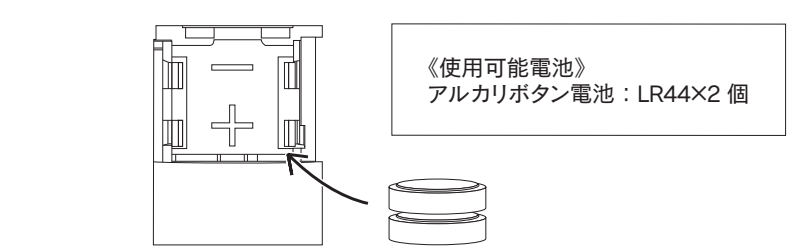

4. カバーを戻す
電池をセット後は胴体カバーを取り付けてから使用してください。
カバーを取り付けずに使用すると故障や電池脱落の恐れがありますのでご注意ください。

故障かな？と思ったら

- 電源が入らない
- ・胴体部に触れているかご確認ください。
 - ・肌に触れているかご確認ください。
- 使用時間が極端に短い・振動が弱い
- ・内蔵電池の寿命です。同規格の電池に取り替えてください。
 - ・肌が乾燥している場合があります。化粧品をつけてからご使用ください。
- 本体が熱い
- ・連続して使用すると本体が多少熱くなることがありますが、異常ではありません。
 - ・使用中以外に熱を感じた場合は、ただちに使用を中止してください。

保証書

- 保証書
- 保証期限内に本取扱説明書の使用方法や注意事項などに従った正常な使用状態で故障した場合には、無償修理や交換などをさせていただきます。
 - 損傷を受けれる場合は、お手持ちの商品とご購入時のレシートをご用意して頂き、弊社までご連絡ください。保証書期限内でも次の場合は保証を受けられない可能性があります。あらかじめご了承ください。
 - ・本書及びご購入時のレシートがない場合
 - ・本書にご購入日、ご購入の販売店の記載がない場合、あるいはこれらの内容に相違がある場合
 - ・ご購入後の使用方法に本取扱説明書の表示内容と相違がある場合や落下など外的衝撃があった場合
 - ・天災や公害などによる故障及び損傷
 - ・付属品の破損や損傷
 - ・開梱や使用の有無に関わらず、譲渡・転売・中古販売
 - ・オークション及びリサイクルショップなどにて入手された場合
 - 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
 - 日本国内以外への郵送などの対応は行っておりません。
 - 保証期間は、ご購入日より6ヶ月です。

お問い合わせ先

返品ご希望の場合は、まずは下記の電話番号にご連絡お願いいたします。
お問い合わせ先：対応事務局 電話番号：0570-032144（平日 10 時～17 時）
配達先住所：愛知県名古屋市区花の木2丁目5-2

輸入元：豊島株式会社 住所：愛知県名古屋市中区錦2丁目15-15

品名	AUS 振動アプリーケーター 2621/AUS-11		
ご購入年月日	年	月	日
お客様	フリガナ お名前	姓 名	
	電話	()	-
	住所	〒	

＜お問い合わせ先＞ 対応事務局 TEL. 0570-032144（平日 10 時～17 時）