


DIGITAL TOY CAMERA

取扱説明書

デジタルトイカメラ

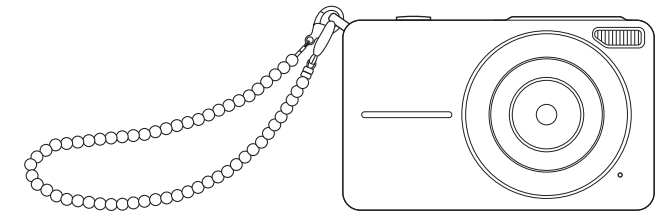

この度は本製品をご購入いただきありがとうございます。
ご使用前に、本取扱説明書を最後までお読みいただき、正しくご使用ください。
読み終わった後は、大切に保管してください。

内容物

- ① デジタルトイカメラ本体 1台 ③ 取扱説明書兼保証書 1部
② ストラップ 1本



**充電/データ転送ケーブル・ACアダプタ・メモリーカードは別売りです。
別途ご用意ください。**

【対応USBケーブル】 Type-Cコネクタを有するUSBケーブル

※内蔵メモリーのデータ転送にはデータ転送に対応するUSBケーブルをご用意ください。

【対応ACアダプタ】 出力5V2.4A以下のACアダプタ



※急速充電対応の充電機器は使用しないでください。
※2.4Aを超えるものや、5V以上の電圧が併用している急速アダプタなどは使用しないでください。

【対応メモリーカード】 microSDHCカード(4GB～32GBまで)

microSDカード(2GBまで)

各部名称と機能


- ご使用前に液晶画面の保護フィルムをはがしてください。

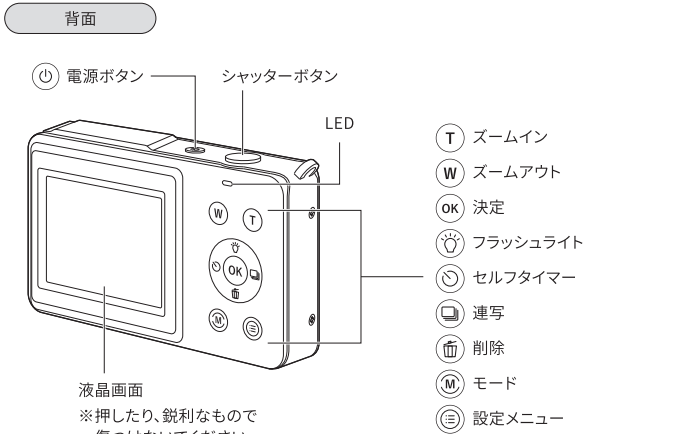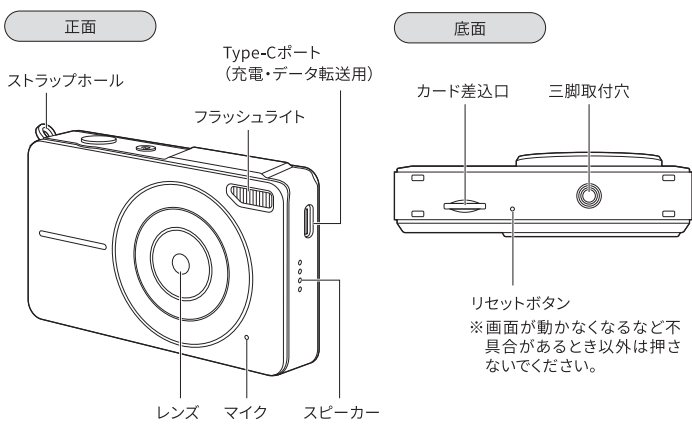

ご使用前の準備

充電する

- はじめて使用する際は、あらかじめ充電をおこなってください。
●充電する前に本製品のType-Cポートや接続するUSBケーブルのコネクタに液体や異物が付着していないかご確認ください。

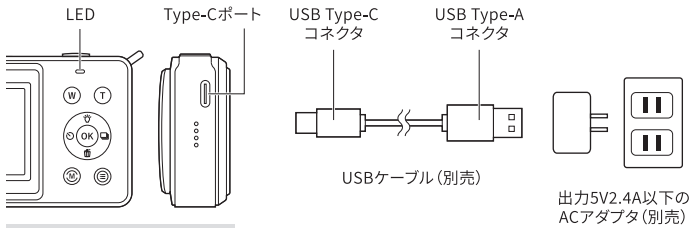

- 充電中: 赤色に点滅
- 充電完了: 赤色に点灯

1. USBケーブル(別売)を本体のType-CポートとACアダプタ(別売)に接続するとLEDが赤色に点滅し、充電を開始します。
※電池残量が空の状態から**約2時間で満充電**になります。
※コネクタの方向に注意し、しっかりと接続してください。

2. 充電が完了しLEDが赤色点灯に変わる、または所定の充電時間になったら、本製品とACアダプタからUSBケーブルを取りはずしてください。



※急速充電対応の充電機器は使用しないでください。
※2.4Aを超えるものや、5V以上の電圧が併用している急速アダプタなどは使用しないでください。
※所定の充電時間を超えて充電した場合、発熱・発火を引き起こしたり、バッテリー劣化や故障するおそれがあります。
※本製品を長期間使用しない場合、自然放電するため月に1回の目安で充電をおこなってください。放置しすぎると電池の持続時間が短くなったり、充電できなくなるおそれがあります。
※充電中、本製品や充電機器が熱を帯びることがありますが内蔵電池の特性で異常ではありません。ただし、やけどをするほどの熱を感じた場合や充電時以外に熱を感じた場合はただちに使用を中止してください。

メモリーカードの取り付け/取り出し

- 本製品にメモリーカード(別売)をセットして撮影すると、撮影データは自動的にメモリーカードに記録されます。
●動画撮影・静止画サイズ変更にはメモリーカードが別途必要です。
本製品内蔵メモリーは静止画320×240サイズのみ対応します。
※メモリーカードを使用しない場合、内蔵メモリーに約11枚保存できます。ただし使用状況により変動します。

メモリーカードの抜き挿しは、必ず本製品の電源をオフにした状態でおこなってください。
電源がオンの状態でおこなうと、本製品およびカードの故障やデータが破損するおそれがあります。



1. 本製品の電源をオフにします。
2. メモリーカード(別売)を「カチッ」と音がするまで軽く押しこみ、ゆっくり指を離すと、取り出すことができます。
※押しこんだ指を急に離すと、メモリーカード(別売)が飛び出すことがありますのでご注意ください。

設定する


メモリーカードをフォーマット(初期化)する

- はじめて本製品でメモリーカードを使用される場合は、本製品でメモリーカードのフォーマットをおこなってください。



※フォーマットをおこなうと、本体内存メモリーとメモリーカードの全てのデータが消去されます。復元することはできませんのでご注意ください。
※フォーマット中に電源オン/オフ、メモリーカードの取り出しなどおこなわないでください。正常に機能しなくなるおそれがあります。

1. 電源ボタンを約2秒以上長押しして電源をオンにします。

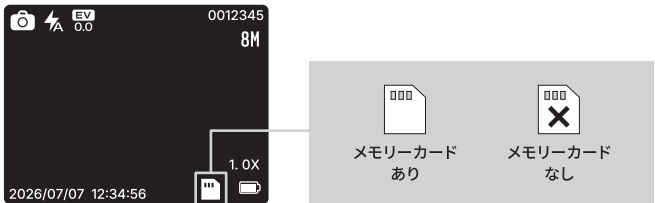

2. ボタンを押して「メニュー画面」を表示します。
3. ボタンで「設定」を選び、表示します。
4. ボタンを押して「フォーマット」を選び、ボタンで決定します。
5. ボタンで「OK」を選び、ボタンで決定すると、フォーマットがはじまり「少々お待ちください」→「フォーマット完了」の順に表示されます。



6. ボタンを押して「設定」を終了します。

撮影する

電源オン/オフ

- 電源ボタンを約2秒以上長押しすると、電源がオンになり、液晶画面とLEDが点灯します。
● 再度 電源ボタンを約3秒以上長押しすると、電源がオフになり、液晶画面とLEDが消灯します。

モード切り替え

- ボタンを押すごとにモードが切り替わります。(デフォルト: カメラモード)



フラッシュ機能

- 液晶画面の左上に表示されるマークでフラッシュモードを確認できます。
● ボタンを押すごとに、「フラッシュON」→「フラッシュOFF」→「LED補助ライトON」の順に切り替わります。
●フラッシュON時は、静止画撮影時にフラッシュライトが発光します。
※LED補助ライトONのまま使用すると、電池の消耗が早くなります。使用しない場合は必ずOFFにしてください。

ズーム機能

- 液晶画面の右下に表示される倍率表示でズーム倍率を確認できます。
● (W) ボタンを短押しして、最大4倍までズームできます。
※ (W) ボタンを長押しすると、倍率を連続して変更できます。
※ズーム倍率を上げると、画質が低下する場合があります。

フィルター/フォトステッカー機能

- 静止画モード時に、ボタンを押して「メニュー画面」から「フィルター」または「フォトステッカー」を選択します。動画モード時は「フィルター」を選択します。
● ボタンを短押しして、お好みのフィルター(9種)/フォトステッカー(11種)を選択し、ボタンで設定できます。
※動画モードでは「フォトステッカー」機能は使用できません。
※ ボタンを長押しすると、連続して変更できます。

基本操作


- 設定メニューを表示する: 「静止画モード」または「動画モード」のときに ボタンを押す
●設定メニューを選択する: ボタンを押す ●決定する: OK ボタンを押す
●項目を選択する: ボタンを押す ●戻る: ボタンを押す

設定メニュー一覧

設定メニュー	選択項目	設定内容
フィルター	フィルター9種	動画・静止画撮影時にフィルター機能を設定できます。
フォトステッカー	フォトステッカー11種	静止画撮影時にフォトステッカー機能を設定できます。
画質	8M / 5M / 3M / 2M / 1M	静止画撮影時の画質を設定できます。
連写	オフ / オン	静止画撮影時に連写機能を設定できます。 ※3枚連続で撮影します。
セルフタイマー	オフ / 3秒 / 5秒 / 10秒	静止画撮影時、設定した秒数後にシャッターを切ります。
設定	解像度	720P / 1080P 動画撮影時の解像度を設定できます。
	ループ録画	オフ / 3分 / 5分 / 10分 設定した分ごとにデータをわけて録画ができます。
	日付表示	オフ / オン 撮影した静止画・動画に日付を表記できます。
	言語設定	English/Francais/ 簡体中文/日本語 言語表記を設定できます。
	露出補正	2 / 1 / 0 / -1 / -2 露出量を設定できます。 ※動画モードでは使用できません。
	操作音	オフ / オン 操作音を設定できます。
	明るさ	8段階 液晶画面の明るさを設定できます。
	周波数	50Hz/60Hz 周波数を設定できます。
	自動電源オフ	オフ / 1分 / 3分 / 5分 操作しないときに、自動で電源オフになるまでの時間を設定できます。 ※再度、電源オンにする場合は、電源ボタンを長押ししてください。
	スクリーンセーバー	オフ / 1分 / 3分 操作しないときに、自動で画面オフ(液晶画面が消灯)になるまでの時間を設定できます。 ※画面オフ時は、LEDが点灯したままになります。 ※いずれかのボタンを押すと液晶画面が点灯し復帰します。
音量	8段階	音量を設定できます。
	フォーマット	OK / キャンセル メモリーカードのフォーマット(初期化)をおこないます。 ※フォーマットをおこなうと、本体内存メモリーとメモリーカードの全てのデータが消去されます。復元することはできませんのでご注意ください。
	日付/時刻	年 / 月 / 日 / 時 / 分 / 秒 日時の設定ができます。
	初期設定に戻す	OK / キャンセル 初期設定に戻すことができます。
バージョン		本製品のバージョンが表示されます。


静止画を撮る(静止画モード)

- 液晶画面の左上に「マーク」が表示されている状態が「静止画モード」です。
●液晶画面で被写体を確認し、シャッターボタンを押して撮影します。

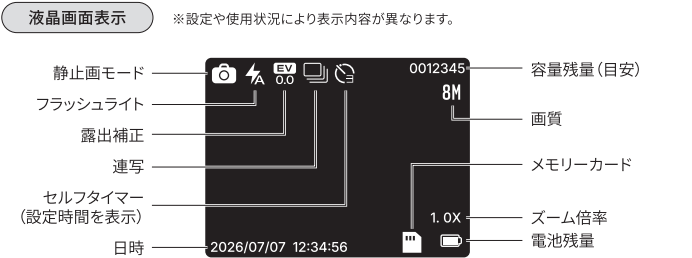

動画を撮る(動画モード)

- 液晶画面の左上に「マーク」が表示されている状態が「動画モード」です。
●液晶画面で被写体を確認し、シャッターボタンを押すと録画がスタートします。
再度シャッターボタンを押すと録画が終了します。
●動画撮影中に (OK) ボタンを押すと一時停止します。再度 (OK) ボタンを押すと録画が再開されます。
※動画は最長10分ごとのデータにわけて記録されます。設定メニュー「ループ録画」で「3分/5分/10分」から設定することができます。

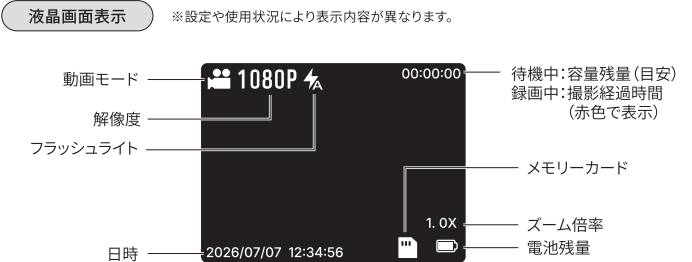


- ！ 動画撮影・静止画サイズ変更にはメモリーカードが別途必要です。

データの確認/削除

データを確認する(再生モード)

- 液晶画面の左上に「 マーク」が表示されていない状態が「再生モード」です。
-   ボタンでデータを確認できます。
- 動画データでは、 ボタンを押すと再生/一時停止ができます。

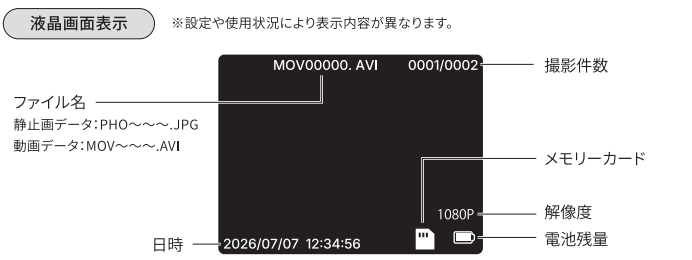

データを削除する(再生モード)

削除ボタンで削除する場合

1. 再生モードで削除したいデータを表示し、 ボタンを押します。
2. 「OK」を選択するとデータを削除できます。
※静止画モードまたは動画モードでは、最後に撮影したデータを削除できます。
※「キャンセル」を選択すると削除を中止します。


設定メニューボタンで削除する場合

1. 再生モードで削除したいデータを表示し、 ボタンを押します。
2. 「削除」もしくは「全て削除」を選択→「OK」を選択するとデータを削除できます。
【削除】表示中のデータを「1件」削除できます。
【全て削除】データを「全件」削除できます。
※ ボタンを押すと元の画面に戻ります。

 削除したデータは復元することではできませんのでご注意ください。

パソコンに接続する(データ移行・WEBカメラ)

- Type-Cコネクタを有するデータ転送に対応するUSBケーブル(別売)を本製品とパソコンに接続すると、液晶画面に「メモリ」「PCカメラ」「ビデオ」モードが表示されます。
- 各モードの内容に応じて選択してください。

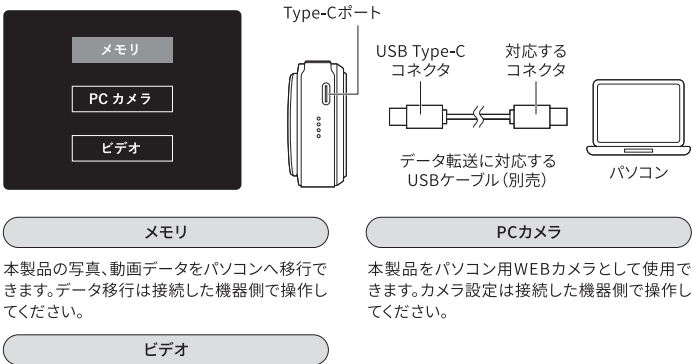


通常動作状態になります。

※動画撮影・静止画サイズ変更にはメモリーカードが別途必要です。

-  ※お使いの機器によって、操作方法は異なります。接続機器側の取扱説明書を併せてご確認ください。
- ※接続する前に、本製品のType-Cポートや接続するUSBケーブルのコネクタに液体や異物が付着していないかご確認ください。
- ※データ転送中は、USBケーブルを取りはずしたり、本製品からメモリーカードを取り出さないでください。また、パソコンの電源オン/オフや再起動などをおこなわないでください。データが破損するおそれがあります。
- ※本製品内のフォルダー名やファイル名を変更したり、別のデータを追加しないでください。
- ※本製品をパソコン側でフォーマットしないでください。
- ※USBケーブルを取りはずす際は、パソコン側で安全な取りはずし操作をおこなってください。

内蔵メモリーに記録されたデータの確認/削除/移行は、本製品からメモリーカードを取り出すことでおこなえます。

安全上のご注意

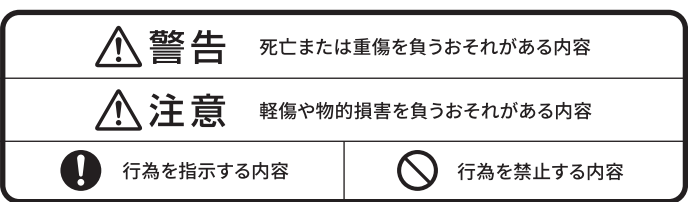

警告

-  車・オートバイ・自転車などの運転操作中や歩行中は絶対に使用しない
交通事故の原因となります。
-  足場の悪い環境や不安定な場所で使用しない
事故の原因となります。
-  目の近くでフラッシュを発光させない
視力が大きく損なわれるおそれがあります。
-  太陽など強い光源に向けて撮影しない
火災・故障のおそれがあります。
-  分解・改造・修理しない
火災・感電・故障のおそれがあります。
-  火に投入したり、加熱しない
火災・けがを負うおそれがあります。
-  水につけたり、濡れた手で触らない
本製品に防水機能はありません。発火・感電のおそれがあります。
-  本製品を落下させるなどの強い衝撃を与えた場合は使用しない
強い衝撃で本製品の内部や電池パックが破損し、発熱・発火・爆発するおそれがあります。必ず使用を中止し、正しく破棄してください。破棄方法は本書の【内蔵電池についてのご注意】をご確認ください。

-  次のような異常が発生した場合、ただちに使用を中止する
・異臭・異音・変形・煙が出る ・正常に動作しない・本製品や接続機器に破損・変形がある など
発火・感電のおそれがあります。

-  次のような場所で使用・保管・放置しない
・水気のある場所、コップや花瓶など水が入ったものの近く ・湿気やホコリの多い場所
・火気や可燃性のものの近く ・直射日光の当たる場所
・炎天下の車内など高温になる場所 ・氷点下の気温が続く場所
・衝撃や振動が加わる場所 ・強い磁力や静電気の発生する場所 など
発火・感電・故障のおそれがあります。

-  ポケットやカバンの中、布団など熱がこもりやすい環境、繊維などがコネクタ内部に入る可能性がある環境で使用・充電・保管しない
発火・発熱のおそれがあります。

-  雷が鳴ったらただちに使用をやめる
感電するおそれがあります。

-  小さなお子様やペットの手が届く場所で使用・保管・放置しない
メモリーカード・ストラップなど小さい部品の誤飲や思わぬ事故につながるおそれがあります。

-  USB Type-Cポートに金属などの異物を付着させない
火災・感電・故障につながるおそれがあります。

-  急速充電対応の充電機器を使用しない
火災・感電・機器の故障につながるおそれがあります。

-  USBケーブルは確実に挿しこむ
不完全な挿しこみは、発火・感電のおそれがあります。

-  充電完了、または所定の充電時間になったら、すみやかにUSBケーブルを取りはずす
所定の充電時間を超えて充電した場合、電池が発熱・発火するおそれがあります。また、過度な充電はバッテリーの劣化や故障するおそれがあります。

注意

-  投げたり、衝撃を与えたり、重い物を載せたりしない
破損・故障のおそれがあります。
-  USBケーブルははずすときはコネクタ部分を手で持ち、まっすぐ引き抜く
ケーブル部分を持って引き抜くと断線・故障のおそれがあります。
-  メモリーカードの抜き挿しは必ず電源をオフしてからおこなう
データの破損・故障のおそれがあります。
-  使用後は必ず電源をオフにする
発熱・故障のおそれがあります。
-  ストラップを持って本製品を振り回さない
けが・思わぬ事故につながるおそれがあります。
-  液晶画面を押したり、鋭利なもので傷つけない
破損・故障につながるおそれがあります。本製品をカバンに入れるときは、液晶画面が破損しないようご注意ください。

お手入れについてのご注意

- USBケーブルははずし、本製品の電源をオフにした状態でおこなってください。
- 乾いた布や綿棒を使用してください。
- ※ベンジン・シンナー・アルコールなどの揮発性有機溶剤や研磨剤が含まれるものを使用した場合、傷・故障・変色につながるおそれがあります。
- ※本製品は防水仕様ではありません。水洗いをしないでください。
- 液体やホコリなどの異物が付着した場合は必ず拭き取ってください。
- ※発火・感電につながるおそれがあります。

使用上のご注意

- 全ての機器との互換性を保証したものではありません。
- 本製品はカメラ機能を付属した雑貨です。一般的なデジタルカメラより性能が劣ることをご了承ください。
- 本製品を長期間使用しなかった場合や、重要な撮影の前など、必ず事前にテスト撮影をおこない、撮影データが正常に記録されているか、正常に機能するかご確認ください。本製品やメモリーカードなどの不具合により、撮影データが記録できなかった場合の補償について、弊社は一切の責任を負いかねます。
- はじめて本製品でメモリーカードを使用される場合は、本製品でメモリーカードのフォーマットをおこなってください。フォーマットをおこなうと本体内蔵メモリーとメモリーカードの全てのデータが消去されます。復元することはできませんのでご注意ください。
- 撮影禁止場所での撮影や著作権や肖像権、プライバシーを侵害するような撮影はおこなわないでください。
- 撮影・記録した静止画・動画について、弊社は一切の責任を負いかねます。
- 本製品は家庭用です。家庭用以外での使用はしないでください。
- お子様だけの使用はしないでください。
- 思わぬ事故が発生しないよう、目の届く範囲で充電してください。
- 使用中は、周囲の環境に十分注意して安全に使用してください。
- 本製品を長期間使用しない場合、自然放電するため月に1回の目安で充電をおこなってください。放置しすぎると電池の持続時間が短くなったり、充電できなくなるおそれがあります。
- 充電中、本製品や充電機器が熱を帯びることがありますが内蔵電池の特性で異常ではありません。ただし、やけどをするほどの熱を感じた場合や充電時以外に熱を感じた場合はただちに使用を中止してください。

内蔵電池についてのご注意

- 本製品はリチウム電池を使用しています。
- 液漏れした場合は直接触れたり、口に入れたりしないでください。万が一、触れたり目に入ったりした場合はただちに流水で洗い流し、医師の診察を受けてください。
- 電池は消耗品です。また、電池は交換できません。
充電しても使用時間が極端に短くなった場合は、電池の寿命です。
- 通常の家庭ごみでの廃棄はできません。ご不要になった本製品は廃棄せずにお住まいの地方自治体の指定に従ってください。

 弊社での回収をご希望の場合は下記の住所にお客様のご負担(元払い)にてお送りください。
〒653-0835 兵庫県神戸市長田区細田町4-1-20
コーリュウ株式会社 リチウム電池リサイクル係 宛

製品仕様


本体サイズ/重量	約縦(H)5.4×横(W)8.6×奥行き(D)2.3cm / 約56.5g
ストラップ長	約長さ(L)28cm
Type-Cポート	充電・データ転送用
電池容量	リチウムポリマー電池400mAh
充電時間	約2時間(※)
本体保存可能枚数	約11枚(※1)
外部メモリー(別売)	microSDカード:32GBまで
画質	8M(3200×2400)/5M(2560×1920)/3M(1920×1440)/2M(1440×1080)/1M(1280×960)
解像度	1080P(1920×1080) / 720P(1280×720)
ファイル形式	静止画:JPG / 動画:AVI
レンズ	f=2.54mm F2.0
フィルター/フォトステッカー	フィルター9種/フォトステッカー11種
連写機能	あり
フラッシュ機能	あり(LEDライト)
言語対応	日本語 / 英語 / 中国語 / フランス語
周波数	50Hz/60Hz
セルフタイマー	オフ / 3秒 / 5秒 / 10秒
ループ録画	オフ / 3分 / 5分 / 10分(※2)
素材	本体:ABS樹脂 / ストラップ:ABS樹脂

※数値は使用環境・状況により変動します。
(※1) 静止画320×240サイズのみ。メモリーカードをセットしない場合、内蔵メモリーに保存されます。
(※2) 動画は最長10分ごとのデータにわけて記録されます。
※本製品を使用したことによって生じた動作障害やデータ滅失・機器の故障などの損害について弊社は一切の責任を負いかねます。※本来の用途以外のご使用はおやめください。本来の用途以外のご使用が原因の損害について、弊社は一切の責任を負いかねます。※本製品の故障について、弊社の故意または重大な過失がある場合を除き損害補償の責任は、本製品購入代金上限とさせていただきます。※商品の仕様および外観などは商品改良のため予告なく変更させていただくことがございますのであらかじめご了承ください。※記載の社名および製品名は各社の商標または登録商標になります。※イラストはイメージです。

故障かな?と思ったら

- 電源が入らない
○本製品と対応する充電機器を正しく接続し、充電してください。
- 充電しても使用時間が極端に短い
○内蔵電池の寿命です。内蔵電池は交換できません、あらかじめご了承ください。
- 撮影ができない
○電池残量が無くなっているか液晶画面で確認し必要に応じて充電をおこなってください。
○メモリーカードをセットしてください。
○内蔵メモリー、メモリーカードの空き容量が無くなった可能性があります。不要なデータを削除するか、新しいメモリーカードと交換してください。
○メモリーカードが壊れている可能性があります。新しいメモリーカードと交換してください。
- 静止画・動画がぼやける
○レンズが汚れている可能性があります。柔らかい乾いた布や綿棒等で汚れを拭き取ってください。
- 静止画・動画が記録されない
○静止画は本体内蔵メモリーに記録できますが、動画はメモリーカードのセットが必要です。
○メモリーカードをセットしてください。
○メモリーカードのフォーマットをおこなってください。(フォーマットの方法は「メモリーカードをフォーマット(初期化)する」の項目をご確認ください。)
※フォーマットをおこなうと内蔵メモリーとメモリーカードの全てのデータが消去されます。復元することはできませんのでご注意ください。
○内蔵メモリー、メモリーカードの空き容量が少なくなっている可能性があります。不要なデータを削除するか、新しいメモリーカードと交換してください。
- 画面が動かなくなった

- 本体底面にあるリセットボタンを細いピンなどで押し、リセットをおこなってください。リセット後は、正常に起動することをご確認ください。
※データは消去されません。ただし撮影中の誤作動の場合、データが記録されていない場合があります。ご了承ください。
○ボタン操作が早いと画面がかたまってしまう場合があります。ゆっくりと操作してください。
○電池残量が少ない場合、動作が不安定になる場合があります。充電をおこなってください。

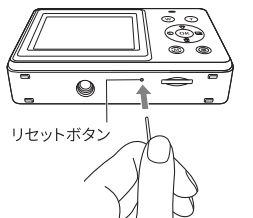

保証書

1. 保証期間内に本取扱説明書の使用方法や注意事項などに従った正常な使用状態で故障した場合には、無償修理や交換などをさせていただきます。**ご購入後はお買い上げ店のレシートと本保証書を一緒に保管してください。**
2. 保証を受ける場合は、お手元に商品と**ご購入時のレシート**を用意いただき、この取扱説明書をご覧ください。
3. 保証期間内でも下記の場合は保証を受けられない可能性があります。あらかじめご了承ください。
 - ・本書およびご購入時のレシートがない
 - ・本書にご購入日、お買い上げ販売店の記載がない、あるいはこれらの内容に相違がある
 - ・本取扱説明書の内容と異なった使用方法がみられる、または落下などの外的衝撃がある
 - ・天災や公害などによる故障および破損・紛失
 - ・付属品の破損・紛失
 - ・業務用としての使用など、一般家庭用以外に使用した場合の故障および損傷
4. 本書は再発行できませんので大切に保管ください。
5. 日本国外への配送対応はおこなっておりません。
6. 商品保証はご購入日から**6ヶ月間**となります。
7. 保証書の発行により購入者の法律上の権利が制限されることはありません。

【保証を受けられる場合】

1. お問い合わせ先へご連絡ください。
2. 保証の対象になる場合、【交換商品】と【送料不要の返送用封筒】をお送りいたします。
3. 到着後、交換商品が問題ないことをご確認いただき、不具合のあった商品を返送用封筒にてご返却ください。

お問い合わせ先	コーリュウ株式会社 〒653-0835 兵庫県神戸市長田区細田町4-1-20		
	TEL	050-3733-6051 (受付:平日10時~17時)	
	MAIL	info@koryultd.com	
	※電話がつかない場合や、平日10時~17時以外のご連絡に関しましてはおそれいりますがメールにてご連絡ください。		

品 名		デジタルカメラ 2621/KRUNR01 □SV □BK □PU		
お買い上げ日		年 月 日		
販売店		〒		保証期間 6ヶ月間
お客様	フリガナ お名前	SAMPLE		
	電 話			
	住 所			