


CD PLAYER

CDプレーヤー

この度は本製品をご購入いただきありがとうございます。
ご使用前に、本取扱説明書を最後までお読みいただき、正しくご使用ください。
読み終わった後は、大切に保管してください。

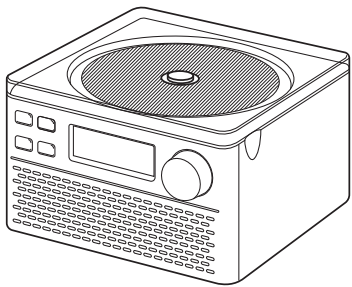

取扱説明書

Bluetooth®Ver.6.0

内容物

①CDプレーヤー本体×1台 ②取扱説明書兼保証書×1部

△ 給電機器・USBメモリは別売りです。別途ご用意ください。

- [対応USBケーブル] USB Type-A to USB Type-CのUSBケーブル
[対応ACアダプタ] USB Type-Aコネクタを有する出力5V2.4A以下のACアダプタ
[対応USBメモリ] 容量256GBまでのUSBメモリ
- ※急速充電対応の給電機器は使用しないでください。
※2.4Aを超えるものや、急速充電機能5Vより大きな電圧を出力するACアダプタは使用しないでください。
※指定以外の充電機を使用すると正常に動作しない場合や、故障の原因となるおそれがあります。

再生メディア・対応機器

[再生可能メディア] 音楽CD、CD-R、CD-RW、USBメモリ
[Bluetooth接続] スマートフォンなどのBluetooth対応機器と接続して音楽を再生できます。


- ！
- ※本製品は、市販の音楽CDおよび音楽CDとして再生できる形式で記録されたCD-R/CD-RWの再生に対応しています。
 - ※CD-R/CD-RWは、ディスクの種類、記録方式、記録状態、傷や汚れなどにより再生できない場合があります。
 - ※「コピーコントロールCD」などの著作権保護機能付きディスクは、一般的な音楽CDと仕様異なる場合があるため、再生動作や音質を保証できません。詳しくはディスクの表示や発売元へご確認ください。
 - ※USBメモリ内の音楽ファイルは、MP3/WMA/WAV形式に対応しています。
 - ※すべてのUSBメモリでの動作を保証するものではありません。
 - ※すべてのBluetooth対応機器との接続・動作を保証するものではありません。

使用方法

CDを再生する場合

1.カバーを開けてCDをセットする


本体側面のくぼみに指をかけ、カバーを開け、CD固定部へCDをセットし、カバーを開めてください。
※CDは必ずラベル面を上にしてセットしてください。

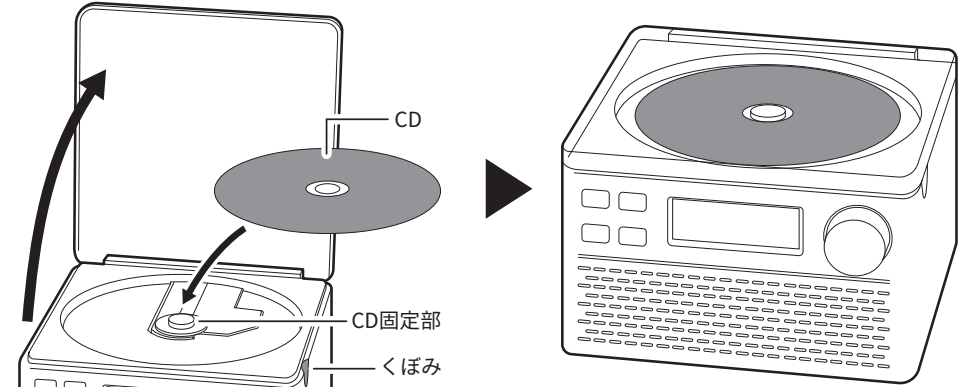

- ！
- ※CDが上下逆にセットされていないかご確認ください。
 - ※読み取りレンズには触れないでください。ホコリ防止のため、ディスクの出し入れ時以外はカバーを開けてください。
 - ※ディスクは演奏面に触れないように持ってください。
 - ※ディスクの裏面に紙やテープなどを貼らないでください。
 - ※本製品は円形ディスク専用です。円形以外の特殊な形状（星形・ハート型・カード型など）のディスクを使用すると、故障の原因となるおそれがあります。
 - ※CD再生中にカバーを開けると再生が停止します。音飛びや誤動作の原因となるおそれがあるため、CDを入れたまま移動したり、再生中にカバーをむやみに開閉したりしないでください。
 - ※本製品を長期間使用しない場合は、CDを必ず取りはずして保管してください。

2.CDを再生する


電源/音量つまみを時計回りに回すと電源がONになり、CDの読み込み後、自動で再生が開始されます。
※液晶表示部の左上に「CD」、中央に「ー」が表示されたあと、再生マーク・総トラック数・再生中のトラック番号が表示されます。

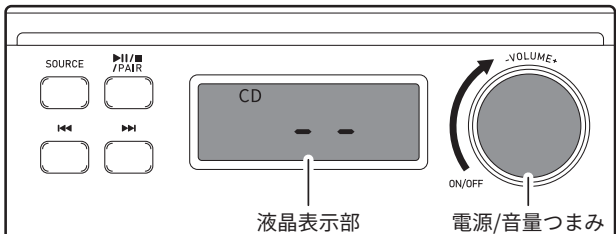

- ！
- ※電源をONにすると、約15秒後に再生が開始されます。
 - ※電源/音量つまみは電源スイッチと音量調節を兼ねています。電源/音量つまみを大きく回した状態で電源をONにすると、再生開始時に大きな音が出る場合があります。音量に注意してご使用ください。

各部名称と機能

〈正面〉

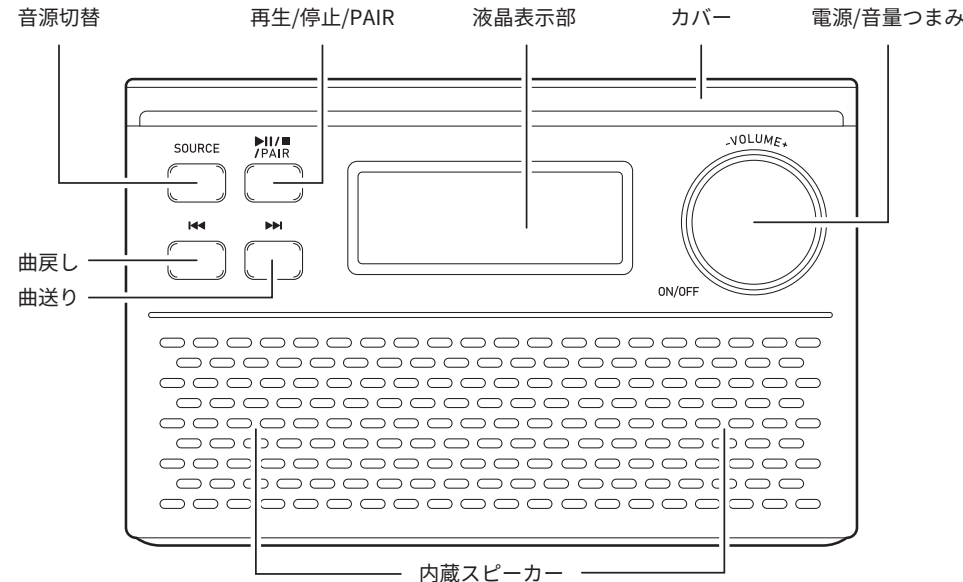


【液晶表示部】




【ボタン操作について】

ボタン名称	動作・挙動
音源切替	再生方式を切替える[CD]→[USBメモリ]→[Bluetooth]
再生/停止/PAIR	短押し:曲の再生・一時停止 長押し:Bluetoothの解除(Bluetoothモードのみ)
曲戻し	短押し:曲戻し 長押し:巻き戻し(CDモード、USBメモリモードのみ)
曲送り	短押し:曲送り 長押し:早送り(CDモード、USBメモリモードのみ)
電源/音量つまみ	電源ON/OFF・音量調節

〈背面〉

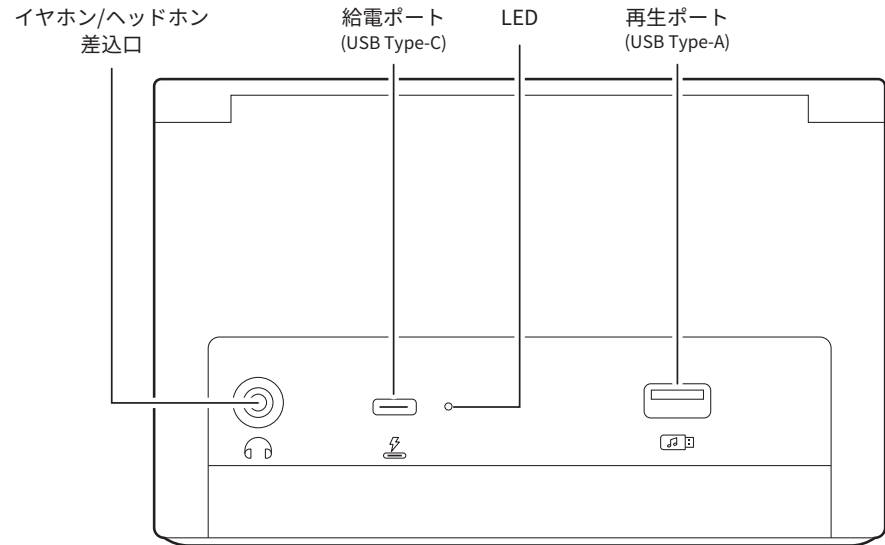

〈天面〉

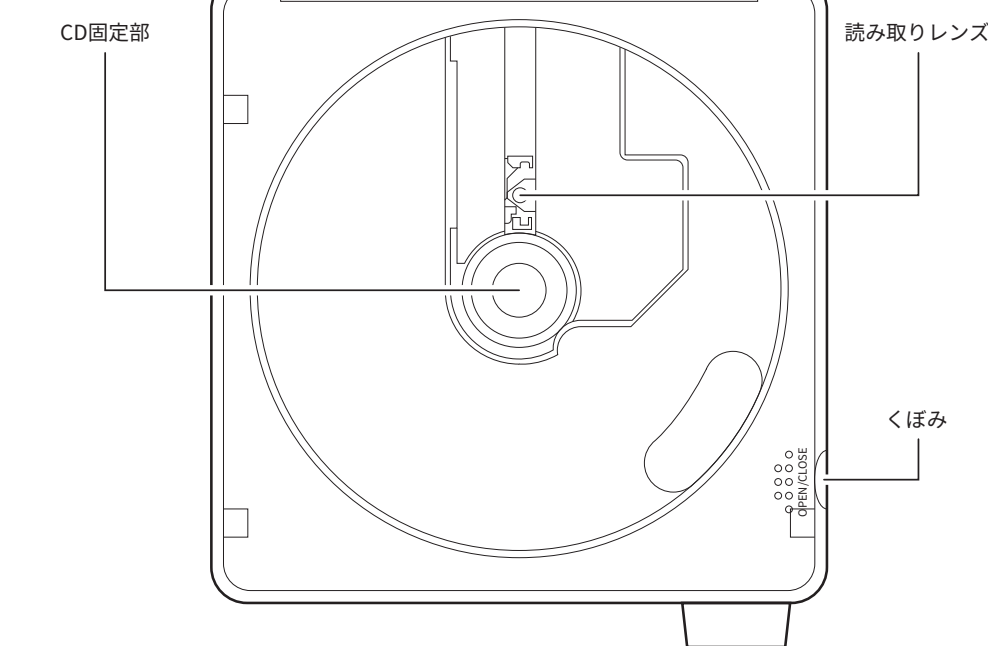


USBメモリ内の音楽を再生する場合

●あらかじめ音楽データを保存したUSBメモリをご使用ください。
※対応音楽ファイル形式は、MP3/WMA/WAVです。

1.USBメモリを接続する

本体背面にある再生ポート(USB Type-A)へUSBメモリを挿しこんでください。
※コネクタの方向に注意し、しっかり接続してください。
※再生ポート(USB Type-A)には、音楽ファイルを保存したUSBメモリを接続してください。
※パソコンやスマートフォンなどをUSB接続して音声を再生することはできません。

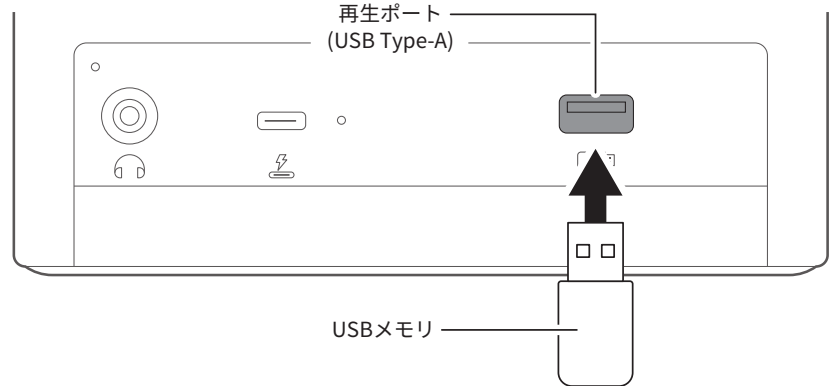

2.音源切替ボタンを短押しし、「USB」モードへ切り替える

音源切替ボタンを短押しし、「USB」モードへ切り替えます。
※液晶表示部に「USB」と表示されます。
※USBメモリが正しく接続されていない場合、「NO」と表示されます。USBメモリを奥までしっかり挿しこんでください。



3.音源を再生する

USBメモリを読み込み後、自動で再生が開始されます。
※再生中は液晶表示部の左上に再生マーク、中央に再生中のトラック番号が表示されます。

- ！
- ※USBメモリやUSB端子に無理な力を加えないでください。
 - ※USB端子に異物や液体などが付着していないかご確認ください。故障の原因となるおそれがあります。
 - ※USBメモリを接続した状態で、本製品を移動したり、USBメモリに衝撃を加えたりしないでください。
 - ※再生中や読み込み中にUSBメモリを抜かないでください。データ破損や故障の原因となるおそれがあります。

Bluetooth接続する場合

- はじめて使用する場合は、必ずペアリングをおこなってください。
- 接続機器によりペアリング方法が異なります。手順は一例です。接続機器側の取扱説明書をご確認ください。
- 本製品は複数のデバイスを同時にペアリングできません。ペアリング済みのデバイス以外と接続する場合は、すでにペアリングしているデバイスとの接続を一度解除してからご使用ください。
- ペアリングサーチ中は本製品と接続したい機器を約1m以内に置き、障害になるものがないことを確認してからおこなってください。

デバイス名

2621_KRUNR03

1.音源切替ボタンを短押しし、Bluetoothモードへ切り替える


音源切替ボタンを短押しします。電子音が鳴り、液晶表示部に「bt」が点滅表示され、自動でペアリングサーチモードへ移行します。



2.接続したい機器に登録する

接続したい機器のBluetooth機能をONにし、デバイス名「2621_KRUNR03」を選択します。
※接続機器側でデバイス名が検索されるまで時間がかかることがあります。
※機器側でPINコードを求められた場合、「0000」を入力してください。

【iPhoneの場合(例)】[設定]→[Bluetooth]

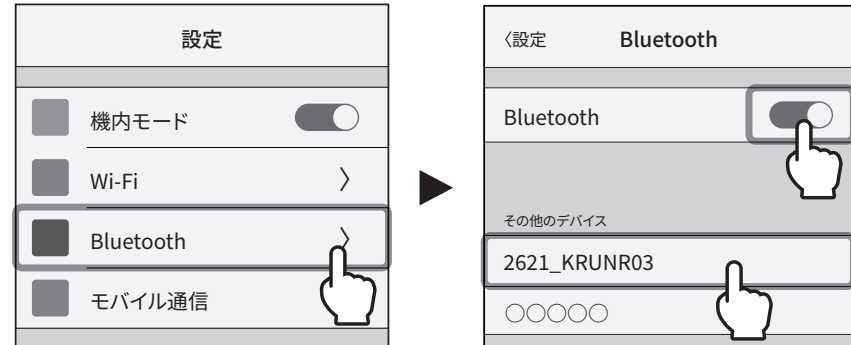

3.ペアリング完了

電子音が鳴り、「bt」表示が点滅から点灯になると、ペアリングが完了です。
※Bluetooth接続時は、CD再生時より音量が小さくなる場合がありますが、故障や不良ではありません。音量を調節してご使用ください。


給電機器を接続する

- 給電機器は別売りです。別途ご用意ください。
- ご使用前に本製品やUSBケーブルのコネクタに異物・液体などが付着していないかご確認ください。

必ず出力5V/2.4A以下のACアダプタを使用し、急速充電対応の給電機器は使用しないでください。
2.4Aを超えるものや、急速充電機能5Vより大きな電圧を出力するACアダプタは使用しないでください。

1.本製品と給電用USBケーブル(別売)・ACアダプタ(別売)を接続する

USBケーブル(別売)のコネクタを本体の給電ポート(USB Type-C)に接続し、もう一方はACアダプタに接続してください。本体LEDが赤く点灯し、給電がはじまります。

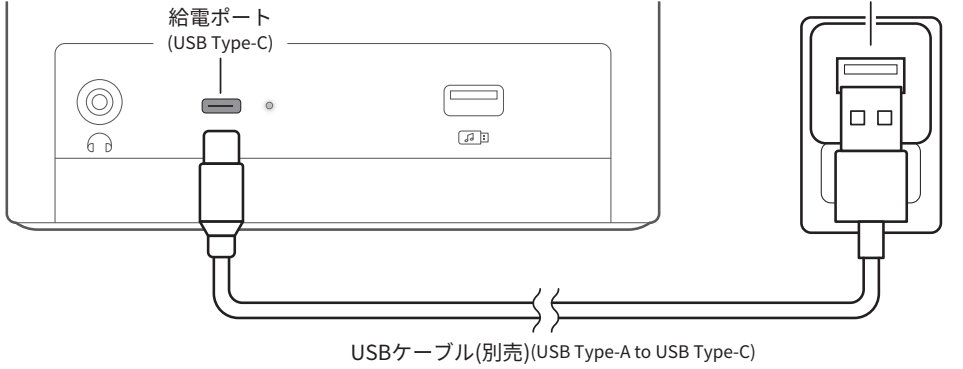

- ！
- ※コネクタの方向に注意し、しっかり接続してください。
 - ※パソコンのUSBポートは使用しないでください。

有線イヤホン・ヘッドホンを使用する場合は

有線イヤホン(別売)またはヘッドホンケーブル(別売)を接続して音楽視聴ができます。3.5mmイヤホンまたはヘッドホンプラグをイヤホン/ヘッドホン差込口に挿しこみ、音楽を再生してください。
※必ず3.5mmイヤホンまたはヘッドホンプラグがついた物をご使用ください。



自動接続・再接続について


- 2回目以降の使用では、Bluetooth接続モードに切り替えると、最後に接続した機器と約5～10秒で自動でペアリングされます。
- 接続が切断されている場合は、再度ペアリングをおこなってください。

- ！
- ※本製品はBluetooth対応のすべての機器との接続動作を保証したものではありません。
 - ※ペアリング接続範囲は約10mですが本製品とペアリング機器との間に障害物がある場合などは、接続可能範囲が変動します。
 - ※自動接続がされない場合は、機器のBluetooth設定がONになっているかご確認ください。
 - ※機種・アプリケーションによっては、Bluetooth接続モードに切り替えても自動でペアリングされないことがあります。接続操作については接続機器側の取扱説明書をご確認ください。
 - ※Bluetooth接続中はトラック番号は表示されません。

ペアリングを解除する場合

接続機器側の設定より「2621_KRUNR03」を選び、「このデバイスの登録を解除」を選択してください。解除が完了し、次回Bluetooth接続モードに切り替えても自動でペアリングされなくなります。

【iPhoneの場合(例)】[設定]→[Bluetooth]

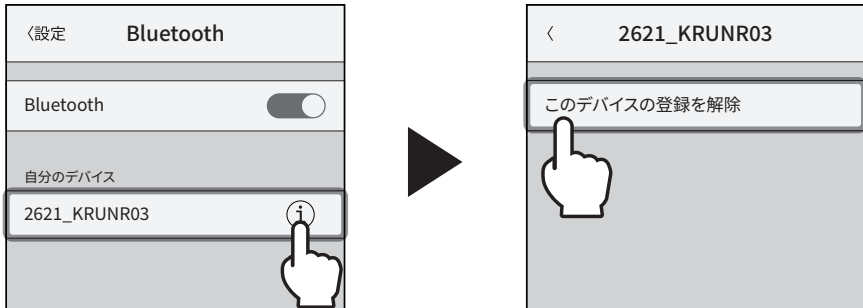

基本操作方法

各動作を停止する	曲の再生中に再生/停止/PAIRボタンを短押しすると、再生を一時停止します。再度短押しすると、続きから再生を再開します。長押しすると、再生を完全に停止します。
曲送り・曲戻しする	曲の再生/停止中に曲送り・曲戻しボタンを短押しすると、次の曲・前の曲へ移動できます。曲を選択すると、自動で再生が開始されます。
早送り・巻き戻しする	CDまたはUSBメモリの再生中に曲送り・曲戻しボタンを長押しすると、早送り・巻き戻しができます。ボタンを離すと、通常の再生に戻ります。※Bluetoothモードでは操作できません。

