

PLAY POD

WIRELESS EARPHONES

プレイポッドワイヤレスイヤホン

この度は本製品をご購入いただきありがとうございます。
ご使用前に、本取扱説明書を最後までお読みいただき、正しくご使用ください。
読み終わった後は、大切に保管してください。

内 容 物

- ①ワイヤレスイヤホン本体 (L/R) ……×1台 ②充電ケース ……×1台
③取扱説明書兼保証書 ……×1部

⚠ 充電機器・microSDカードは別売りです。別途ご用意ください。

[対応USBケーブル] USB Type-A to USB Type-CのUSBケーブル

[対応ACアダプタ] USB Type-Aコネクタを有する出力5V2.4A以下のACアダプタ

※急速充電対応の給電機器は使用しないでください。




※2.4Aを超えるものや、急速充電機能5Vより大きな電圧を出力するACアダプタは使用しないでください。

[対応microSDカード]

microSDXCカード (64GBまで)、microSDHCカード (4GB～32GBまで)、microSDカード (2GBまで)

※対応容量を超えるmicroSDカードは使用しないでください。

各 部 名 称 と 機 能

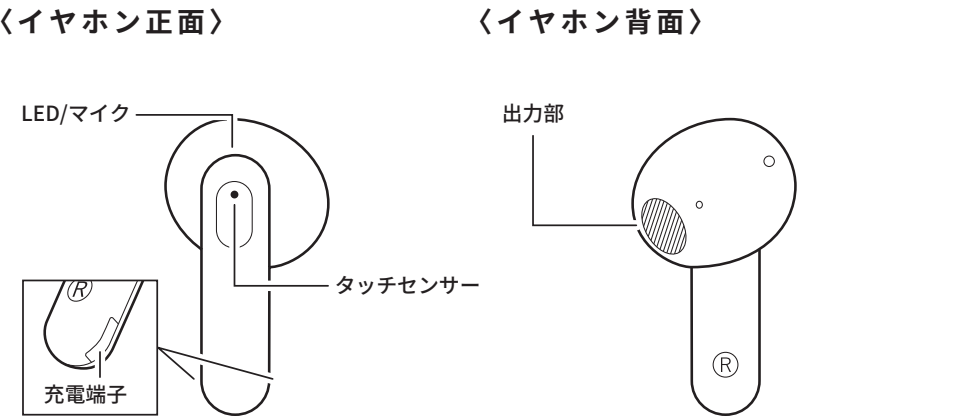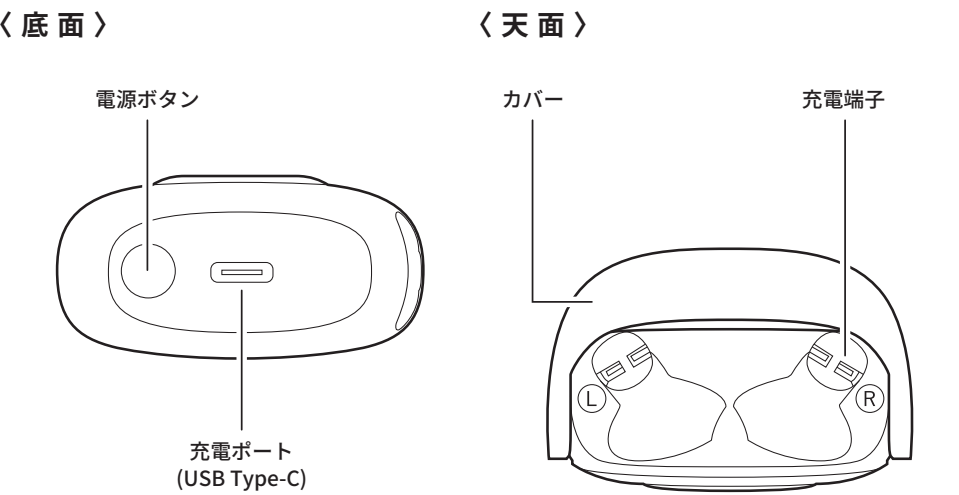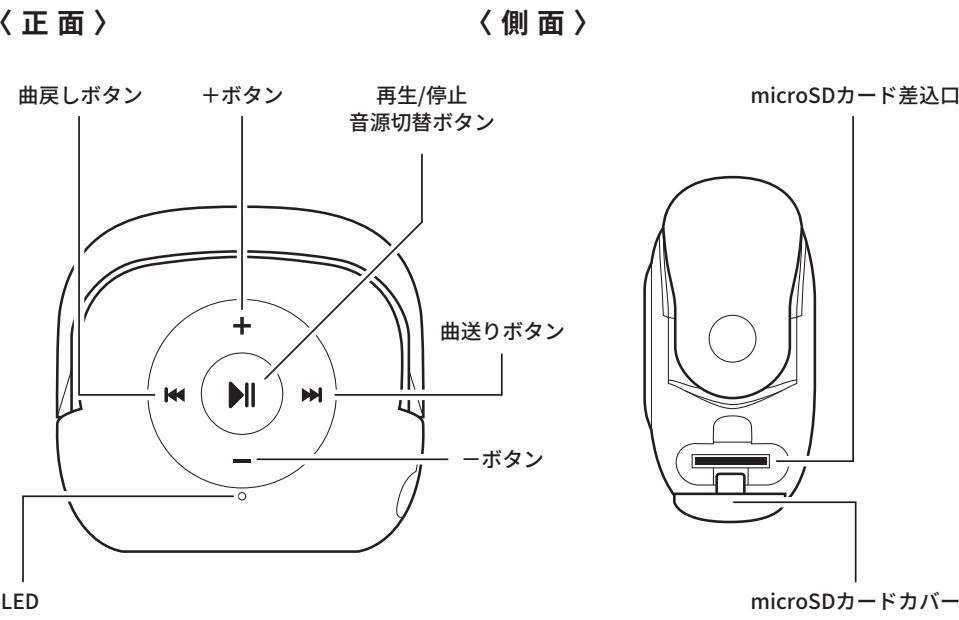

名 称	機 能
タッチセンサー	イヤホンを操作するときにタッチします。
LED	充電状態や操作状態をランプでお知らせします。


充 電 す る

- はじめて使用する場合は、あらかじめ充電をおこなってください。
- 充電前に充電ポート、USBケーブル (別売) のコネクタに異物・液体などが付着していないかご確認ください。

充 電 ケース の 充 電 方 法

1.USBケーブル (別売) を接続し、充電を開始する

USBケーブル (別売) を充電ポートとACアダプタ (別売) に接続すると充電ケースのLEDが赤色に点滅後、点灯に切り替わり充電を開始します。
●電池残量が空の状態から約2時間30分で満充電になります。

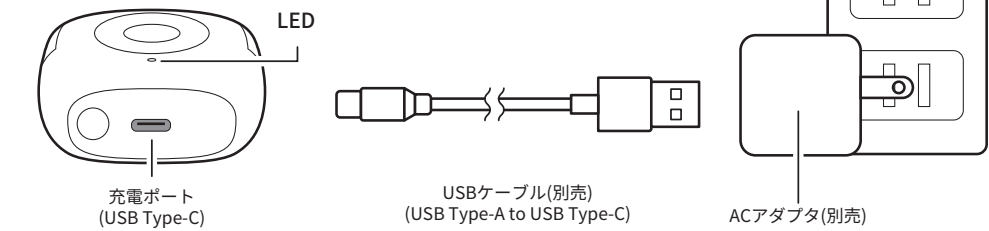

2.充電完了後、USBケーブル (別売) を取りはずす

充電が完了し充電ケースのLEDが消灯する、または所定の充電時間になったら、本製品からUSBケーブル (別売) を取りはずしてください。

- !
- ※コネクタの方向に注意し、しっかり接続してください。

※急速充電対応の充電機器は使用しないでください。

※2.4Aを超えるものや、急速充電機能5Vより大きな電圧を出力するACアダプタは使用しないでください。


※パソコンのUSBポートを使用した充電はしないでください。必ずACアダプタをご使用ください。

※所定の充電時間を超えて充電すると、過度な充電により内蔵バッテリーの発熱・発火などを起こしたり、バッテリーの劣化や故障につながるおそれがあります。

イヤホンの充電方法

充電ケースの電源がOFFの状態では、イヤホンを収納しても充電されません。充電する際は、充電ケースの電源ボタンを短押ししてからイヤホンを収納してください。

充電済みの充電ケースにイヤホンを収納すると、イヤホンのLEDが赤色に、充電ケースのLEDが青色に点灯し充電が開始されます。イヤホンのLEDが消灯すると充電完了です。
●電池残量0%の状態から約1時間30分で満充電になります。

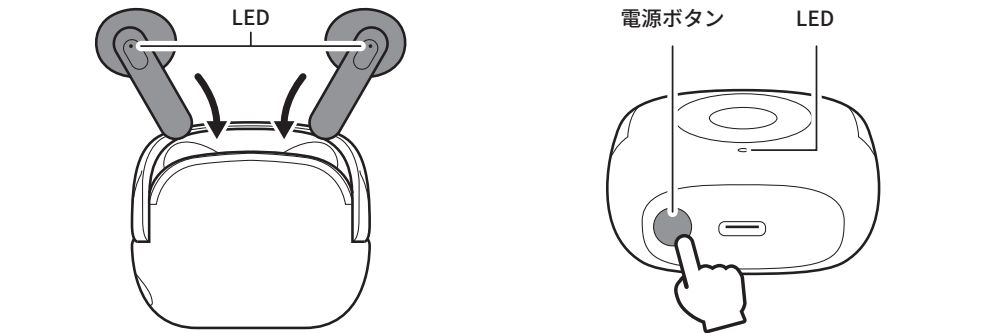

動作・状態	LED挙 動	
充電中	イヤホン本体：赤色に点灯	充電ケース：青色に点灯後、消灯
充電完了	イヤホン本体：消灯	－

- !
- ※イヤホンを充電する場合は、イヤホンと充電ケースの充電端子同士が接触するようにしっかりと入れ、イヤホンのLEDが赤色に点灯しているかをご確認ください。点灯しない場合は、イヤホンが浮いているなど接触不良が起きている可能性があります。

※イヤホンを片方ずつ収納すると充電されない場合があります。その場合、同時に収納し直すと充電がおこなわれます。

使用 方法

- 本製品にはmicroSDカードおよび音楽データは付属してありません。
- 本製品を単体でご使用になる場合、あらかじめ音楽データを保存したmicroSDカードをご使用ください。
- microSDカードはmicroSDXCカード (64GBまで) /microSDHCカード (4GB～32GBまで) /microSDカード (2GBまで) に対応しています。

- !
- ※microSDカード (別売) の抜き差しは、必ず本製品の電源をOFFにした状態でおこなってください。電源がONの状態でおこなうと、本製品およびカードの故障やデータが破損するおそれがあります。

microSDカードを取りつける


1.本製品の電源をOFFにする

底面の電源ボタンを長押しし、充電ケースの電源をOFFにしてください。

2.microSDカード差込口にmicroSDカード (別売) を押しこむ

microSDカード差込口にmicroSDカード (別売) の端子面 (金属部分) が上側になるようにして、「カチッ」と音がするまで押しこみます。

※microSDカード (別売) の方向に注意し、しっかりと押しこんでください。

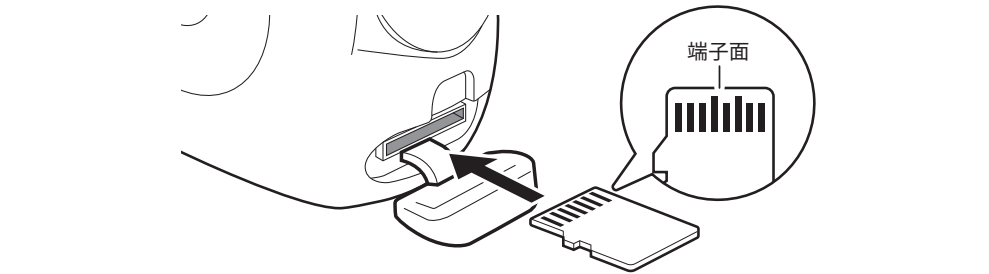

microSDカードを取り出す

1.本製品の電源をOFFにする

底面の電源ボタンを長押しし、ケース本体の電源をOFFにしてください。

2.microSDカード差込口からmicroSDカード (別売) を取り出す

microSDカード (別売) を「カチッ」と音がするまで軽く押しこみ、ゆっくり指を離すと、取り出すことができます。
※押しこんだ指を急に離すと、microSDカード (別売) が飛び出すことがありますのでご注意ください。

microSDカード内の音源を再生する場合

1.microSDカード差込口にmicroSDカード (別売) を差しこむ

※取り付け方法については、「microSDカードを取りつける」をご参照ください。
※microSDカード (別売) は、必ず本製品の電源をOFFにしてから取りつけてください。

2.イヤホンを取り出し、装着する

充電ケースからイヤホンを取り出し、耳に装着します。

※充電ケースの電源がOFFの状態では、イヤホンを取り出しても電源はONになりません。
※あらかじめ充電ケースの電源ボタンを短押しし、電源をONにしてください。

3.「microSD再生モード」へ切り替える

充電ケースのLEDが青色に点灯後、消灯したのを確認してから、消灯再生/停止/音源切替ボタンを3回短押ししてください。

LEDが赤色に1回点灯後、消灯し電子音が鳴ると約5秒後に音楽が再生されます。

※microSDカードの読みこみに時間がかかる場合があります。
※microSDカード (別売) は逆向きに挿しこまないでください。本製品およびカードの故障、またはデータ破損のおそれがあります。

microSD再生モードで使用を終了したあと、次回Bluetooth接続モードで使用する場合、ペアリングが正常に行われないことがあります。その場合は、イヤホンを充電ケースに戻し、ケースの電源をOFFにしてから再度ONにし、もう一度ペアリングをお試しください。

Bluetooth接続する場合

- はじめて使用する場合は、必ずペアリングをおこなってください。
- 接続機器によりペアリング方法が異なります。手順は一例です。接続機器側の取扱説明書をご確認ください。
- 本製品は複数のデバイスを同時にペアリングできません。ペアリング済みのデバイス以外と接続する場合は、すでにペアリングしているデバイスとの接続を一度解除してからご使用ください。
- ペアリングサーチ中は本製品と接続したい機器を約1m以内に置き、障害になるものがないことを確認してからおこなってください。

デバイス名 2621_KRUNR05

1.イヤホンを取り出し、装着する


充電ケースからイヤホンを取り出すと、ペアリングモードになります。ペアリングモード中は片側のイヤホンのLEDが青色と赤色と交互に点滅し、もう片側のイヤホンのLEDが消灯します。

※充電ケースの電源がOFFの状態では、イヤホンを取り出しても電源はONになりません。
※あらかじめ充電ケースの電源ボタンを短押しし、電源をONにしてください。

2.接続したい機器に登録する

接続したい機器のBluetooth機能をONにし、デバイス名「2621_KRUNR05」を選択します。

※接続機器側でデバイス名が検索されるまで時間がかかることがあります。
※機器側でPINコードを求められた場合、「0000」を入力してください。

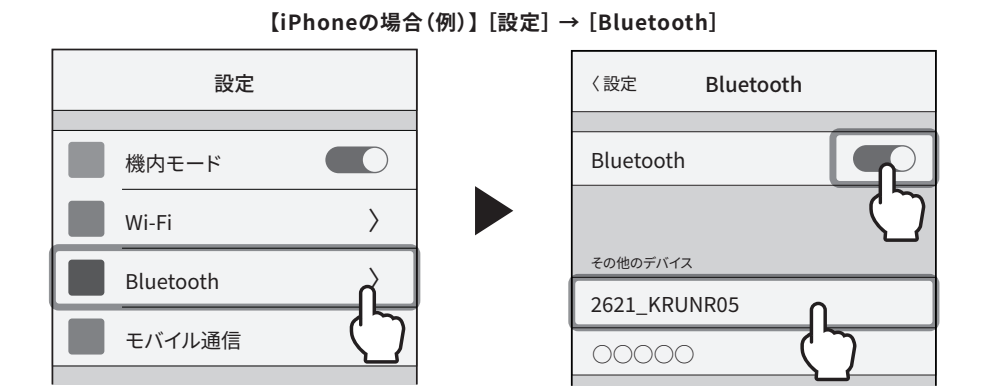

3.ペアリング完了

イヤホンから電子音が鳴るとペアリングが完了です。

※このときイヤホンのLEDは消灯しています。

4.音楽再生前に音量を最小にする

接続機器側の音量を最小にし、少しずつ音量をあげてご使用ください。
※再生環境や機種によってはペアリング後、自動で音量が変化することがあります。

自動接続・再接続について

- 2回目以降の使用では、充電ケースからイヤホンを取り出すと最後に接続されたデバイスと約5～10秒で自動でペアリングされます。
- 接続が切断されている場合は、再度ペアリングをおこなってください。

Bluetooth接続モードで使用する場合、ペアリングが正常に行われないことがあります。その場合は、イヤホンを充電ケースに戻し、ケースの電源をOFFにしてから再度ONにし、もう一度ペアリングをお試しください。

- !
- ※本製品はBluetooth対応のすべての機器との接続動作を保証したものではありません。


※ペアリング接続範囲は約10mですが本製品とペアリング機器との間に障害物がある場合などは、接続可能範囲が変動します。

※自動接続がされない場合は、機器のBluetooth設定がONになっているかご確認ください。

※機種・アプリケーションによっては、本製品の電源ボタンを短押しし、電源をONにしないでも自動でペアリングされないことがあります。接続操作については接続機器側の取扱説明書をご確認ください。

ペアリングを解除する場合

接続機器側の設定より「2621_KRUNR05」を選び、「このデバイスの登録を解除」を選択してください。解除が完了し、次回Bluetooth接続モードに切り替えても自動でペアリングされなくなります。

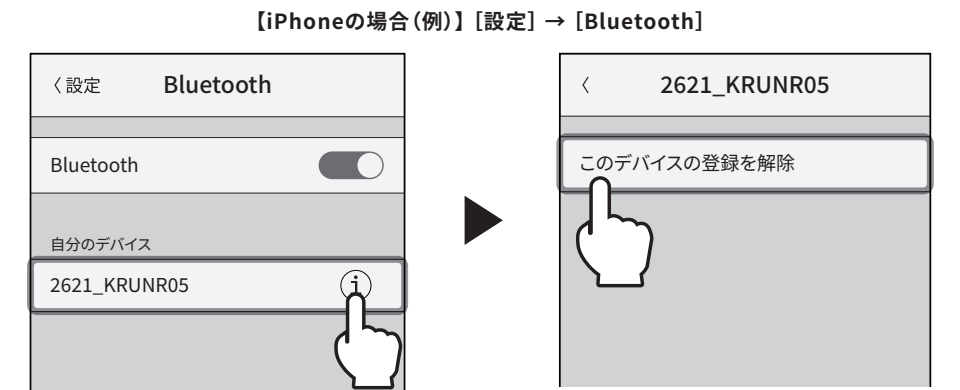

イヤホンを片耳のみ使用する

- はじめにペアリングをおこなってください。
 - 充電ケースから片方のみイヤホンを取り出す、または片側イヤホンのタッチセンサーを長押しし電源ONにすると片側のイヤホンを単独使用できます。
 - 両耳で使用している最中、片側のイヤホンをケースに収納した場合でも片耳のみで単独使用できます。
- ※イヤホンを片耳のみ使用する場合、タッチセンサーの操作が異なります。音楽再生・電話操作をご参照ください。

シャッター機能を使用する

Bluetooth接続をおこなった状態でスマートフォンのカメラアプリを立ち上げて、撮影したいタイミングで＋ボタンを1回短押しすることでシャッターが切られます。

- !
- ※機種やアプリケーションによっては、本製品充電ケースの＋ボタンを押しても撮影できない場合があります。操作方法については、接続機器の取扱説明書をご確認ください。

※〔音量＋〕キーで撮影ができない機種はシャッターリモコンの使用ができません。

スマートフォン画面を操作する


- 本製品は、スマートフォン側の設定をおこなうことで、動画コンテンツの閲覧画面をスクロールしたり、次の動画へ切り替えたりすることができます。
 - iPhoneでの設定方法です。Android端末では設定方法が異なり、機種によっては一部機能がご利用いただけない場合があります。
- ※本機能は、動画コンテンツの閲覧画面でのスクロール操作に対応しています。
静止画を含む一部の画面では操作できない場合があります。

1.本製品とスマートフォンをBluetooth接続する

※接続方法については、〔Bluetooth接続する場合〕の項目をご参照ください。


2.スマートフォンの「設定」で「アクセシビリティ」を開き、「タッチ」を選択する

※設定画面や表示内容は、スマートフォンの機種やOSバージョンによって異なります。

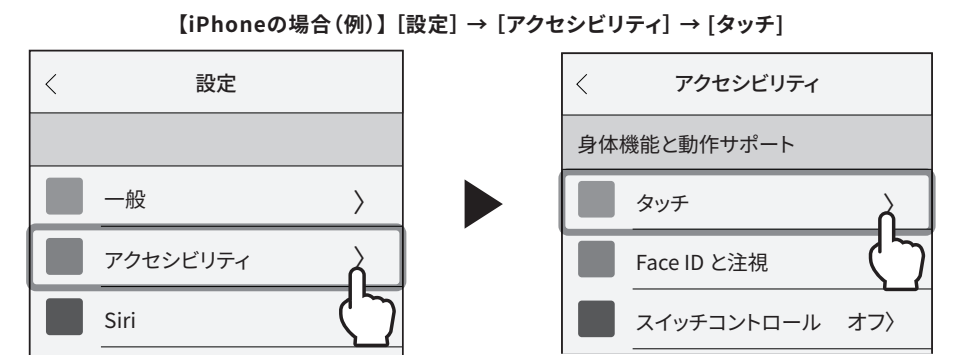

3.「AssistiveTouch」機能をONにする

「AssistiveTouch」をタップし、ONにしてください。

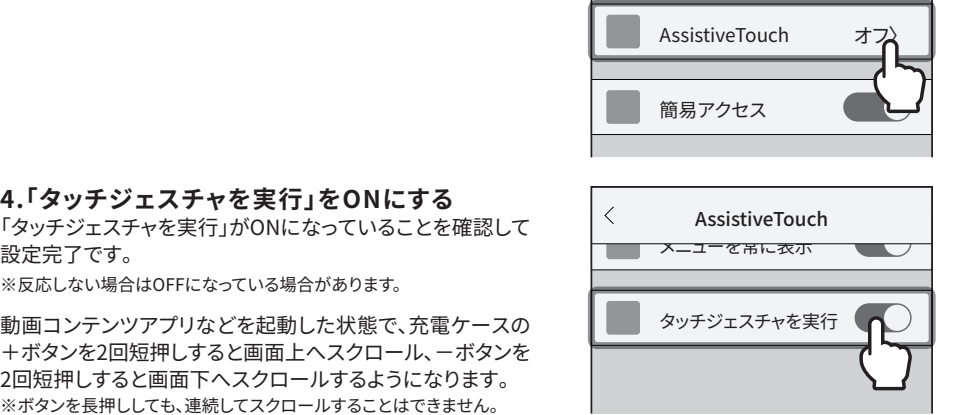

4.「タッチジェスチャを実行」をONにする

「タッチジェスチャを実行」がONになっていることを確認して設定完了です。

※反応しない場合はOFFになっている場合があります。

動画コンテンツアプリなどを起動した状態で、充電ケースの＋ボタンを2回短押しすると画面上へスクロール、－ボタンを2回短押しすると画面下へスクロールようになります。
※ボタンを長押ししても、連続してスクロールすることはできません。

スクロールがうまく行かない場合

「軌跡の感度」を右方向へスライドし、感度を調整してください。



- !
- ※アプリやスマートフォンの機種によっては、機能が制限される場合があります。

※スマートフォン側の設定によっては、正常にスクロールできない場合があります。その場合は、「軌跡の感度」を上げて調整してください。

※コンテンツによっては、次の動画へ切り替わるまでに時間がかかる場合があります。

※画面の縦横認識により、正常に動作しない場合があります。

※本製品はすべての機器やアプリでの動作を保証したものではありません。

充電ケース・イヤホン操作一覧

充電ケースの操作一覧		
動作・状態	操作方法	LED
電源ON	ケース底面の電源ボタンを短押しする	青色で点灯後、消灯
電源OFF	ケース底面の電源ボタンを長押しする	赤色で3回点滅後、消灯
microSD再生モード	再生/停止/音源切替ボタンを3回短押し	青色で1回点灯後、赤色で1回点灯し消灯
Bluetooth接続モード	再生/停止/音源切替ボタンを3回短押し	赤色で点滅後、消灯
シャッターを切る	カメラアプリを起動中に＋ボタン1回短押し	青色で点灯後、消灯
画面上へスクロール	AssistiveTouchをONにした状態で 動画コンテンツアプリなど起動中、＋ボタン2回短押し	青色で点灯後、消灯
画面下へスクロール	AssistiveTouchをONにした状態で 動画コンテンツアプリなど起動中、－ボタン2回短押し	青色で点灯後、消灯
音楽再生（※microSD再生モード、もしくはBluetooth接続モードで音楽を再生している場合）		
動作・状態	操作方法	LED
再生/停止	再生/停止/音源切替ボタンを短押し	赤色で点灯後、消灯/青色で点灯後消灯
曲送り	曲送りボタンを短押し	赤色で点灯後、消灯/青色で点灯後消灯
曲戻し	曲戻しボタンを短押し	赤色で点灯後、消灯/青色で点灯後消灯
音量＋	＋ボタンを1回短押し	赤色で点灯後、消灯/青色で点灯後消灯
音量－	－ボタンを1回短押し	赤色で点灯後、消灯/青色で点灯後消灯

※音楽再生中は、操作時に点灯する充電ケースのLEDの色が、microSD再生モードとBluetooth接続モードで異なります。
microSD再生モード中は充電ケースのLEDが「赤色」で、Bluetooth接続モード中は「青色」で点灯します。

イヤホン操作一覧		
動作・状態	操作方法	LED
電源ON	L/Rどちらかのタッチセンサーを約3秒間長押し	青色で3回点滅後、消灯
電源OFF	L/Rどちらかのタッチセンサーを約5秒間長押し	赤色で3回点滅後、消灯
再生/停止	L/Rどちらかのタッチセンサーを長押し	－
曲送り	L側タッチセンサーを【3回】タッチ	－
曲戻し	R側タッチセンサーを【3回】タッチ	－
音量＋	L側タッチセンサーを【2回】タッチ	－
音量－	R側タッチセンサーを【2回】タッチ	－
受電する	L/Rどちらかのタッチセンサーを【1回】タッチ	－
電話を切る	L/Rどちらかのタッチセンサーを【1回】タッチ	－
受電拒否	L/Rどちらかのタッチセンサーを長押し	－

※イヤホンを片耳のみで使用する場合、使用するイヤホン(L側/R側)によって曲送り・曲戻し・音量調整などの操作機能が異なります。
※イヤホンの電源が約5分以上OFFになっていた場合、タッチセンサーでは電源操作ができません。その場合は、イヤホンを充電ケースに入れ直し、ケースの電源をONにしてください。

故障かな?と思ったら

本製品の最新サポート情報、お問い合わせと解決方法(Q&A)をご確認いただけます。 QRからダウンロードしてお試みてください。 ※ご覧になる際はバケット通信料がかかります。 https://koryultd.com/qa/2621-KRUNR05.pdf	
--	---

●電源が入らない

- 本製品を充電してください。
- 充電ケースの電源がOFFの状態では、イヤホンを充電ケースから取り出してもイヤホンの電源はONになりません。必ず充電ケースの電源ボタンを短押しし、電源をONにしてください。

●microSDカードが認識されない

- microSDカードが正しく挿入されているかご確認ください。
- microSDカードの向きに注意し、奥までしっかり押しこんでください。
- 本製品の対応容量内のmicroSDカードをご使用ください。
- microSDカード内に対応ファイル(MP2/MP3/MP4/WMA/WAV/AIF)が保存されているかご確認ください。

●イヤホンの充電ができない

- イヤホンと充電ケースの充電端子同士が接触するようにしっかりと入れ、イヤホンのLEDが点灯しているかご確認ください。イヤホンが浮いているなど接触不良が起こっている、または充電ケース自体の充電が切れている可能性があります。
- イヤホンを充電する際は、ケースの電源がONになっていることを確認してください。ケースの電源がOFFの状態では、イヤホンを収納しても充電されません。
- 充電ケースの電池残量をご確認ください。
- 充電用USBケーブルの接続が十分かご確認ください。
- イヤホンと充電ケースの充電端子に汚れなどが付着していないかご確認ください。
- 他のUSB Type-Cコネクタを有するUSBケーブルと本製品を接続し、挙動をご確認ください。
- イヤホンが極端に高温・低温な環境下に置かれている場合、室温にしばらく置いてからもう一度充電をおこなってください。

●ペアリングできない

- イヤホンを取り出す際は、ケースの電源がONになっていることを確認してください。ケースの電源がOFFの状態では、イヤホンの電源がONになりません。
- ペアリングが正常に行われない場合は、イヤホンを充電ケースに戻し、ケースの電源をOFFにしてから再度ONにし、もう一度ペアリングをお試してください。
- 接続機器側のBluetooth機能がONになっているかご確認ください。
- 接続機器側のBluetooth機能を一度OFFにし、再度ONにしてお試してください。
- 接続機器側の電池残量をご確認ください。電池残量が少ないとペアリングできない場合がございます。
- 接続機器を本製品の1m以内に置いて再度ペアリングをおこなってください。

安全上のご注意

 警告 死亡または重傷を負うおそれがある内容	
 注意 軽傷や物的損害を負うおそれがある内容	
 行為を指示する内容	 行為を禁止する内容

 警告	
 車・オートバイ・自転車などの運転操作中には絶対に使用しない 交通事故の原因となります。	
 運転時以外でも周囲の環境音が聴こえにくくなるような危険な状況で使用しない 思わぬ事故につながるおそれがあります。歩行中の使用でも周囲の安全に十分注意し、ご使用ください。	
 分解・改造・修理しない 火災・感電・故障のおそれがあります。	
 火に投入したり、加熱しない 火災・けがを負うおそれがあります。	
 水につけたり、濡れた手で触らない 本製品は完全防水仕様ではありません。発火・感電のおそれがあります。	
 次のような異常が発生した場合、ただちに使用を中止する ・異臭・異音・煙が出る　・正常に動作しない ・本体やUSBケーブル・コネクタに破損・変形がある　など 発火・感電のおそれがあります。	
 次のような場所で使用・保管・放置しない ・水気のある場所、コップや花瓶など水が入ったものの近く　・湿気やホコリの多い場所 ・火気や可燃性のものの近く　・直射日光の当たる場所　・炎天下の車内など高温になる場所 ・氷点下の気温が続く場所　・衝撃や振動が加わる場所　・強い磁力や静電気の発生する場所 ・一般の電話機やテレビ・ラジオなど強い電波の近く　など 発火・感電・故障のおそれがあります。	
 ポケットやカバンの中、布団など熱がこもりやすい環境、繊維などがコネクタ内部に入る可能性がある環境で充電・保管しない 発火・発熱のおそれがあります。	
 雷が鳴ったらただちに使用をやめる 感電のおそれがあります。	
 小さなお子様やペットの手の届く場所で使用・保管・放置しない 窒息・感電など思わぬ事故につながるおそれがあります。	

 USBケーブルは確実に挿しこむ 不完全な挿しこみは発火・感電・故障のおそれがあります。
 急速充電対応の充電機器を使用しない 発火・感電・故障につながるおそれがあります。
 充電完了、または所定の充電時間になったら、すみやかにUSBケーブルを取りはずす 過度な充電は充電する機器の発熱・発火・故障につながるおそれがあります。

 注意	
 病院内、医療機器の近くで使用しない 本製品の電波がペースメーカーや医療機器に悪影響を及ぼすおそれがあります。ペースメーカーを使用している場合、本製品の使用にあたり医師とご相談ください。	
 海外で使用しない 本製品は日本国内専用です。国によっては電波使用制限があり、海外で本製品を使用した場合罰せられるおそれがあります。	
 航空機内で使用する場合、航空会社の指示に従う 通信システムを妨害し、思わぬ事故につながるおそれがあります。	
 無線機器の取り扱いについて指示されている区域などでは指示に従う 無線機器を妨害し、思わぬ事故につながるおそれがあります。	
 投げたり、衝撃を与えたり、重い物を載せたりしない 破損・故障するおそれがあります。	
 使用開始時に音量を最小にする 突然大きな音がすると聴力が損なわれるおそれがあります。少しずつ音量をあげてご使用ください。	
 耳を刺激するような大音量で長時間使用しない 聴力が大きく損なわれるおそれがあります。	
 睡眠時に使用しない 耳に負担がかかり聴力への悪影響を及ぼすおそれがあります。	
 タッチセンサーや充電端子部分を指などで強く押さえつけない 故障・破損のおそれがあります。	
 USBケーブルをはずすときはコネクタ部分を手で持ち、まっすぐ引き抜く ケーブル部分を持って引き抜くと断線・故障のおそれがあります。	
 microSDカードの抜き挿しは必ず電源をOFFにしてからおこなう データの破損・故障のおそれがあります。	

製品仕様

■イヤホン仕様	
通信方式	Bluetooth Ver.6.0
最大通信距離	約10m ^(※)
バッテリー/容量	リチウムポリマー/40mAh
連続再生時間	約6時間 ^(※1)
充電時間	約1.5時間 ^(※)
防水性能	IPX4 ^(※2)
サイズ/重量（片耳）	約縦(H) 3.3×横(W) 2.0×奥行き(D) 2.0cm/約3.5g
材質	ABS樹脂

■充電ケース仕様

充電ポート	USB Type-C
バッテリー/容量	リチウムポリマー/400mAh
充電時間	約2.5時間 ^(※)
イヤホン充電回数	約3回 ^(※)
サイズ/重量（片耳）	約縦(H) 5.2×横(W) 5.65×奥行き(D) 2.8cm/約34g
材質	ABS樹脂/シリコーンゴム

(※1) 連続再生時間は使用環境、音源や音量などにより変動します。
(※2) イヤホンは国際規格(IEC規格60529)で定められたIPX4J(水の飛沫に対して保護できる)生活防滴仕様です。完全防水ではありません。また、充電ケースは防滴仕様ではありません。
(※) 接続距離、充電時間・回数は目安です。使用状況により異なります。

 イヤホン ☎214-260305	 ケース ☎214-260306
※本製品を使用したことによって生じた動作障害やデータ滅失・機器の故障などの損害について、弊社は一切の責任を負いかねます。各種データはあらかじめバックアップを取ってからご使用ください。 ※本来の用途以外のご使用はおやめください。本来の用途以外のご使用が原因の損害について、弊社は一切の責任を負いかねます。 ※本製品の故障について、弊社の故意または重大な過失がある場合を除き損害補償の責任は、本製品購入代金上限とさせていただきます。 ※商品の仕様および外観などは商品改良のため予告なく変更させていただくことがございますのであらかじめご了承ください。 ※Bluetooth®ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc.が所有権を有します。使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。 ※イラストはイメージです。	

お手入れについてのご注意
●お手入れはUSBケーブルをはずした状態で、乾いた布や綿棒でおこなってください。 ●ベンジン・シンナー・アルコールなどの揮発性有機溶剤の含まれるものを使用しないでください。 ●液体(水・汗など)や異物(ホコリなど)が付着した場合は、必ず拭き取ってください。

使用上の注意

- 本製品の使用中に体調が悪くなったり、耳に異常を感じた場合は、ただちに使用を中止してください。
- 本製品の装着中、違和感や痛みを感じた場合は長時間装着せず、使用を中止してください。
- ご使用前に必ず接続する機器側の取扱説明書もご確認ください。
- 本製品はすべての機器との接続動作を保証したものではありません。
- 接続やアプリケーションによってはBluetoothの寸断が起きた場合、音楽再生の自動停止がおこなわれず、接続機器からそのまま音楽が再生される場合があります。ご注意ください。
- Bluetooth伝送の特性上、音声遅延が生じる場合があります。再生映像や使用するアプリケーション、データの大きさによっては音声が多量遅れて聞こえる場合があります。
- 機器側の予期しないアップデート内容によっては本製品が使用できなくなったり、正常に動作しない場合があります。機器側のOSに依存するため、弊社のサポート外となります。
- 使用中に、本製品が熱を帯びることがありますが異常ではありません。ただし、やけどをするほどの高温になった場合はただちに使用を中止してください。
- 本製品にはマグネットが内蔵されています。磁気カードなど磁気の影響を受けるものを近づけないでください。データ破損のおそれがあります。
- 思わぬ事故が発生しないよう、目の届く範囲でご使用ください。
- 本製品を長期間使用しない場合、自然放電するため月に1回の目安で充電をおこなってください。放電しすぎると電池の持続時間が短くなったり、充電できなくなったりするなどのおそれがあります。

Bluetooth®電波についてのご注意

本製品は2.4GHz帯の電波を使用しています。また、Wi-Fi電波は2.4GHz帯と5GHz帯の2種類を使用しており、帯域が重複します。そのため公共の無線LAN環境では電波がお互いに干渉することがあり、通信速度の低下や通信寸断が起きることがありますが、製品の不良ではありません。

内蔵電池についてのご注意

- 本製品はリチウム電池を使用しています。
- 液漏れした場合は直接触れたり、口に入れないでください。万が一触れたり目に入った場合は速やかに流水で洗い流し、医師の診察を受けてください。
- 電池は消耗品です。また、電池は交換できません。充電しても使用時間が極端に短くなった場合は、電池の寿命です。
- 通常の家庭ごみでの廃棄はできません。ご不要になった本製品は廃棄せずにお住まいの地方自治体の指定に従ってください。

	弊社での回収をご希望の場合は下記の住所にお客様のご負担(元払い)にてお送りください。 〒653-0835 兵庫県神戸市長田区細田町4-1-20 コリーユ株式会社 リチウム電池リサイクル係 宛
--	---

保証書

- 保証期間内に本取扱説明書の使用方法や注意事項などに従った正常な使用状態で故障した場合には、無償交換をさせていただきます。**ご購入後はお買い上げ店のレシートと本保証書を一緒に保管してください。**
- 保証を受ける場合は、お手元に商品と**ご購入時のレシート**を用意いただき、本取扱説明書をよくご覧になり、正しく使われているかご確認ください。
- 保証期間内でも下記の場合は保証を受けられない可能性があります。あらかじめご了承ください。
 - ・本書およびご購入時のレシートがない
 - ・本書にご購入日、お買い上げ販売店の記載がない、あるいはこれらの内容に相違がある
 - ・お買い上げ後の使用方法に本取扱説明書の表示内容と相違がある、または落下などの外的衝撃がある
 - ・天災や公害などによる故障および損傷
 - ・付属品の破損や粉失
 - ・業務用としての使用など、一般家庭用以外に使用した場合の故障および損傷
- 本書は再発行できませんので大切に保管ください。
- 日本国外への配送対応はおこなっておりません。
- 商品保証はご購入日から**6ヶ月間**となります。
- 保証書の発行により購入者の法律上の権利が制限されることはありません。

- 【保証を受けられる場合】
- お問い合わせ先へご連絡ください。
 - 保証の対象になる場合、【交換商品】と【送料不要の返送用封筒】をお送りいたします。
 - 到着後、交換商品が問題ないことを確認いただき、不具合のあった商品を返送用封筒にてご返却ください。

お問い合わせ先	コリーユ株式会社	〒653-0835 兵庫県神戸市長田区細田町4-1-20
TEL 050-3733-6051（受付:平日10時～17時）		MAIL info@koryultd.com
※電話がつかない場合や、平日10時～17時以外のご連絡に関しましてはおそいりますがメールにてご連絡ください。		

品 名	ﾌﾞﾚｲﾌﾞｯﾄﾞ ｳｧｲﾚｽｲﾔｰﾌﾝ 2621/KRUNR05 □WH □BK □PU		
お買い上げ日	年 月 日		
販売店	〒	保証期間 6ヶ月間	
お 客 様	ﾌｵｰﾅｰ ｵｰﾈｰ	SAMPLE	
	電 話		
	住 所		