

保証書 (持ち込み修理)

品 名	2L充電式加湿器
品 番	2623/AWIT04
保証期間	お買い上げ日より 6か月
お買い上げ日	年 月 日
お 客 様	ご住所 〒 お名前 TEL
販売店 (またはお買い上げ証明書)	所在地 〒 名 称 TEL

販売元

株式会社 パル


東京都渋谷区神宮前6-12-22

カスタマー
センター

株式会社ヒロ・コーポレーション
〒800-0236 福岡県北九州市小倉南区下貫2丁目7-1
TEL:0120-123-187
受付時間10:00~12:00/13:30~17:00(土・日・祝日を除く)

2L RECHARGEABLE HUMIDIFIER

2L充電式加湿器

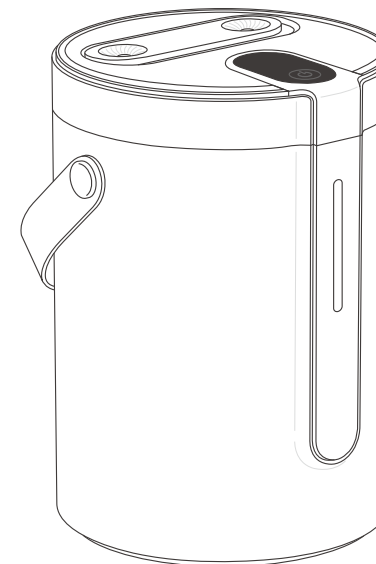

取扱説明書

2623/AWIT04

ご使用前に必ずお読みください。

このたびは本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
安全にご使用いただくために、必ず取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお
使いください。

なお、この取扱説明書には保証書が付属しております。
お読みになった後も、大切に保管してください。

保証書付

※本書の内容については予告なしに変更する場合があります。

安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここで示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、ご使用になる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「危険」「警告」および「注意」に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。



危険

取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことがあり、かつその切迫の度合いが高い内容



警告

取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される内容



注意

取り扱いを誤った場合、使用者が軽傷を負うことが想定されるかまたは物的損害の発生が想定される内容

絵表示の例



左図の記号は、製品の取り扱いにおいて、その行為を「禁止」することを示しています。



左図の記号は、製品の取り扱いにおいて、指示に基づく行為を「強制」することを示しています。

安全上のご注意

⚠ 危険



禁止

- 火のそばや高温の場所で充電・保管・放置しない
 - ・周囲温度が40℃以上に上がる可能性のある場所（金属の箱や夏の車内など）に保管・放置しないでください。
 - ・バッテリー劣化の原因になり、発煙、発火のおそれがあります。
- 火への投入、加熱をしない
 - ・バッテリーが内蔵されているため発火、破裂のおそれがあります。
- 釘を刺す・切る・潰す・投げる・落とす・振動を加える・硬い物で叩くなど、衝撃を与えない
 - ・発熱、発火、破裂のおそれがあります。
- 分解・修理・改造をしない
 - ・発火、感電、けがの原因になります。

安全上のご注意

警 告



禁止

- 本製品を本来の用途以外に使用しない
- 水をかけたり、水に浸けたり、濡れた手で使用しない
 - ・本製品は防水仕様ではありません。発煙、発火、感電の原因になります。
- 以下の場所では使用、充電しない
 - 引火性・可燃性のガス、液体、粉塵のあるところ
 - 火気(コンロ、ストーブなど)の近くや高温の場所
 - ほこり、油煙、湿気、湯気の多い場所
 - ・発煙、発火、破裂、感電などの原因になります。
- 充電ケーブルを以下のように扱わない
 - 傷つけない
 - 無理に曲げない
 - 無理にねじらない
 - 熱機器に近づけない
 - 束ねない
 - 加工しない
 - 重いものを載せない
 - 機器に挟まない
 - 踏まない
 - 無理に引っ張らない
 - 引っかかりやすい場所に置かない
 - ・発煙、発火、感電の原因になります。
- 使用中または使用後、ペットや子供の手の届く所に置かない
 - ・発煙、発火、事故などの原因になります。
 - ・ペットを飼っている場合は、ペットが本体を傷めないようにご注意ください。
- 本体内部のバッテリーから漏れ出た液体に不用意に触れない
 - ・万が一、バッテリー液が目に入ったら、ただちにきれいな水で十分洗い医師の治療を受けてください。
 - ・バッテリーの液は炎症ややけどの原因になることがあります。
- 周囲温度が15℃未満、もしくは35℃以上の環境で充電しない
 - ・破裂や火災のおそれがあります。
- 充電中に本体や充電ケーブルを布などで覆わない
 - ・破裂や火災のおそれがあります。
- 内部や本体の隙間に金属ピンなどの異物を入れない
 - ・発煙、発火、ショート、感電などの原因になります。
- ミスト吹出口の超音波振動子に触れない
 - ・痛みを感じる場合があります。

安全上のご注意

警 告



強制

- 充電前に充電ポート、および充電ケーブルにほこり、水分など異物が付着していないことを確認する
 - ・ほこりなどが付着している場合は取り除いてから充電をしてください。水分が付着している場合は充電しないでください。
- 充電中、発熱などの異常に気が付いたときは、ただちに充電ケーブルを抜いて充電を中止する
 - ・そのまま充電を続けると発煙、発火、破裂のおそれがあります。
- 以下の症状のときは、ただちに使用を中止する
 - 本製品が異常に熱い
 - 本製品に深いキズや変形がある
 - 焦げくさい臭いがする
 - ビリビリと異常に電気を感じる
 - ケーブルを動かすと、通電したりしなかったりする
 - 動作しないなど不具合が生じた場合
 - ・発煙、発火、感電などの原因になります。
- 内部バッテリーの液が漏れたら火気から遠ざける
 - ・電解液に引火し、破裂、発火のおそれがあります。
- 破損や亀裂、変形、その他動作に影響をおよぼすすべての部位に異常がないか確認する
 - ・異常があった場合は、事故などの原因になるため使用しないでください。
- 注水時・排水時は必ず動作を停止する
 - ・感電のおそれがあります。

安全上のご注意

⚠ 注 意



禁止

- 高所や不安定な場所で使用しない
 - ・落下によるケガ、事故の原因になります。
- 使用できる時間が極端に短くなった場合は使用しない
- 加湿中は本体を移動しない
- 安全に責任を負う人の監視または指示がない限り、補助を必要とする人(子供を含む)に単独で機器を使用させない
 - ・感電、けがのおそれがあります。
- 自分で正しく操作できない人、取扱説明書の指示が理解できない人には使用させない
 - ・事故やけがの原因になります。
- ミスト吹出口、吸気口を塞がない
 - ・故障や水漏れの原因になります。
- 家具やカーテン、壁の近くで使用しない
 - ・変色、シミなどの原因になります。
- カーペット(電気カーペット含む)などの上で使用しない
 - ・変色、シミ、故障の原因になります。
- ミスト吹出口から出ているミストを故意に吸引しない
 - ・健康を害するおそれがあります。
- アロマオイルなどの芳香剤をタンクに入れない
 - ・アロマオイルに含まれる溶剤や化学反応などで、タンクの亀裂、破損、故障の原因になります。
- 以下のような場所に保管しない
 - 屋外や窓際など雨や水のかかる場所
 - 油煙や湯気、湿気の多い場所
 - 寒暖の差が激しい場所
 - 腐食性ガスや可燃性ガスの影響を受ける場所
 - 直射日光の当たる場所や異常に温度が高くなる場所
- ・ 火災、感電、故障、けがの原因になります。

安全上のご注意

⚠ 注 意



強制

- 付属の充電ケーブルで充電する
- 乳幼児、子供が本製品で遊ぶことが無いよう、周りの方が特に注意する
 - ・感電、やけど、けがのおそれがあります。
- タンクに入れる水は水道水を使用する
 - ・ミネラルウォーターやアルカリイオン水、井戸水などを使用すると、カビや雑菌が繁殖しやすくなり、健康を害するおそれがあります。
- 使用の都度、タンク内の水を捨て、新しい水に入れ替える
 - ・古い水が残っていた場合、カビや雑菌が繁殖しやすくなり、健康を害するおそれがあります。
- ミストが家電製品やパソコン、携帯電話などの精密機器に直接当たらないように使用する
 - ・家電製品、精密機器などの故障の原因となります。
- 使用後やお手入れの際は必ず動作を停止し、充電ケーブルを抜く
 - ・火災、感電、故障の原因になります。
- 充電ケーブルを抜き差しするときは、必ずプラグを持って抜き差しする
 - ・断線、ショート、感電の原因になります。

本取扱説明書に示された注意事項、内容は必ずお守りください。
示された注意事項、内容を満たさない状態で発生した損害について、
製造元および販売元はその責任を負いません。


使用上のご注意

- 本製品は家庭用です。業務用として使用しないでください。
- 電化製品や紙類など、水分に弱いものの近くで使用しないでください。
- タンク内の水が凍結するような場所で使用しないでください。
故障の原因になります。
- テレビやラジオからは離して設置してください。
ノイズや雑音の原因になります。
- 本製品に湿度コントロール機能はありません。加湿量が多すぎると周辺が水滴で濡れてしまう場合があります。
温度、湿度の状況に応じて、加湿量を調節してください。
- 本製品はアロマオイル、アロマ水、フレグランスウォーターなどには対応していません。
タンクには水道水のみを入れてください。
- 水道水に含まれているカルキやミネラルが結晶化してミストと共に白い粉になり、本体や本体周りなどに付着する場合があります。
付着した場合は、柔らかい布などで拭き取ってください。
- 使用後および使用しないときは、タンクの水を捨ててください。


本製品を使用する場合の周囲からの距離

- 床から50cm以上の高さがある水平な台、あるいはテーブルに置いてご使用ください。
ミストが空気中に拡散する時間と空間が必要です。床に直接置くと、ミストで濡れることがあります。
また、傾斜がある場所に設置した場合、正しく動作しない場合があります。
- 本体が転倒した場合などに備え、水漏れの影響が少ない場所に設置してください。


上方（天井から）：150cm以上
前後左右（壁などから）：50cm以上
下方（床面から）：50cm以上

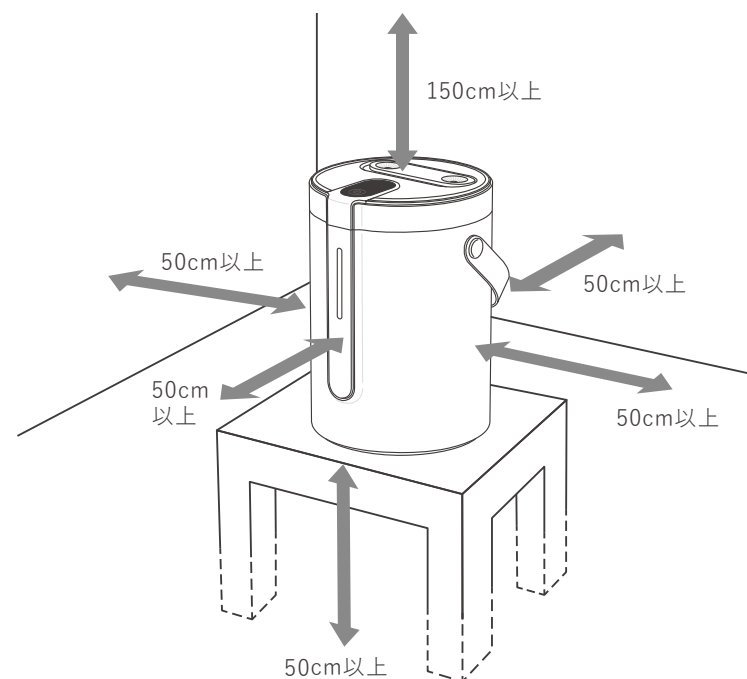


各部の名称

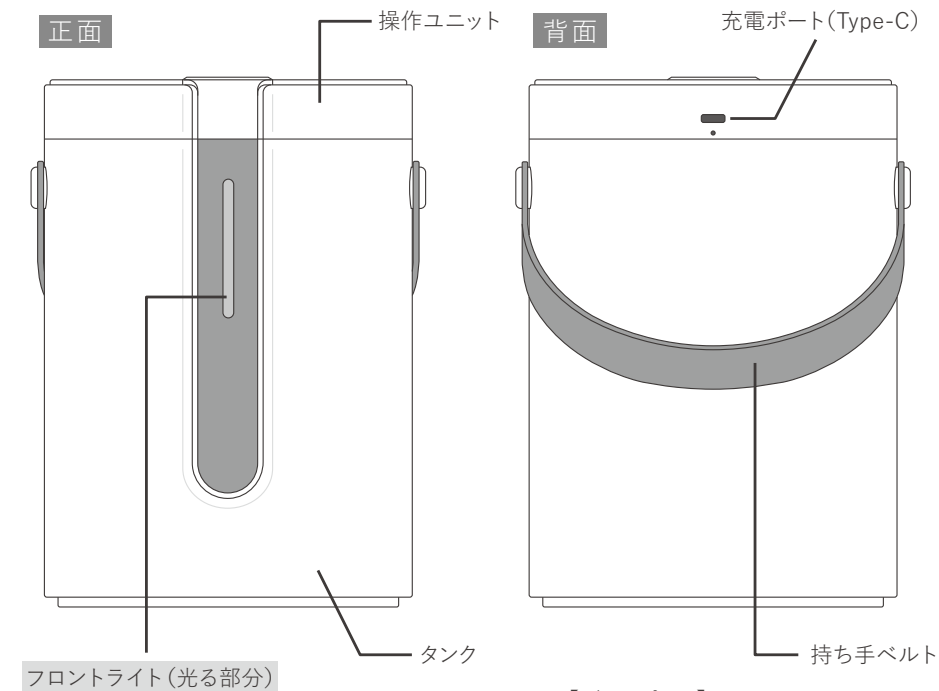

【ディスプレイ】

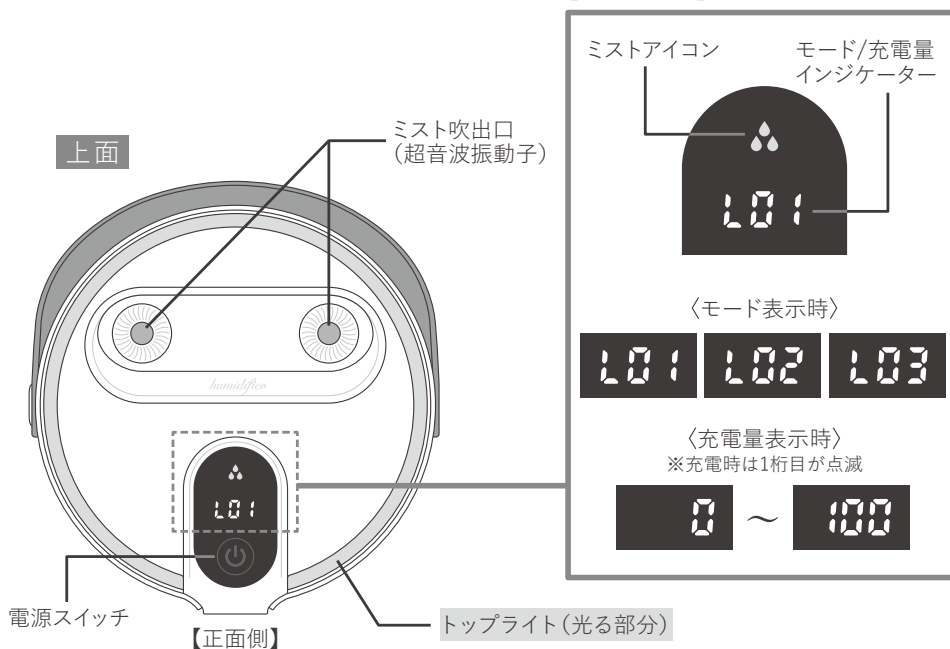

各部の名称

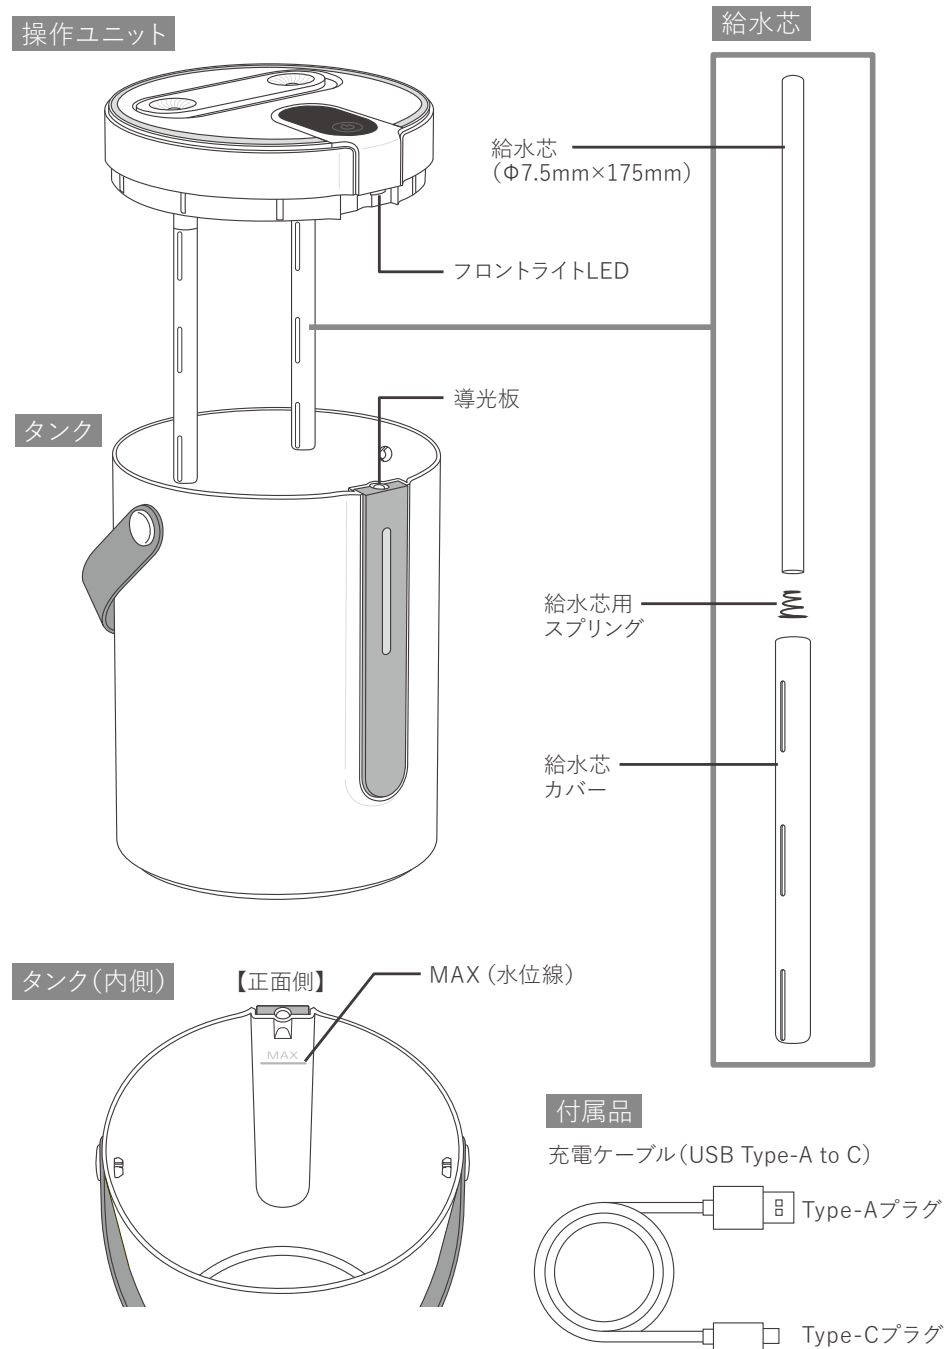

充電のしかた


●次のようなときは充電をしてください。

- ・ご購入後はじめてご使用になるとき

※ご購入時には電池が十分に充電されていませんので、ご使用前に必ず充電してください。

- ・長期間使わなかったとき

充電方法

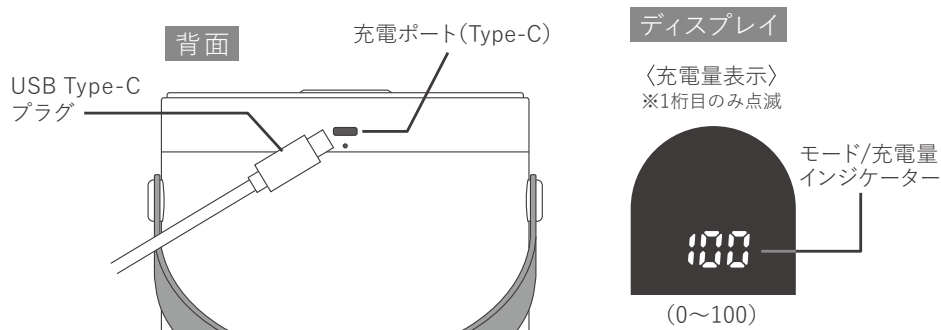

※ACアダプター (5V/2A) は付属していません。市販のものをご用意ください。

①充電ケーブルのType-Aプラグを電源を供給するUSBポートに接続します。

②充電ケーブルのType-Cプラグを本体の充電ポートに接続すると充電を開始します。

充電中はディスプレイに充電量が表示され、充電量の1桁目が点滅します。

『充電時間の目安』約2時間30分

③満充電になると充電量表示が「100」で点灯します。

④充電完了後は、充電ケーブルを取り外してください。

●本製品は充電ケーブルを接続した状態 (USB給電) でも使用可能ですが、充電中の作動はバッテリーの寿命が短くなるおそれがあります。

充電のしかた

市販のACアダプターでの充電について

●本製品は市販のACアダプターで充電することができます。

ACアダプターの推奨仕様

- ・出力 (OUT PUT): 5V/2A以上
- ・出力端子: USB Type-A端子

※市販されているすべてのACアダプターで充電できることを保証するものではありません。

充電切れについて

●充電が切れるとすべての動作が停止します。

充電切れのまま放置せず、充電を行ってください。

※充電切れのまま長期間放置すると、バッテリーの寿命が短くなるおそれがあります。

お願い

●充電ケーブルを外すときは、ケーブルを持たずに先端のプラグを持ってください。

断線による故障の原因になります。

●ラジオやテレビなどに雑音が入るときは、ACアダプターなどの充電器をテレビなどから2m以上離してください。

使用方法

ご使用になる前に

- ディスプレイの保護フィルムを取り外してご使用ください。
- タンクに入れる水は、水道水(40℃未満)を使用してください。
以下の水は使用しないでください。
 - ミネラルウォーター ●アルカリイオン水
 - 井戸水 ●アロマ水・フレグランスウォーター
 - その他の飲料水・浄水器水これらを使用すると、カビや雑菌が繁殖しやすくなり、健康を害するおそれがあります。
- タンクに水を入れても、給水芯が超音波振動子へ水を吸い上げるまでミストは発生しません。
給水芯が十分に湿るまでお待ちください。


注水方法

- ①動作を停止する
 - ・使用している場合は一旦すべての動作を停止します。
 - ・充電ケーブルが接続されている場合は取り外します。
- ②操作ユニットを外す
 - ・操作ユニットを上方向に取り外します。
- ③タンクへ注水する
 - ・MAX(水位線)を超えないように水道水を注水します。
※タンクの水は毎日入れ替えてください。
- ④操作ユニットをセットする
 - ・注水後、操作ユニットを正しく取り付けます。

使用方法

排水方法

- ①動作を停止する
 - ・使用している場合は一旦すべての動作を停止します。
 - ・充電ケーブルが接続されている場合は取り外します。
- ②操作ユニットを外す
 - ・操作ユニットを上方向に取り外します。
- ③排水する
 - ・タンクに残った水を捨てます。
水を捨てるときは導光板を濡らさないように注意して排水してください。

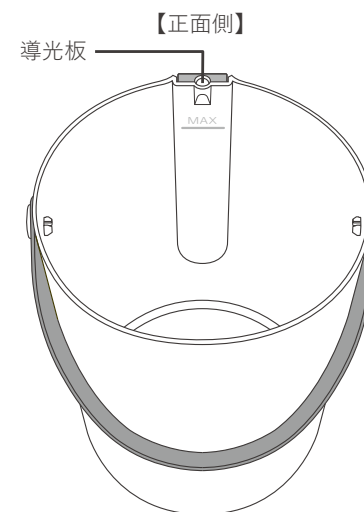

- ④排水後のお手入れ
 - ・排水後は[お手入れ](P.18)に従って毎回清掃をしてください。



警告







●注水時・排水時は必ず動作を停止する

・感電のおそれがあります。

使用方法

基本操作

- タンクに操作ユニットが取り付けられていることを確認してください。
- [電源スイッチ]を短押しする毎に、以下の通りモードが切り替わります。

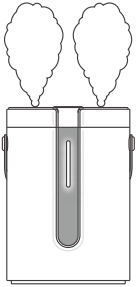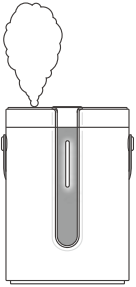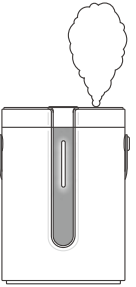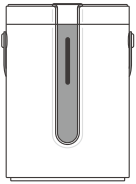短押し	1回目	2回目	3回目	4回目
モード	L01	L02	L03	停止
ミスト	左・右(2か所)	左(1か所)	右(1か所)	——
フロントライト	点灯	点灯	点灯	消灯
ミストと フロントライト				

- 加湿中はディスプレイにモード(5秒)→バッテリー残量(5秒)の順に表示され、以降はモードを変更するまで現在の動作モードを表示します。
また、加湿中はミストアイコンとフロントライトが常に点灯します。
- 本製品には湯水検知機能はありません。

ミストが発生する(給水芯が湿る)までに時間がかかる場合があります。
一旦給水芯を取り外し、芯全体を直接水に浸してから再度取り付けることで、ミスト発生までの時間を短縮することができます。
※給水芯の取り外し・取り付けについては、[給水芯の交換](P.16～P.17)を確認してください。

使用方法

ミスト自動停止機能

- USB給電で加湿した場合、約10時間で自動的に加湿が停止します。
加湿を継続したい場合は、再度[電源スイッチ]を短押ししてください。

トップライト(LED)の点灯/消灯

- [電源スイッチ]を長押しする毎に、トップライトの点灯/消灯を切り替えることができます。
- 加湿をしていない状態でもトップライトは使用できます。
(加湿をせずにトップライトのみ使用した場合、[ミストアイコン]・[モード/充電量インジケーター]・[フロントライト]は点灯しません。)



給水芯の交換

- 給水芯は消耗品です。以下のような状態になった場合は交換をお勧めします。(給水芯は消耗品のため、無償保証の対象外です。)
 - ミスト量が弱くなった・ミストが出なくなった
 - 給水芯が汚れている・毛羽立ちが見られる
 - 異臭がする
- 交換用の給水芯をお買い求めの際は、カスタマーセンターへお問い合わせください。

使用方法

給水芯の交換(続き)

交換方法

①動作を停止する

- ・使用している場合は一旦すべての動作を停止します。
- ・充電ケーブルが接続されている場合は取り外します。

②操作ユニットを外す

- ・操作ユニットを上方向に取り外します。

③給水芯カバーを取り外す

- ・給水芯カバーを矢印方向に引っ張り、取り外します。

④給水芯を交換する


- ・給水芯カバーから給水芯を取り出し、新しい給水芯と交換します。交換の際に給水芯用スプリングが出てきた場合は、形状と向きを確認して給水芯カバーに入れてください。

※給水芯用スプリングを紛失しないようご注意ください。

給水芯用スプリングを紛失した場合、ミストが出なくなります。

⑤給水芯カバーを取り付ける

- ・新しい給水芯が入った給水芯カバーを取り付けます。

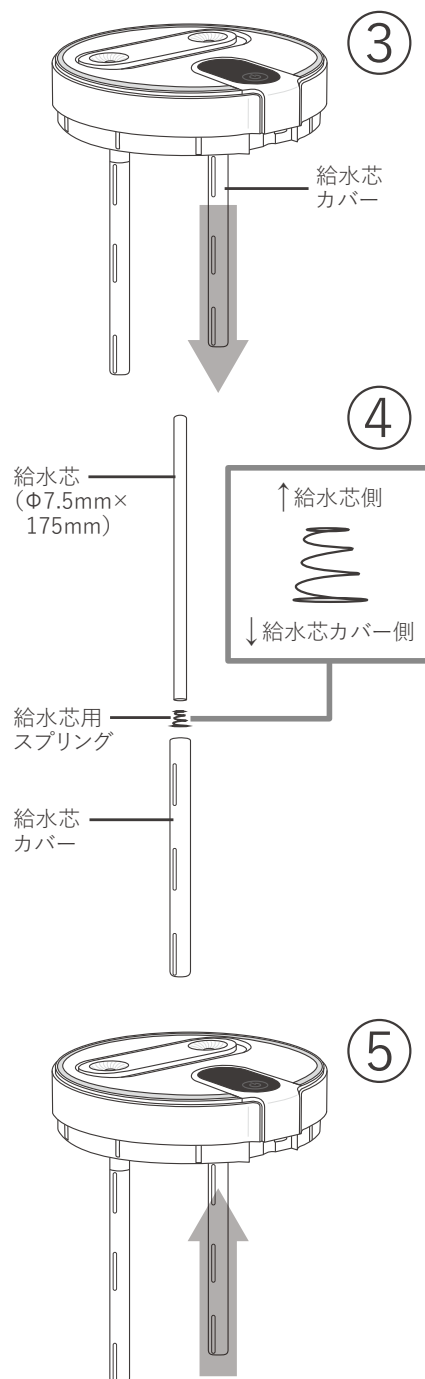

お手入れ

- お手入れの際は必ずすべての動作を停止し、充電ケーブルを抜いてから行ってください。
- 本体の外観に損傷や破損がないか確認してください。
- 住宅用洗剤、シンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉などは絶対に使用しないでください。

操作ユニットのお手入れ

- 乾いた柔らかい布で汚れを拭き取ってください。汚れがひどいときは水で薄めた中性洗剤を柔らかい布に含ませ、固く絞って拭き、その後乾いた布で拭き取ってください。
- ミスト吹出口(超音波振動子)にカルキなどの異物が付着した場合は、綿棒などでやさしく拭いてください。
- 水洗いは絶対にしないでください。

タンクのお手入れ

- 排水については[排水方法](P.14)をご確認ください。
- ①水道水を入れ、水垢などの汚れを柔らかいスポンジで洗い流します。
- ②水道水ですすぎ、残った水や水垢などの汚れを柔らかい布で拭き取った後、乾拭きします。

保管・廃棄

保 管

- 長期間保管する場合は、過放電防止のため、3か月に一度充電をしてください。
- 給水芯は水気を取り、乾燥させてから保管してください。
- 以下のような場所を避けて保管してください。
 - 屋外や窓際など雨や水のかかる場所
 - 油煙や湯気、湿気の多い場所
 - 寒暖の差が激しい場所
 - 腐食性ガスや可燃性ガスの影響を受ける場所
 - 直射日光の当たる場所や異常に温度が高くなる場所
 - 幼児や操作方法の分からない人の手の届くところ

廃 棄

- 廃棄する際は、お住まいの地方自治体の処分方法に従って処理してください。
- 本製品にはリチウムイオン電池（小型二次電池）が内蔵されています。電池は取り外しできない構造のため、廃棄の際は電池を取り外さず、製品ごと適切に処分してください。
- 小型充電式電池を一般ごみに混入すると、収集・処理過程で火災事故の原因となる場合があります。



故障かな？と思ったら

こんなときは	主な原因	対処・対応方法
[電源スイッチ]を押しても作動しない。	充電が切れている。	付属の充電ケーブルで充電を行ってください。または、USB給電しながら使用してください。満充電での使用時間については、[製品仕様](P.21)をご確認ください。
ミストが出ない/ 出なくなった。	充電が切れている。	付属の充電ケーブルで充電を行ってください。または、USB給電しながら使用してください。満充電での使用時間については、[製品仕様](P.21)をご確認ください。
	水を入れ替えたばかりで、給水芯が湿っていない。	給水芯が十分に湿るまでお待ちください。お急ぎの場合は[給水芯の交換](P.16～P.17)に従って一旦給水芯を取り外し、芯全体を直接水に浸してから再度取り付けてください。
	給水芯が正しく取り付けられていない。	[給水芯の交換](P.16～P.17)を確認し給水芯を正しく取り付けてください。
	タンクの水が少なくなっている。	タンクに注水し、操作ユニットを正しく確実にセットしてください。注水後は給水芯が十分に湿るまでお待ちください。
	加湿器を置いているところが傾いている。	水平な台、あるいはテーブルに置いてください。
	超音波振動子部分に異物が詰まっている。	異物を綿棒などで取り除いてください。
悪臭がする。	ミスト自動停止機能が働いた。	USB給電で加湿した場合、約10時間で自動的に加湿が停止します。加湿を継続したい場合は、再度[電源スイッチ]を短押ししてください。
	タンクの水を替えていない。 水道水以外の水を使っている。 タンクが汚れている。	タンク内の水を捨て、[お手入れ](P.18)に従ってお手入れをした後、新しい水道水を入れてください。
	給水芯が汚れている。	[給水芯の交換](P.16～P.17)に従って給水芯を交換してください。
フロントライトが点灯しない。	導光板が汚れている。 フロントライトLEDと導光板の間に異物が詰まっている。	フロントライトLEDと導光板の間の汚れや異物を取り除いてください。

製品仕様

品 名	2L充電式加湿器
品 番	2623/AWIT04
カ ラ ー	アイボリー×ベージュ
サ イ ズ(約)	高さ(H)20×幅(W)14.5×奥行き(D)14cm
質 量(約)	460g
主 な 材 質	ABS樹脂、ポリカーボネート、PUレザー
バ ッ テ リ ー	リチウムイオン電池 1800mAh(3.7V 6.66Wh)
電 源	DC5V/2A
定格消費電力	9W
充 電 ポ ー ト	USB Type-C
充電時間(約)	2時間30分
バ ッ テ リ ー 使用時間(約)	【加湿のみ】L01:3時間、L02:6時間15分、L03:6時間15分 ※1 【トップライトのみ】15時間 【加湿+トップライト】L01:2時間30分、L02:5時間15分、L03:5時間15分
加 湿 方 式	超音波式
加 湿 モ ー ド	L01(左・右)、L02(左)、L03(右)
タンク容量(約)	2L
加 湿 量(約)	L01:110mL/h、L02:45mL/h、L03:45mL/h
機 能	※2 ミスト自動停止(約10時間)
使用環境温度(約)	15℃～40℃(充電環境温度:15℃～35℃)
電源ケーブルの長さ(約)	1m
付 属 品	充電ケーブル(USB Type-A to C)、給水芯×2本(製品に装着済み) 給水芯用スプリング×2個(製品に装着済み)、取扱説明書兼保証書
生 産 国	中国

※1 使用時間はバッテリー満充電時の目安です。使用環境や使用頻度、充電の状態や機能の併用状況により異なります。

※2 ミスト自動停止はUSB給電での加湿時に動作します。

ACアダプター(5V/2A)は付属していません。市販のものをご用意ください。

保証とアフターサービス (よくお読みください)

■交換・修理をご依頼いただく前に

交換・修理をご依頼いただく前に、この取扱説明書に従ってご確認ください、異常がある場合は、使用を中止してください。

交換・修理はお買い上げの販売店にご依頼ください。

■交換・修理の際は 下記の保証規定の範囲以内で無償修理(もしくは交換)をいたします。

※販売店印がない場合は無効ですので、必ず印の有無をご確認ください。

もし印がない場合はただちにお買い上げの販売店にお申し出ください。

販売店の印がいただけない場合は、レシートなどの購入を証明できる物を保証書に貼り付けてください。

※販売店様へのお願い

お買い上げ日、貴店の所在地・名称・電話番号を記入、押印のうえ、お客様にお渡しく下さい。

※保証期間内に故障して無償修理(もしくは交換)をお受けになるときは、商品と本書をご持参、ご提示のうえお買い上げの販売店にご依頼ください。

保証規定

●取扱説明書、ラベルなどの注意事項に従った状態で、保証期間内に故障した場合のみ無償修理(もしくは交換)をいたします。

●次の場合には、保証期間でも有償対応になります。

①この保証書の提示がない場合

②この保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいはこれらの字句を書き換えられた場合

③ご使用上の不注意、あやまりによる故障、損傷

④お買い上げの販売店、または当社サービス部門以外での不当な修理、または改造による故障、損傷

⑤火災、地震、水害、落雷、その他の自然災害および、異常電圧、その他外的要因による故障、損傷

⑥お買い上げ後の輸送、移動時の落下などによる故障、損傷

⑦本製品以外の機器に起因する故障、損傷

⑧特に過酷な条件下において使用された場合の故障、損傷

⑨中古品として本製品をご購入された場合(リサイクルショップでの購入、オークション購入での中古品を含む)

⑩本製品本来の用途以外に使用された場合の故障および損傷

⑪消耗部品の損傷

●この保証書は、日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan

●この保証書は、再発行できません。紛失しないように大切に保管してください。

●この保証書は、本書に明示した保証期間のもとに無償修理(もしくは交換)をお約束するものです。本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証期間内での本保証内容についてご不明な場合、また保証期間経過後の修理などについてご不明な場合は、お買い上げの販売店、または弊社にお問い合わせください。