

ガス火専用 軽量卓上鍋

取扱説明書

この度は、お買い求め頂きまして誠にありがとうございます。この商品は家庭で調理するために使うものです。

ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、
正しく使用してください。お読みになった
後は、必ず保管してください。

商品、取扱説明書の不明な点についてのお問い合わせ先

株式会社パル

東京都渋谷区神宮前6-12-22

※ご使用前に必ず各部に異常がないか事前に確認してください。
※イラストは一般的なものであり、実際の鍋の形状とは異なります。

⚠️ 注意 調理中は場所を離れないでください。火災の原因になります。

⚠️ 注意 ご使用のコンロの取扱説明書にそって正しく使用してください。

⚠️ 取扱上の注意

- 調理中や直後は本体、**取っ手、つまみが熱くなっています。**必ずミトン等を用いてヤケドに注意してください。**ヤケドの危険**がありますので、特にお子様の手に触れないように注意してください。




- 炎が底面からはみ出さないように使用してください。**取っ手が焦げて危険**です。又、隣接するコンロの炎が取っ手にあたらないように向きを調整してください。



- 過度の**空炊き**をしないでください。空炊きは火災や本体の変形、外面塗装の損傷、ふっ素樹脂加工の劣化、取っ手やつまみの破損やヤケドの原因になります。




- 空炊きをした場合に、水等をかけて急冷**しないでください。変形の原因になります。

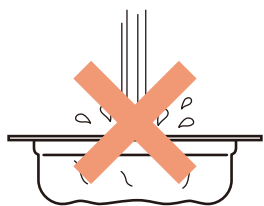

- 鍋はコンロの中央部に乗せて安定させて使用してください。



- つまみがゆるんだ状態で使用しないでください。脱落して**ヤケドの危険**があります。ネジを締め直してから使用してください。
- つまみのガタツキや破損に対し、改造や応急処置等の手当てをして使用する事は危険ですのでやめてください。

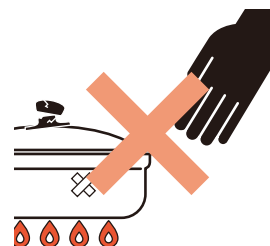

- 調理後は**内容物を保存**しないでください。ふっ素樹脂加工の劣化やはがれの原因になりますので他の容器に移してください。




- オーブンは 200 度以下で使用**してください。
- オーブンで使用する時は、蓋を外**してください。破損の原因になります。
- 電子レンジでは使用しないでください。電子レンジの故障や火災の原因になる事があります。



- 縁まで水等を満たした状態で使用しないでください。
- 吹きこぼれ、煮こぼれしないように使用してください。ガスの火が消えたり、調理器の故障の原因になります。
- 熱伝導のよいアルミニウムを用いています。火力は**中火以下**で使用してください。



- 高い所から落とす等、**急激な衝撃を与えない**でください。破損や変形の原因になります。

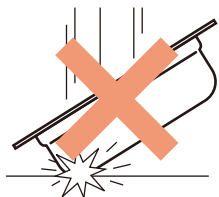

- ストーブの上では**危険**ですので使用しないでください。



- ふっ素樹脂加工の表面で材料を刻まないでください。ふっ素樹脂加工を傷付けます。
- 金属製の調理器具は使用しない**でください。ふっ素樹脂加工がはがれやすくなります。木や竹、プラスチック製等のものを使用してください。

金属製
調理器具



- 多量の酢、重曹等の酸性又はアルカリ性のもののご使用は避けてください。アルミニウムに腐食が生じる事があります。

- 効率良く加熱して頂くために、鍋の底に付いた水滴、異物や調理カス、汚れ等はきれいに拭き取ってください。



天ぷら・揚げ物料理をする場合

- 鍋が濡れた状態のまま油を注がないでください。加熱により油が飛び散り**ヤケドの危険**があります。
- 調理中は、絶対にそばを離れないでください。**火災の原因**になります。場所を離れる時は、必ず火を止めてください。
- 油温を**200度以上に上昇させない**でください。又、火力は必ず中火以下で使用してください。**油が引火する原因**になります。
- 油の加熱中に蓋をしないでください。油の温度が急激に上がり、蓋を開ける際に発火して**火災の危険**があります。
- 調理中に油のつぎ足しをしないでください。火災の危険があります。
- 少量の油で揚げ物をする**と発火する恐れ**があります。油量は**適量にて使用**してください。
- 調理中は油の飛び散りに注意し、顔を近づけないでください。ヤケドの原因になります。



温度センサー付ガスコンロでの注意

コンロの中央部に乗せて温度センサーが確実に沈み込んだ事を確認してください。



注意

IHクッキングヒーター等、ガスコンロ以外の熱源には使用できません。

過度の空炊厳禁!!



注意

- 過度の空炊きをしますと本体の変形、外面塗装の損傷、ふっ素樹脂加工のはがれ等が発生する恐れがあります。
- 強火で使用した場合、急激に温度上昇しますので、**中火以下**で使用してください。

つまみの《塗装》について

- 取扱方法や使用頻度により、塗装の変色やはがれが発生する事がありますが、ご使用上問題はありません。食器洗乾燥機には使用しないでください。

⚠️ お手入れ方法

■ ご使用前に

- 製造上、内面は細かい汚れが付着している事があります。最初に使用する時は食器用洗剤を付けて、スポンジ等で十分に洗い、すすいでください。

■ ご使用後は

- ご使用後は食器用洗剤を付けて、スポンジ等で十分に洗い、水気を拭き取り乾燥させてください。お手入れが不十分ですと白い汚れが付着してきますが、水道水中の微量成分が残留したものです。人体に入っても問題ありません。
- スチールたわし、磨き粉等を使用しないでください。
- 焦げ付き等を落とす場合は、金属製の固いものを使用しないでください。お湯に浸して焦げ付きを柔らかくしてから取り除いてください。
- 塩分や酸等を含んだ汚れを付着したまま放置したり、湿気の多い場所での保管は腐食発生の原因になります。
- 鉄等の異種金属に製品を接触したまま放置しないでください。腐食発生の原因になります。
- お手入れが不十分だったり、内容物を入れたままにしておきますと、ふっ素樹脂加工がはがれたり、ぶつぶつ状になる場合があります。又、こびりつきやすくなります。ふっ素樹脂加工は、食品衛生法に適合したものを使用していますので、人体に入っても問題ありません。

※焼き物、炒め物料理をする場合は、ご使用ごとに薄く油を引いて調理しますと、ふっ素樹脂加工が長持ちします。

⚠️ 注意

みそ汁等、調理物によっては、調理中・再加熱(温め直し)の際、突沸現象により内容物が噴き出したり、場合によっては鍋が転倒して、ヤケドや物品の破損の危険があります。特に赤だし成分や麴(こうじ)が含まれるみそ、具が少なくなったみそ汁を再加熱(温め直し)する場合には必ず、以下事項を厳守してください。

- 加熱する前にお玉で良く、かき混ぜてください。
- 煮立てる際はお玉で良く、かき混ぜながら行ってください。
- 一気に強火で煮立てないでください。

⚠ ハンドルカバーの取扱上の注意

- 本製品本来の使用目的以外には使用しないでください。
- 耐熱温度以内で使用してください。
- 調理中や直後はハンドルカバーが熱くなっています。必ずミトン等を用いてヤケドに十分注意してください。
- ハンドルカバーは、取っ手にしっかりとハマっている事を確認してください。
- 変形、破損した場合は修理や改造等をせずにご使用を中止してください。
- 変色する場合がありますが、ご使用上問題はありません。
- シリコン特有の臭いを感じる場合がありますが、ご使用上問題はありません。臭いは時間の経過に伴い薄れていきます。
- 汚れた時は食器用洗剤を付けて、スポンジ等で十分に洗い、水気を拭き取り乾燥させてください。
- たわし又は磨き粉で洗いますと傷が付く場合があります。
- 乳幼児の手の届かない所に保管してください。

18cm(6号)

■本体

表面加工／内面：ふっ素樹脂塗膜加工
外面：焼付け塗装

材料の種類／アルミニウム合金
(底の厚さ2.1mm)

寸法／18cm

満水容量／1.6L

■蓋

表面加工／内面：ふっ素樹脂塗膜加工
外面：焼付け塗装

材料の種類／アルミニウム合金

■ハンドルカバー

使用材料／シリコンゴム
(耐熱温度200度)

24cm(8号)

■本体

表面加工／内面：ふっ素樹脂塗膜加工
外面：焼付け塗装

材料の種類／アルミニウム合金
(底の厚さ2.1mm)

寸法／24cm

満水容量／3.4L

■蓋

表面加工／内面：ふっ素樹脂塗膜加工
外面：焼付け塗装

材料の種類／アルミニウム合金

■ハンドルカバー

使用材料／シリコンゴム
(耐熱温度200度)

MADE IN CHINA

※製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更する事があります。